HUAWEI nova 8i

Руководство пользователя

HUAWEI

Содержание

Основное

Основные жесты 1
Системные жесты навигации 4
Блокировка и разблокировка экрана 5
Обзор рабочего экрана 7
Уведомления и значки состояния 8
Значки быстрого доступа 10
Быстрый доступ к часто используемым приложениям 11
Виджеты рабочего экрана 12
Настройка обоев 13
Скриншоты и запись с экрана 13
Просмотр и удаление уведомлений 16
Настройка параметров звука 16
Ввод текста 18
Несколько окон 18
Включение, выключение и перезагрузка устройства 23
Зарядка 23

Умные функции

AI Lens 26
AI Search 28
Huawei Share 28
Переключение аудиоканалов между устройствами 31

Камера и Галерея

Запуск приложения Камера 32
Съемка фото 32
Фотосъемка в ночном режиме и в режимах портретной съемки и широкой диафрагмы 35
Модуль искусственного интеллекта 36
Масштабирование при фотосъемке 37
Макросъмка 37
Панорамная съемка 37
Фото с HDR 38
Добавление водяных знаков 38
Съемка фото в высоком разрешении 38
Профессиональный режим 39
Запись видео 42
Режим Отрезок времени 43
Настройка параметров камеры 43
Управление Галереей 44

Умная классификация фотографий 49

Приложения

Приложения 51
Контакты 52
Телефон 55
Сообщения 61
Календарь 64
Часы 65
Заметки 67
Диктофон 70
Электронная почта 71
Калькулятор 75
Фонарик 75
Компас 76
Зеркало 76
Приложение-клон 77
Диспетчер 77
HiSuite 80
Советы 82

Настройки

Поиск в разделе Настройки 83
Wi-Fi 83
Мобильная передача данных 84
Другие возможности связи 88
Рабочий экран и обои 93
Экран и яркость 95
Звуки и вибрация 99
Уведомления 102
Биометрические данные и пароли 103
Приложения 106
Батарея 107
Память 109
Безопасность 110
Конфиденциальность 113
Специальные возможности 114
Пользователи и аккаунты 117
Система и обновления 118
Сведения телефона 121

Основное

Основные жесты

Основные жесты и значки быстрого доступа

Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Системные жесты навигации

Перейдите в раздел **Настройки** > **Система и обновления** > **Системная навигация** и убедитесь, что выбрана опция **Жесты**.

	Возврат к предыдущему экрану Проведите в центр с левого или правого края для возврата к предыдущему экрану.
	Возврат к рабочему экрану Проведите по экрану снизу вверх, чтобы вернуться к рабочему экрану.
	Просмотр текущих задач Проведите вверх с нижней части экрана и задержите палец, чтобы посмотреть недавние задачи.
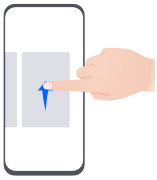	**Закрытие приложения** На экране недавно использованных приложений проведите вверх по одной карточке, чтобы закрыть приложение.

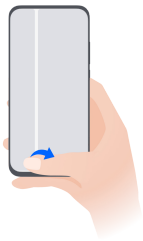 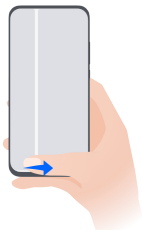	**Переключение приложений** • Проведите по нижнему краю экрана. Чтобы использовать этот жест, перейдите в раздел **Системная навигация** > **Настройки** и убедитесь, что включена функция **Проведение по нижнему краю для переключения приложений**. • Проведите по нижней части экрана по дуге. Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Жесты костяшками пальцев

Перейдите в **Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты** и включите функцию **Съемка скриншота**, **Запись с экрана**.

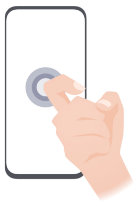	**Съемка скриншота** Чтобы сделать скриншот, дважды коснитесь экрана костяшкой пальца.
	Съемка длинного скриншота Чтобы сделать длинный скриншот, коснитесь экрана костяшкой пальца, затем начертите букву «S».
	Съемка скриншота части экрана Коснитесь экрана костяшкой и начертите замкнутый контур вокруг требуемой области экрана.
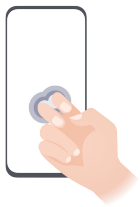	**Запись с экрана** Дважды коснитесь экрана костяшками двух пальцев, чтобы начать или остановить запись с экрана.

Дополнительные жесты

	Переход в режим редактирования рабочего экрана Сведите два пальца на рабочем экране.
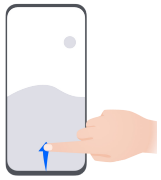	**Отображение панели быстрого доступа на экране блокировки** Проведите вверх из нижней части экрана блокировки.
	Отображение поисковой строки Проведите вниз по рабочему экрану.
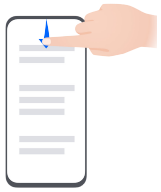	**Открытие панели уведомлений** Проведите вниз по строке состояния.

Кнопки и комбинации кнопок для быстрого доступа

	Выключение питания и перезагрузка Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не отобразятся опции **Выключение** и **Перезагрузка**.
	Увеличение громкости Нажмите на кнопку увеличения громкости.
	Уменьшение громкости Нажмите на кнопку уменьшения громкости.

	Съемка скриншота Одновременно нажмите на кнопку уменьшения громкости и кнопку питания.
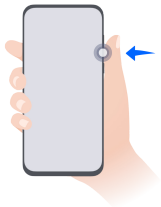	**Мгновенная съемка** Для съемки фото дважды нажмите на кнопку уменьшения громкости при выключенном или заблокированном экране.

Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Системные жесты навигации

Режим навигации

Навигация с помощью жестов

Перейдите в раздел **Настройки** > **Система и обновления** > **Системная навигация** и выберите **Жесты**.

Доступны следующие действия.

- Возврат к предыдущему экрану: проведите в центр экрана с левого или правого края.
- Возврат на рабочий экран: проведите вверх с нижней части экрана.
- Открытие экрана недавних задач: проведите вверх с нижней части экрана и не отпускайте палец.
- Закрытие приложения: проведите вверх по карточке приложения на экране недавних задач. Проведите вниз по карточке приложения, чтобы закрепить его. Закрепленное приложение нельзя удалить с экрана недавних задач нажатием на кнопку .
- Переключение приложений: проведите дугу в нижней части экрана. Если включена функция **Проведение по нижнему краю для переключения приложений**, проведите вдоль нижней части экрана.

Включите параметр **Отображение панели навигации**, чтобы отобразить на экране панель навигации.

Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Три навигационные кнопки

Перейдите в раздел **Настройки** > **Система и обновления** > **Системная навигация** и выберите **Три навигационные кнопки**.

Доступны следующие действия.

- Нажмите ◁, чтобы вернуться к предыдущему меню или закрыть текущее приложение.
- Нажмите ○, чтобы вернуться на рабочий экран.
- Нажмите □, чтобы открыть экран недавних задач.

Нажмите **Настройки**, чтобы настроить другие параметры.

- Выберите сочетание навигационных кнопок.
- Включите функцию **Скрыть навигационные кнопки**, чтобы разрешить скрытие панели навигации, когда она не используется.
- Нажмите (если доступна в выбранном сочетании навигационных кнопок), чтобы открыть панель уведомлений.

Использование кнопки навигации для управления устройством

Перейдите в меню **Настройки** > **Система и обновления** > **Системная навигация** > **Еще** и включите функцию **Кнопка навигации**.

После появления кнопки навигации вы сможете выполнять следующие действия:

- Перетащить кнопку навигации в требуемое место.
- Нажать на кнопку, чтобы вернуться на шаг назад.
- Нажать и удерживать кнопку навигации, а затем отпустить ее, чтобы перейти на рабочий экран.
- Нажать и удерживать кнопку навигации, а затем провести влево или вправо для переключения между приложениями.

ℹ Доступность функции зависит от устройства.

Блокировка и разблокировка экрана

Блокировка и разблокировка экрана

Блокировка экрана

Если ваше устройство неактивно в течение определенного периода времени, система автоматически блокирует экран и переходит в спящий режим для экономии энергии.

Вы также можете заблокировать экран вручную одним из предложенных способов.

- Нажмите на кнопку питания.
- На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы открыть режим редактирования экрана. Нажмите **Виджеты**, затем переместите значок функции **Блокировка экрана** на рабочий экран. Теперь вы можете блокировать экран нажатием на значок функции **Блокировка экрана**.

Переход в спящий режим

Перейдите в раздел **Настройки** > **Экран и яркость** > **Спящий режим** и выберите время перехода в спящий режим.

Активация экрана

Вы можете активировать экран одним из предложенных способов.

- Нажмите на кнопку питания.
- Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты** > **Активация экрана** и включите функции **Активация поднятием устройства**, **Активация двойным касанием экрана** и/или **Покажите ладонь для активации**. Затем используете соответствующую функцию, чтобы активировать экран.

Если на вашем устройстве нет этой опции, эта функция не поддерживается.

Разблокировка экрана с помощью пароля

Когда экран активирован, проведите вверх из центра экрана, чтобы отобразилось поле для ввода пароля. Введите пароль разблокировки экрана.

Разблокировка распознаванием лица

Включите экран и расположите его напротив вашего лица. Устройство разблокируется, когда ваше лицо будет распознано.

Разблокировка устройства с помощью отпечатка пальца

Чтобы разблокировать устройство, приложите зарегистрированный отпечаток пальца к датчику отпечатков пальцев.

Изменение вида экрана блокировки

Если на вашем устройстве установлена официальная тема, вы можете настроить отображение на экране блокировки данных шагомера и подписи приветствия.

Отображение подписи приветствия на экране блокировки

Перейдите в раздел **Настройки** > **Рабочий экран и обои**, нажмите **Подпись на экране блокировки**, затем введите текст, который будет отображаться на экране блокировки.

Чтобы удалить подпись приветствия, нажмите **Подпись на экране блокировки** и удалите текст.

Доступ к приложениям с экрана блокировки

Вы можете открывать часто используемые приложения (например, Камера, Диктофон или Калькулятор) с экрана блокировки.

- Активируйте экран блокировки, проведите вверх по значку камеры в нижнем правом углу, чтобы открыть приложение **Камера**.

- Активируйте экран, проведите вверх из нижней части экрана блокировки, чтобы открыть панель быстрого доступа. Затем нажмите на значок приложения, которое нужно открыть, из списка доступных (например, приложение **Фонарик**, **Калькулятор** или **Таймер**).

Обзор рабочего экрана

Обзор рабочего экрана

На рабочем экране можно выполнить следующие действия.

- Проверить статус вашего устройства и просмотреть уведомления в строке состояния в верхней части экрана.
- Провести влево или вправо, чтобы просмотреть приложения и виджеты, отображающиеся на рабочем экране.

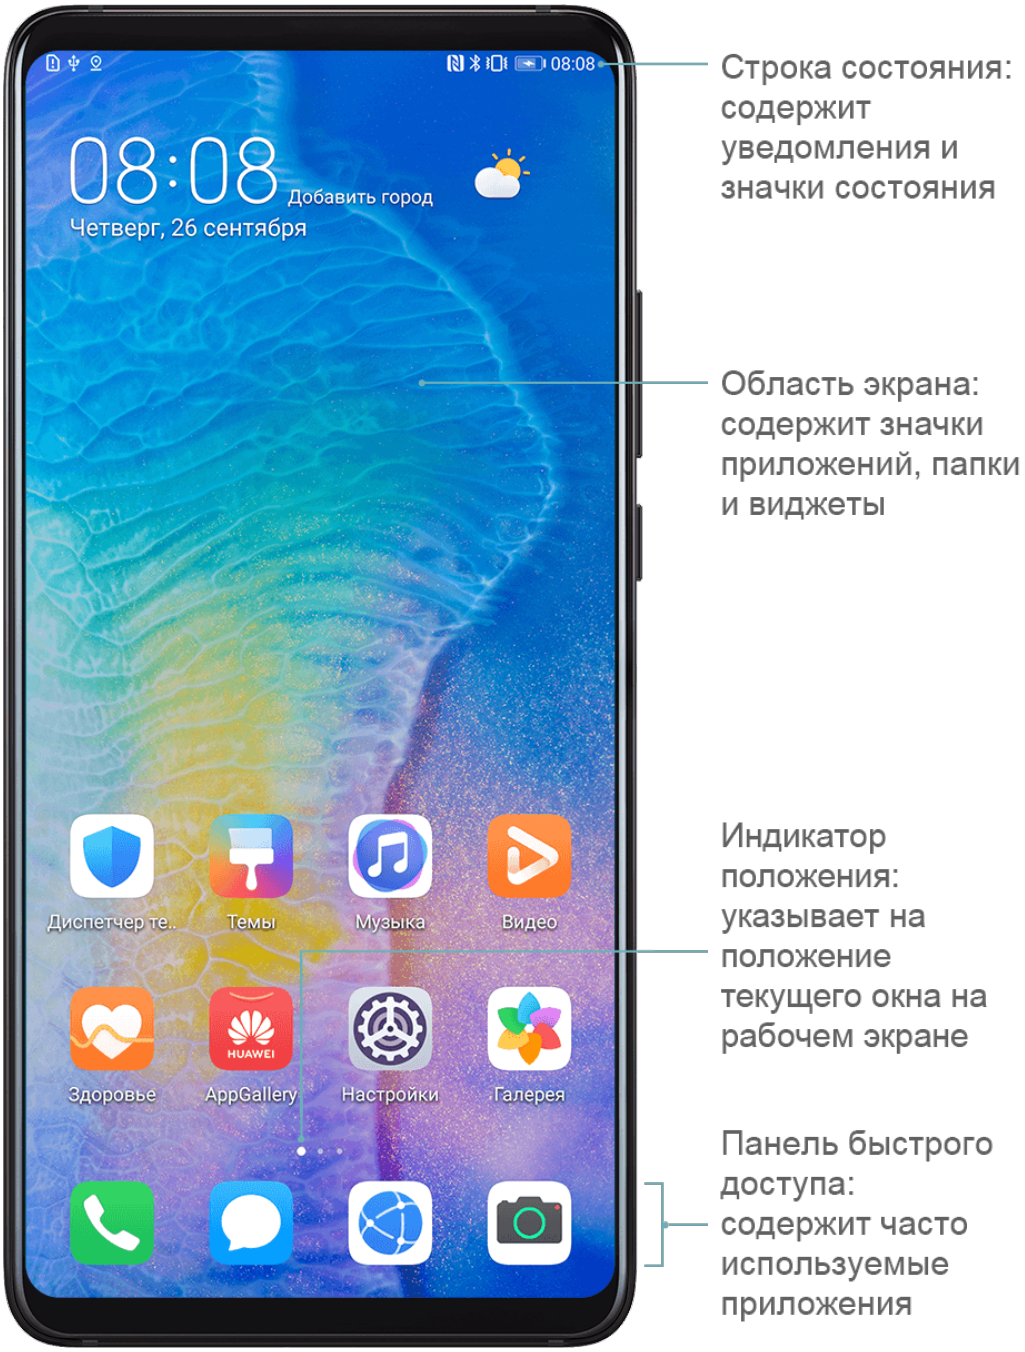

Уведомления и значки состояния

Уведомления и значки состояния

Значки состояния сети могут отличаться в зависимости от региона или оператора. Набор функций отличается в зависимости от модели устройства. Некоторая информация не относится к вашему устройству.

5G	Подключено к сети 5G	4G	Подключено к сети 4G
3G	Подключено к сети 3G	2G	Подключено к сети 2G
	Сильный сигнал сети	R	Роуминг

	Экономия трафика включена		SIM-карта не определена
	Точка доступа включена		Подключено к точке доступа
	Подключено к сети Wi-Fi		Отключено от точки доступа
	Переключение сети при помощи Wi-Fi+		Настроен будильник
	Батарея разряжена		Батарея разряжена
	Зарядка		Быстрая зарядка QuickCharge
	Супербыстрая зарядка SuperCharge		Быстрая беспроводная зарядка SuperCharge
	Быстрая беспроводная зарядка QuickCharge		Обычная беспроводная зарядка
	Энергосберегающий режим включен		Цифровой баланс включен
	Включен Bluetooth		Уровень заряда батареи Bluetooth-устройства
	Подключено Bluetooth-устройство		Подключение VPN
	В автомобиле		Подключено устройство проекции
	Включены службы определения местоположения		Режим защиты зрения включен
	Подключены наушники		Подключены наушники с микрофоном
	Вызов	HD	Включено VoLTE
	Пропущенный вызов		Новое SMS-сообщение
	Тишина		Вибрация
	Включено NFC		Режим Не беспокоить включен
	Синхронизация данных		Сбой синхронизации данных

	Производительный режим включен		Новое эл. письмо
	Напоминание о событии		Другие уведомления
	Включен режим полета		

Значки быстрого доступа

Использование значков на панели уведомлений

Активация значков быстрого доступа

Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки.

- Нажмите на значок, чтобы включить или выключить соответствующую функцию.
- Нажмите и удерживайте значок, чтобы перейти на экран настроек соответствующей функции. Примечание: поддерживается только некоторыми функциями.
- Нажмите на значок для перехода на экран системных настроек.

Настройка значков быстрого доступа

Нажмите на значок , затем удерживайте значок быстрого доступа и переместите его в нужное место.

Быстрый доступ к часто используемым приложениям

Быстрый доступ к часто используемым функциям в приложениях с рабочего экрана

Вы можете настроить быстрый доступ к часто используемым функциям в некоторых приложениях с помощью значков этих приложений на рабочем экране. Вы также можете добавить отдельные значки для этих функций на рабочий экран.

Быстрый доступ к часто используемым функциям в приложениях

Нажмите и удерживайте значок приложения, в появившемся меню нажмите на функцию.

Например, нажмите и удерживайте значок , затем выберите из всплывающего меню режим съемки (Селфи или Видео) и нажмите на него.

Если после нажатия и удержания значка приложения не появляется всплывающее меню, это значит, что приложение не поддерживает быстрый доступ к часто используемым функциям.

Создание значка часто используемой функции приложения на рабочем экране

Нажмите и удерживайте значок приложения на рабочем экране, чтобы открыть всплывающее меню. Нажмите и удерживайте функцию, затем перетащите ее на рабочий экран, чтобы создать ее значок.

Виджеты рабочего экрана

Добавление, перемещение или удаление виджетов рабочего экрана

Вы можете добавить, переместить или удалить виджеты рабочего экрана, например, виджеты экрана блокировки, погоды, заметок, часов, контактов и календаря.

Добавление виджетов Погода, Часы и других на рабочий экран

1. На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы перейти в режим редактирования рабочего экрана.
2. Нажмите на **Виджеты**, проведите влево, чтобы посмотреть все виджеты.
3. Некоторые виджеты, например **Погода**, представлены в нескольких форматах. Нажмите на виджет, чтобы отобразить все форматы, затем проведите вправо, чтобы свернуть их.
4. Нажмите на виджет, чтобы добавить его на рабочий экран. Если на текущем экране нет места, нажмите на виджет и удерживайте, затем перетащите его на другой экран.

Чтобы настроить приложение **Погода**, откройте его и нажмите на значок ⋮, чтобы настроить параметры, следуя инструкциям на экране.
Например, чтобы переключиться между форматами отображения температуры по Цельсию и по Фаренгейту, перейдите в раздел ⋮ > **Единица измерения температуры** и выберите нужную единицу измерения температуры.

Перемещение и удаление виджетов

Нажмите и удерживайте виджет на рабочем экране, пока устройство не завибрирует, затем перетащите виджет в необходимое место или нажмите **Удалить**.

Настройка обоев

Настройка обоев

Использование предустановленных обоев

1. Перейдите в раздел **Настройки** > **Рабочий экран и обои** > **Обои**.
2. Выберите фото, которое хотите установить в качестве обоев.
3. Вы также можете настроить следующие параметры.
   - **Затенение**. Создает эффект размытия, который можно отрегулировать с помощью ползунка.
   - **Прокрутка**. Позволяет прокручивать обои рабочего экрана.
4. Нажмите ✓, затем установите изображение как обои для параметра **Экран блокировки**, **Рабочий экран** или **Рабочий экран и экран блокировки**.

Скриншоты и запись с экрана

Съемка скриншота

Съемка скриншота костяшкой пальца

1. Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты** > **Съемка скриншота**, убедитесь, что функция **Скриншот костяшкой пальца** включена.
2. Дважды коснитесь экрана костяшкой пальца, чтобы сделать скриншот.

Съемка скриншота с помощью комбинации кнопок

Одновременно нажмите кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, чтобы сделать скриншот.

Съемка скриншота с помощью значка

Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки. Нажмите на значок , чтобы сделать скриншот.

Редактирование и отправка скриншота, съемка длинного скриншота

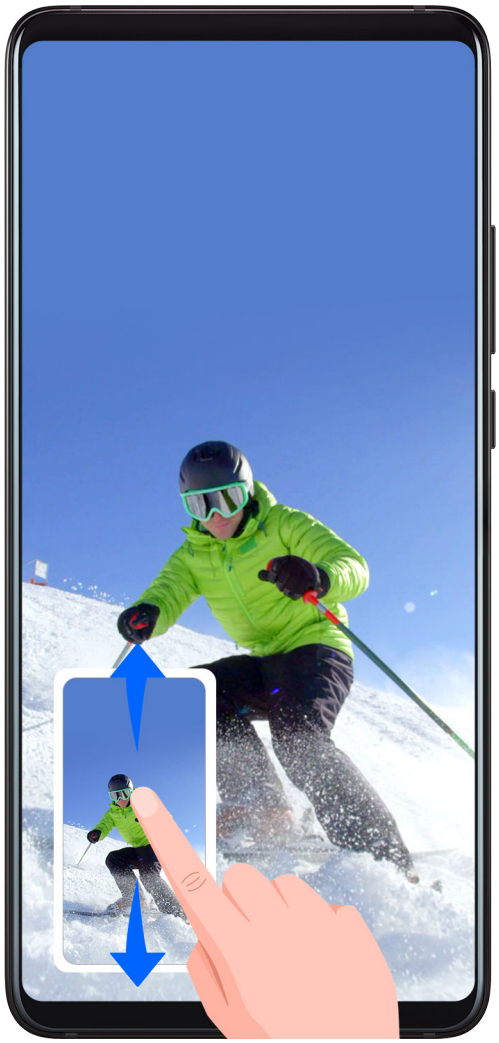

После съемки скриншота в нижнем левом углу экрана отобразится его миниатюра. Вы можете:

- Провести вниз по миниатюре, чтобы сделать длинный скриншот.
- Провести вверх по миниатюре, чтобы отправить скриншот одним из доступных способов.
- Нажать на миниатюру, чтобы редактировать или удалить скриншот. Вы также можете выбрать опцию **Длинный скриншот**, чтобы сделать длинный скриншот.

Скриншоты по умолчанию сохраняются в приложении **Галерея**.

Съемка длинного скриншота костяшкой пальца

1 Коснитесь экрана костяшкой пальца. Не отнимая ее от экрана, начертите букву "S". Экран автоматически прокрутится вниз. Будет сделан скриншот всей страницы.

2 Во время прокрутки нажмите на любую область экрана, чтобы остановить ее.

Съемка скриншота проведением вниз по экрану тремя пальцами

1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты** > **Съемка скриншота**, убедитесь, что функция **Скриншот тремя пальцами** включена.

2 Проведите вниз из центральной части экрана тремя пальцами, чтобы сделать скриншот.

Инструкции по съемке скриншотов костяшками пальцев

- Для съемки скриншота два раза подряд коснитесь экрана костяшкой пальца в одном месте.
- Костяшка должна быть расположена перпендикулярно экрану.
- Чтобы сделать несколько скриншотов, подождите 2 секунды, затем коснитесь экрана снова.
- Если на экран наклеена защитная пленка, сильнее касайтесь экрана или снимите защитную пленку и повторите попытку.

Запуск записи с экрана костяшкой пальца

1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты** > **Запись с экрана** и убедитесь, что функция **Запись с экрана** включена.

2 Дважды коснитесь экрана двумя костяшками пальцев, чтобы начать запись. Чтобы остановить запись, повторно дважды коснитесь экрана двумя костяшками пальцев.

Просмотр и удаление уведомлений

Просмотр и удаление уведомлений

Просмотр уведомлений

При поступлении сигнала уведомления разблокируйте экран, проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений и посмотреть уведомление.

Удаление уведомлений

- Чтобы удалить уведомление, проведите по нему вправо.
- Чтобы удалить все уведомления, нажмите на значок .

Некоторые системные уведомления и уведомления от приложений, работающих в фоновом режиме, нельзя удалить.

Настройка опции Не беспокоить для уведомлений

Если вы не хотите, чтобы сигналы уведомлений отрывали вас от важных дел, проведите влево по уведомлению, нажмите на значок и выберите опции: **Выключить уведомления**, **Использовать умные уведомления** или **ПАУЗА**.

Некоторые системные уведомления и уведомления от приложений, работающих в фоновом режиме, нельзя выключить или отложить.

Настройка параметров звука

Настройка параметров звука

Настройка громкости кнопками регулировки громкости

Нажмите на кнопку увеличения или уменьшения громкости, чтобы настроить громкость воспроизведения.

Выключение звука мелодии входящего вызова кнопкой питания

Когда на вашем устройстве звучит сигнал будильника или мелодия входящего вызова, нажмите на кнопку питания, чтобы выключить звук.

Изменение настроек звука и вибрации

Вы можете настроить сигнал сообщений, уведомлений и мелодию вызова в зависимости от ваших предпочтений, а также настроить параметры вибрции.

1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Звуки и вибрация** и нажмите на опцию **Мелодия вызова**, **Сигнал сообщения** или **Сигнал уведомлений**.

2 Вам доступны следующие действия:

- Настройка сигналов уведомлений.
  Выберите предустановленный сигнал или выберите опцию **Музыка на устройстве**, чтобы выбрать в качестве сигнала уведомления локальный аудиофайл.
  Если в устройстве установлено две SIM-карты, вы можете настроить разные сигналы уведомления и мелодии вызовов для каждой SIM-карты.
- Настройка параметров вибрации.
  Нажмите на опцию **Вибрация** и выберите режим вибрации в соответствии с вашими предпочтениями.
  Доступность функции зависит от устройства.

Переключение между режимами Звук, Вибрация и Без звука с помощью значка быстрого доступа

1 Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки.

2 Нажмите на значок **Звук**, **Без звука** или **Вибрация** , чтобы переключаться между режимами.

В режиме Звук телефон воспроизводит все звуки.

В режиме Без звука ваш телефон выключает только мелодии входящих вызовов, сообщений, уведомлений и некоторые уведомления сторонних приложений. Другие звуки, включая мелодию будильника, звук во время разговора, музыку, звуки из видео и игр, не выключаются.

В режиме Вибрация ваш телефон будет вибрировать, когда звук выключен, чтобы обеспечить уведомления о вызовах и сообщениях.

Для переключения между режимами **Звук**, **Вибрация** и **Без звука** вы также можете перейти в раздел **Настройки** > **Звуки и вибрация**.

Виброотклик

Система использует виброотклик при завершении некоторых операций, например, когда вы нажимаете и удерживаете текст, контакт или какой-либо элемент на экране.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Звуки и вибрация** > **Другие настройки** и включите или выключите функцию **Виброотклик**.

Настройка громкости по умолчанию

Перейдите в раздел **Настройки** > **Звуки и вибрация**, здесь вы можете настроить громкость для следующих функций:

- **Сигналы, сообщения, уведомления**
- **Будильник**
- **Музыка, видео, игры**
- **Вызовы**

Другие настройки

На экране раздела **Звуки и вибрация** выберите опцию **Другие настройки** и настройте другие параметры уведомлений в соответствии с вашими предпочтениями. Например, вы можете настроить параметры для опций **Звук клавиш** и **Скриншот**.

Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Ввод текста

Выбор, копирование, вставка и отправка текста

Вы можете выбрать, копировать или вырезать текст на экране и вставить его в другое текстовое поле. Вы также можете отправлять текст различными способами.

1. Нажмите и удерживайте текст, пока не появятся значки .
   Следующие действия, выполняемые после нажатия и удержания текста, могут отличаться в зависимости от приложения. Следуйте инструкциям на экране.
2. Отметьте значками и границы текста, который хотите выбрать, или нажмите **Выбрать все**, чтобы выбрать весь текст.
3. Выберите опцию **Копировать** или **Вырезать**.
4. Нажмите и удерживайте место, в которое хотите вставить текст, пока не появится опция **Вставить**, и нажмите **Вставить**.

Несколько окон

Включение режима разделенного экрана

В режиме нескольких окон вы можете открывать рядом два приложения на одном экране (в режиме разделенного экрана) или одно приложение в плавающем окне поверх другого приложения.

Включение режима разделенного экрана

1. Чтобы открыть панель управления режима нескольких окон, откройте приложение, затем проведите в центр с левого или правого края экрана и не отпускайте палец.

2 Перетащите значок приложения с панели управления режима нескольких окон.

Перемещение окон в режиме разделенного экрана

Нажмите и удерживайте значок в верхней части окна разделенного экрана, пока оно не уменьшится, затем перетащите окно в другую часть экрана, чтобы переключиться между окнами.

Выход из режима разделенного экрана

Нажмите и удерживайте значок или в центре черты разделения экрана и перетащите его вверх или вниз (вправо или влево), чтобы закрыть одно из окон.

- Не все приложения поддерживают отображение в режиме разделенного экрана.
- Максимум два приложения могут одновременно работать в режиме разделенного экрана.

Перетаскивание данных между приложениями в режиме нескольких окон

Используйте режим нескольких окон, чтобы быстро перетаскивать изображения, текст и документы между приложениями.

- Перетаскивание изображения. Во время создания заметки с помощью приложения **Заметки** откройте приложение **Файлы**, выберите фото, которое хотите добавить, и перетащите его на экран создания текста в приложении **Заметки**.

- Перетаскивание текста. Во время отправки SMS-сообщения откройте приложение **Заметки**, нажмите и удерживайте текст, который хотите отправить, затем перетащите его в поле ввода текста сообщения.
- Перетаскивание документа. Во время написания электронного письма откройте приложение **Файлы**, выберите документ, который хотите приложить, и перетащите его на экран создания электронного письма.

Не все приложения полностью поддерживают функцию перетаскивания в режиме нескольких окон.

Добавление, перемещение и удаление приложения на панели режима нескольких окон

- Добавление приложения. На панели управления режима нескольких окон нажмите +, нажмите на приложение, которое хотите добавить, затем нажмите **Готово**.
- Перемещение приложения. На панели управления режима нескольких окон нажмите +, перетащите требуемое приложение в нужное место на панели, затем нажмите **Готово**.
- Удаление приложения. На панели управления режима Несколько окон нажмите +, нажмите ⊖ в правом верхнем углу значка приложения, которое хотите удалить, затем нажмите **Готово**.

Переключение между режимом разделения экрана и плавающим окном

- Переключение с режима разделения экрана на плавающее окно. Нажмите и удерживайте значок вверху окна, затем перетащите его влево или вправо (когда экран в вертикальной ориентации) либо к нижнему краю экрана (когда экран в горизонтальной ориентации).
- Переключение с плавающего окна на режим разделения экрана. Нажмите и удерживайте значок черты вверху плавающего окна, затем перетащите его в верхнюю или нижнюю часть экрана (когда экран в вертикальной ориентации) либо влево или вправо (когда экран в горизонтальной ориентации).

Режим нескольких окон для одного приложения

Вы можете открыть некоторые приложения (например, Эл. почта и Заметки) в нескольких окнах и перемещать изображения, файлы и документы между ними.

Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

1 Включите режим разделенного экрана в приложении.
   - Откройте приложение Эл. почта.
   - Чтобы открыть панель управления режима нескольких окон, проведите в центр из левого или правого края экрана и не отпускайте палец.

- Нажмите на значок приложения Эл. почта и удерживайте, переместите его на экран, чтобы включить режим разделенного экрана.

2 Теперь вы можете перемещать изображения, текст или документы между окнами.

- **Перемещение изображений.** Выберите изображение из одного из окон разделенного экрана и переместите в другое окно.
- **Перемещение текста.** Нажмите на текст и удерживайте его, выберите нужную часть одного окна разделенного экрана, затем снова нажмите на текст и удерживайте его, и перетащите текст в другое окно.
- **Перемещение документов.** Выберите документ из одного из окон разделенного экрана и переместите в другое окно.

Выключение режима нескольких окон

Режим нескольких окон включен по умолчанию. Чтобы выключить его, перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Несколько окон** и выключите опцию **Панель Несколько окон**.

Использование плавающего окна

Откройте плавающее окно во время игры, и вы сможете одновременно играть и общаться с другом.

Отображение плавающего окна

1 Чтобы открыть панель управления режима нескольких окон, проведите в центр с левого или правого края экрана и не отпускайте палец.

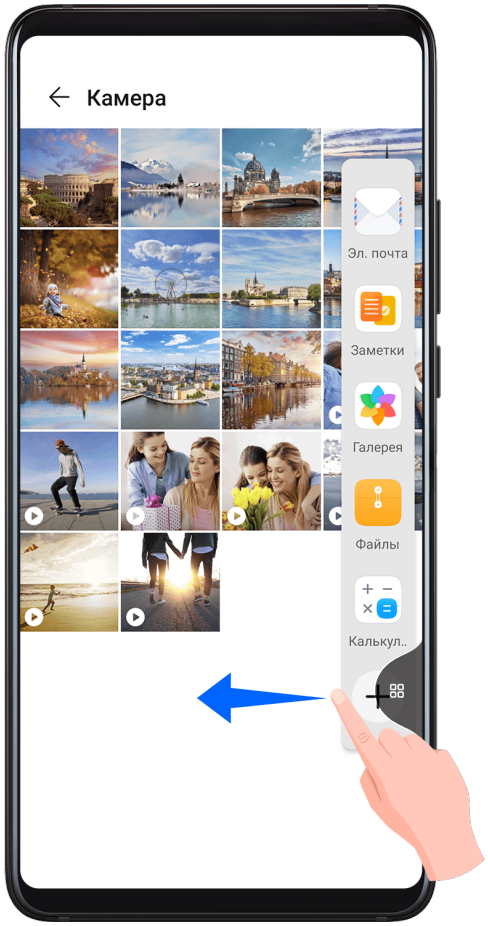

2 Чтобы открыть приложение в плавающем окне, нажмите на значок приложения на панели управления режима нескольких окон.

Перемещение плавающего окна

Нажмите и удерживайте верхнюю панель плавающего окна, затем переместите окно в нужное место.

Изменение размера плавающего окна

Чтобы изменить размер окна, потяните за его нижний край или за углы.

Переход в полноэкранный режим

Нажмите вверху плавающего окна, чтобы открыть окно в полноэкранном режиме.

Скрытие плавающего окна

Нажмите вверху плавающего окна, чтобы свернуть окно или уменьшить его до размера плавающего шара.

Плавающий шар может вместить в себя до 10 уменьшенных плавающих окон.

Закрытие плавающего окна

Нажмите вверху плавающего окна, чтобы закрыть его.

Поиск и переключение между плавающими окнами приложений

Вы можете выполнять быстрый поиск и переключение между плавающими окнами приложений с помощью функции управления плавающими окнами.

1 Убедитесь, что вы открыли плавающие окна для нескольких приложений и свернули их в плавающую панель управления.

2 Коснитесь плавающей панели управления, чтобы открыть предпросмотр плавающих окон.

- **Поиск нужного плавающего окна в меню предпросмотра.** Проведите вверх или вниз, чтобы найти плавающее окно приложения, которое вы ищете.
- **Отображение плавающего окна приложения.** Нажмите на предпросмотр плавающего окна приложения, чтобы отобразить плавающее окно полностью.
- **Закрытие плавающего окна приложения.** Нажмите на значок ✕ на предпросмотре плавающего окна, чтобы закрыть его.

Включение, выключение и перезагрузка устройства

Включение, выключение и перезагрузка устройства

Включение и выключение устройства

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, затем нажмите **Выключение** и **Нажмите, чтобы выключить**.

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, пока устройство не завибрирует и на экране не появится логотип.

Перезагрузка устройства

Регулярно выполняйте перезагрузку устройства, чтобы очистить файлы кэша и поддерживать устройство в оптимальном состоянии. Перезагрузка также может решить некоторые проблемы, которые могут возникнуть в работе устройства.

Для перезагрузки нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, затем нажмите **Перезагрузка** и **Нажмите, чтобы перезагрузить**.

Принудительная перезагрузка устройства

Если ваше устройство работает некорректно или не выключается обычным способом, вы можете принудительно перезагрузить его. Для этого одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости в течение 10 секунд и более.

Зарядка

Зарядка устройства

Когда устройству потребуется зарядка, вы получите соответствующее уведомление. Своевременно заряжайте устройство, чтобы не допускать полной разрядки батареи и автоматического отключения.

Как правильно заряжать устройство

- Используйте для зарядки стандартное зарядное устройство и USB-кабель из комплекта поставки вашего устройства. Использование других зарядных устройств может привести к возгоранию, взрыву или другой опасной ситуации.
- Не используйте зарядное устройство во влажных помещениях, например, в ванной комнате. Не прикасайтесь к зарядному устройству мокрыми руками.
- Не заряжайте устройство, если в него попала влага.
- После подключения устройства к зарядному устройству или другим устройствам с помощью USB-кабеля ваше устройство автоматически проверит порт USB. Если устройство определит, что USB-порт влажный, устройство автоматически включит функции безопасности и остановит зарядку. Отключите кабель от USB-порта и дождитесь, пока порт высохнет.
- Не накрывайте устройство и зарядное устройство во время зарядки.
- Если устройство не включается после нажатия и удержания кнопки питания, возможно, устройство разряжено. Заряжайте устройство в течение 10 минут, затем повторите попытку.
- Отключите зарядное устройство от этого устройства и отключите зарядное устройство от розетки, когда это устройство будет полностью заряжено.
- Когда время работы батареи значительно сократится по сравнению с первоначальными показателями, обратитесь в авторизованный сервисный центр Huawei для замены батареи.
- Не рекомендуется использовать устройство во время зарядки.

Зарядка с помощью зарядного устройства

Для зарядки используйте зарядное устройство и USB-кабель, которых входят в комплект поставки вашего устройства.

1. С помощью USB-кабеля подключите устройство к зарядному устройству.
2. Подключите зарядное устройство к штепсельной розетке.

Когда раздастся звуковой сигнал, ваше устройство начнет заряжаться, а значок режима зарядки и текущий уровень заряда батареи будут отображаться на экране анимации зарядки.

Значки	Режим зарядки
⚡	Супербыстрая зарядка (SuperCharge)

Значки	Режим зарядки
	Быстрая зарядка
	Обычная зарядка

Зарядка устройства от ПК

1 Подключите устройство к ПК по USB-кабелю.

2 Если на экране устройства появляется диалоговое окно **USB-подключение**, нажмите **Только зарядка**.
Если ранее была задана другая опция, диалоговое окно не появится. Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, нажмите **Настройки**, затем выберите **Только зарядка**.

Значки батареи

Уровень заряда батареи можно посмотреть в значке батареи.

Значок батареи	Уровень заряда батареи
	Уровень заряда менее 4%
	Устройство подключено к зарядному устройству, уровень заряда менее 10%
	Устройство подключено к зарядному устройству, уровень заряда батареи от 10% до 90%
	Устройство подключено к зарядному устройству, уровень заряда батареи более 90% Если рядом со значком батареи отображается 100% или на заблокированном экране появляется сообщение о завершении процесса зарядки, батарея полностью заряжена.

Умные функции

AI Lens

Включение функции AI Lens

Существует несколько способов включения функции **AI Lens**.

Через приложение Камера

Откройте приложение **Камера**, выберите режим **Фото**, нажмите , чтобы включить функцию **AI Lens**.

Через строку поиска

После разблокировки экрана устройства проведите вниз из центра рабочего экрана, чтобы открыть строку поиска, и нажмите на значок рядом с ней, чтобы включить функцию **AI Lens**.

Через экран блокировки

Включите экран, когда он заблокирован, проведите вверх из нижней части экрана блокировки, чтобы открыть меню значков быстрого доступа, нажмите на значок , чтобы разблокировать экран и включить функцию **AI Lens**.

Сканирование и покупка

Когда вы видите в журнале или во время прогулки на улице товар, который хотите купить, вы можете использовать функцию **AI Lens** для быстрого поиска этого товара и сравнения его стоимости в разных интернет-магазинах перед покупкой.

Сканирование и покупки с помощью приложения Камера

1. Перейдите в приложение **Камера** > **Фото**, нажмите на значок , а затем на значок .
2. Наведите рамку на экране на объект, который хотите купить, и дождитесь, когда он будет распознан.
3. После распознавания объекта технологией **AI Lens** на экране отобразятся ссылки на интернет-магазины, где можно приобрести искомый товар.

Сканирование и перевод

Функция **AI Lens** позволяет отсканировать и перевести текст с иностранного языка, чтобы вам было проще понимать дорожные знаки, меню ресторанов или описание косметических товаров, когда вы путешествуете за границей или делаете покупки в иностранных магазинах.

Сканирование и перевод с помощью приложения Камера

1 Откройте приложение **Камера** > **Фото**, нажмите на значок , а затем на значок .

2 В списке языков выберите язык оригинала и язык перевода.

3 Наведите рамку на экране на текст, который вы хотите перевести, и дождитесь, когда система переведет его.

Сканирование текста для получения более подробной информации

Функция **AI Lens** позволяет узнать более подробную информацию о произведениях искусства или достопримечательностях, на которые вы наводите камеру вашего мобильного устройства.

Сканирование и получение дополнительной информации с помощью приложения Камера

1 Перейдите в приложение **Камера** > **Фото**, нажмите на значок , а затем на значок .

2 Наведите рамку на экране на объект, который необходимо распознать.

3 Нажмите на информационную карточку, чтобы получить дополнительные сведения.

Сканирование для подсчета калорий

Функция **AI Lens** позволяет узнать информацию о калорийности и питательных веществах продукта, который вы сканируете с помощью камеры.

Сканирование для подсчета калорий с помощью приложения Камера

1 Перейдите в приложение **Камера** > **Фото**, нажмите на значок , а затем на значок .

2 Наведите камеру на еду и подождите, пока система выполнит расчет калорийности и пищевой ценности на 100 г.

Информация приведена исключительно для справки.

Сканирование кодов для получения информации и других услуг

Вы можете отсканировать различные типы QR-кодов и штрихкодов с помощью функции **AI Lens**, после вы можете нажать на результат идентификации кода и будете перенаправлены на другие страницы со службами или подробной информацией о продукте или услуге.

Сканирование кодов с помощью приложения Камера

1 Откройте приложение **Камера** > **Фото**, затем нажмите на значок , после чего нажмите на значок .

2 Наведите рамку на экране на QR-код или штрихкод и дождитесь распознания.

AI Search

Поиск приложений и настроек на устройстве

Вы можете выполнять поиск по ключевым словам, чтобы найти приложения, настройки, файлы, контакты и заметки на вашем устройстве.

Проведите вниз из центра экрана и введите ключевое слово в строке поиска, например имя приложения или настройки, чтобы найти соответствующее содержимое.

Если вы ищете приложение, установленное на вашем устройстве, нажмите на значок , чтобы найти его.

Huawei Share

Huawei Share

Huawei Share — это беспроводная технология связи, которая позволяет быстро передавать изображения, видео, документы и другие файлы между устройствами. Технология использует Bluetooth для обнаружения близко расположенных устройств, поддерживающих Huawei Share и Wi-Fi Direct, и передачи файлов без использования мобильного трафика.

Включение и выключение функции Huawei Share

Вы можете включить или выключить функцию Huawei Share одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки, и включите или выключите функцию **Huawei Share**. Вы также можете нажать и удерживать значок **Huawei Share**, чтобы открыть экран настроек функции.
- Перейдите в раздел **Настройки** > **Другие соединения** > **Huawei Share**, чтобы включить или выключить функцию **Huawei Share**.

Передача данных между вашим устройством и компьютером с помощью Huawei Share

Вы можете использовать технологию Huawei Share для быстрого беспроводного обмена файлами между вашим устройством и компьютером (под управлением ОС Windows или macOS).

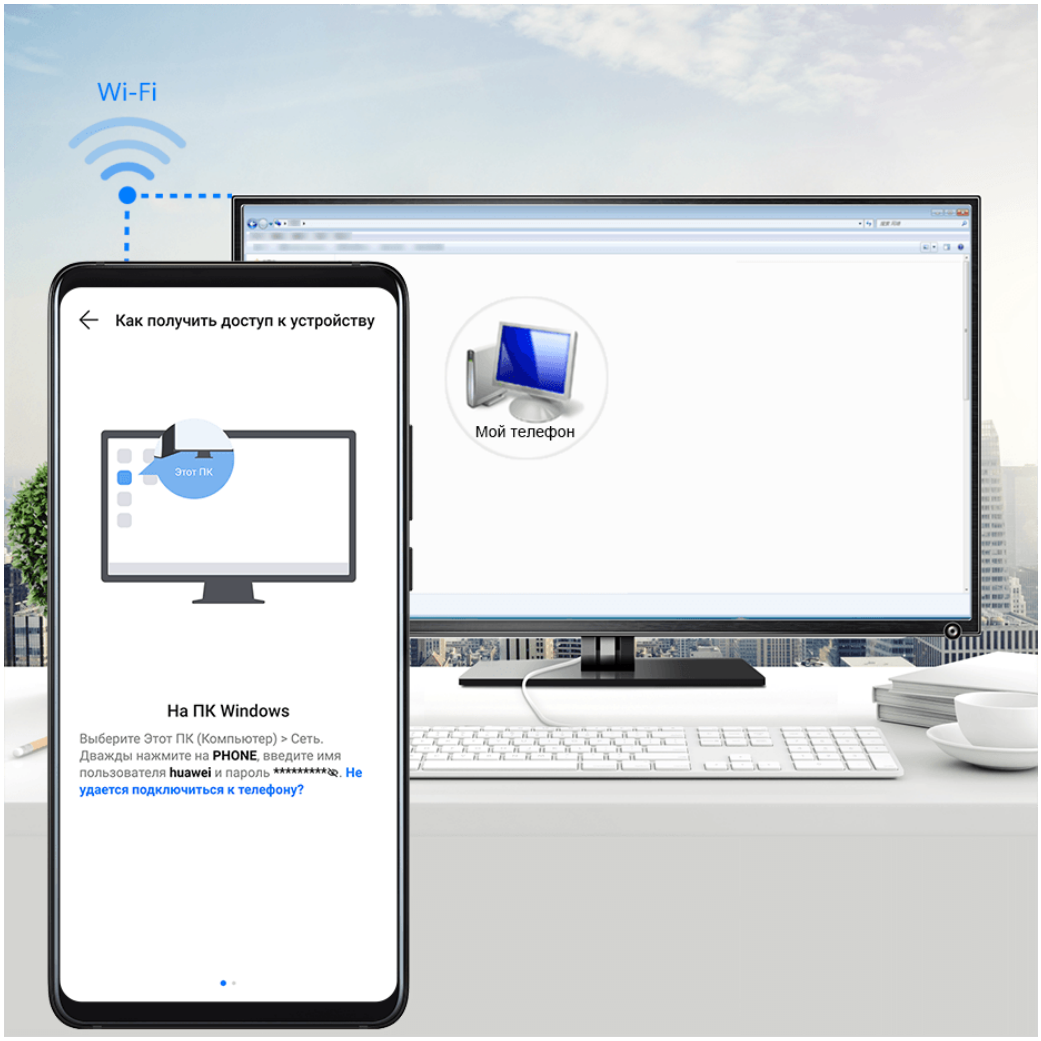

1 Убедитесь, что устройство и компьютер подключены к одной сети Wi-Fi.

2 На вашем устройстве перейдите на экран настроек **Huawei Share** и включите функции **Huawei Share** и **Обмен данными с ПК**.

3 Запишите, какое имя отображается рядом с опцией **Имя, отображаемое на ПК**, а также имя пользователя и пароль в разделе **Подтверждение**.

4 Выполните следующие действия на компьютере на базе ОС Windows (на ПК или ноутбуке) или на ноутбуке на базе macOS.

- Windows. Перейдите в раздел **This PC (Computer)** > **Network**.
- macOS. Перейдите в раздел **Finder** > **Go to** > **Network**.

  В данный момент эта функция доступна только на компьютерах Mac с macOS версий от 10.8 до 10.14.

5 На компьютере дважды нажмите на имя вашего устройства и введите имя пользователя и пароль, которые вы записали ранее.

6 Откройте папку общего доступа вашего устройства, например, папку Внутренняя память или Альбом, просматривайте, редактируйте или копируйте файлы из этой папки на компьютер и наоборот.
Если вы будете изменять файлы в папке общего доступа на компьютере, изменения также будут синхронизированы с устройством и наоборот.

Быстрая печать с помощью Huawei Share

Если в зоне действия находится принтер, который поддерживает технологию Huawei Share, вы можете использовать Huawei Share, чтобы подключиться к этому принтеру и распечатать фото или PDF-файлы с вашего устройства.

1 В зависимости от модели принтера необходимо проверить следующие параметры.
- Возможность подключения к сети Wi-Fi. Принтер должен быть включен и подключен к той же сети, что ваше устройство.
- Возможность подключения к WiFi Direct. Принтер должен быть включен, на нем должна быть активна функция WiFi Direct.
- Возможность подключения по Bluetooth. Принтер должен быть включен и видим для Bluetooth-устройств.

2 На вашем устройстве откройте файл, который хотите напечатать, для предварительного просмотра, затем перейдите в раздел **Отправить** > **Huawei Share**.

3 На вашем устройстве после определения принтера нажмите на его имя, затем на экране предпросмотра задайте настройки. Нажмите **ПЕЧАТЬ**, чтобы запустить печать.
Если вы устанавливаете соединение между вашим устройством и Bluetooth-принтером впервые, найдите принтер в списке на вашем устройстве, нажмите на имя принтера, затем нажмите и удерживайте кнопку питания принтера в течение 1 секунды, чтобы подтвердить подключение.

Чтобы открыть список поддерживаемых принтеров, нажмите **Справка** на экране передачи Huawei Share, выберите **Принтеры**, затем нажмите «**Какие принтеры поддерживаются?**».

Переключение аудиоканалов между устройствами

Переключение устройства вывода во время воспроизведения

Во время воспроизведения музыки или видео через наушники вы можете быстро переключиться на другое устройство, не отключая проводные наушники или Bluetooth-наушники.

1 Включите Bluetooth на вашем устройстве и подключите проводные наушники или Bluetooth-аудиоустройство (Bluetooth-наушники, Bluetooth-колонку или мультимедийную систему автомобиля).

2 После установки сопряжения, проведя вниз по панели уведомлений на устройстве, вы увидите карточку **Текущее устройство вывода аудио** или **Текущее устройство ввода и вывода аудио**. Нажмите на значок на карточке, чтобы отобразить доступные устройства аудиовывода.
Выберите устройство, на которое вы хотите переключить воспроизведение аудио.

Если устройство поддерживает проводные наушники с другими разъемами, кроме Type-C, аудиовывод по умолчанию будет переключен с опции **Это устройство** на проводные наушники.

Камера и Галерея

Запуск приложения Камера

Запуск приложения Камера

Приложение Камера можно открыть несколькими способами.

На рабочем экране

На рабочем экране откройте приложение **Камера**.

На экране блокировки

Активируйте экран блокировки, проведите вверх по значку камеры в нижнем правом углу.

Режим мгновенной съемки

Когда на устройстве включен режим мгновенной съемки, вы можете открыть приложение камера, дважды нажав на кнопку уменьшения громкости при выключенном экране.

1. Перейдите в меню **Камера** > ⚙ > **Мгновенная съемка** и выберите **Запуск камеры** или **Быстрая съемка**.
2. Теперь вы можете открыть приложение Камера или сделать мгновенный снимок без необходимости разблокировать экран.

Съемка фото

Съемка фото

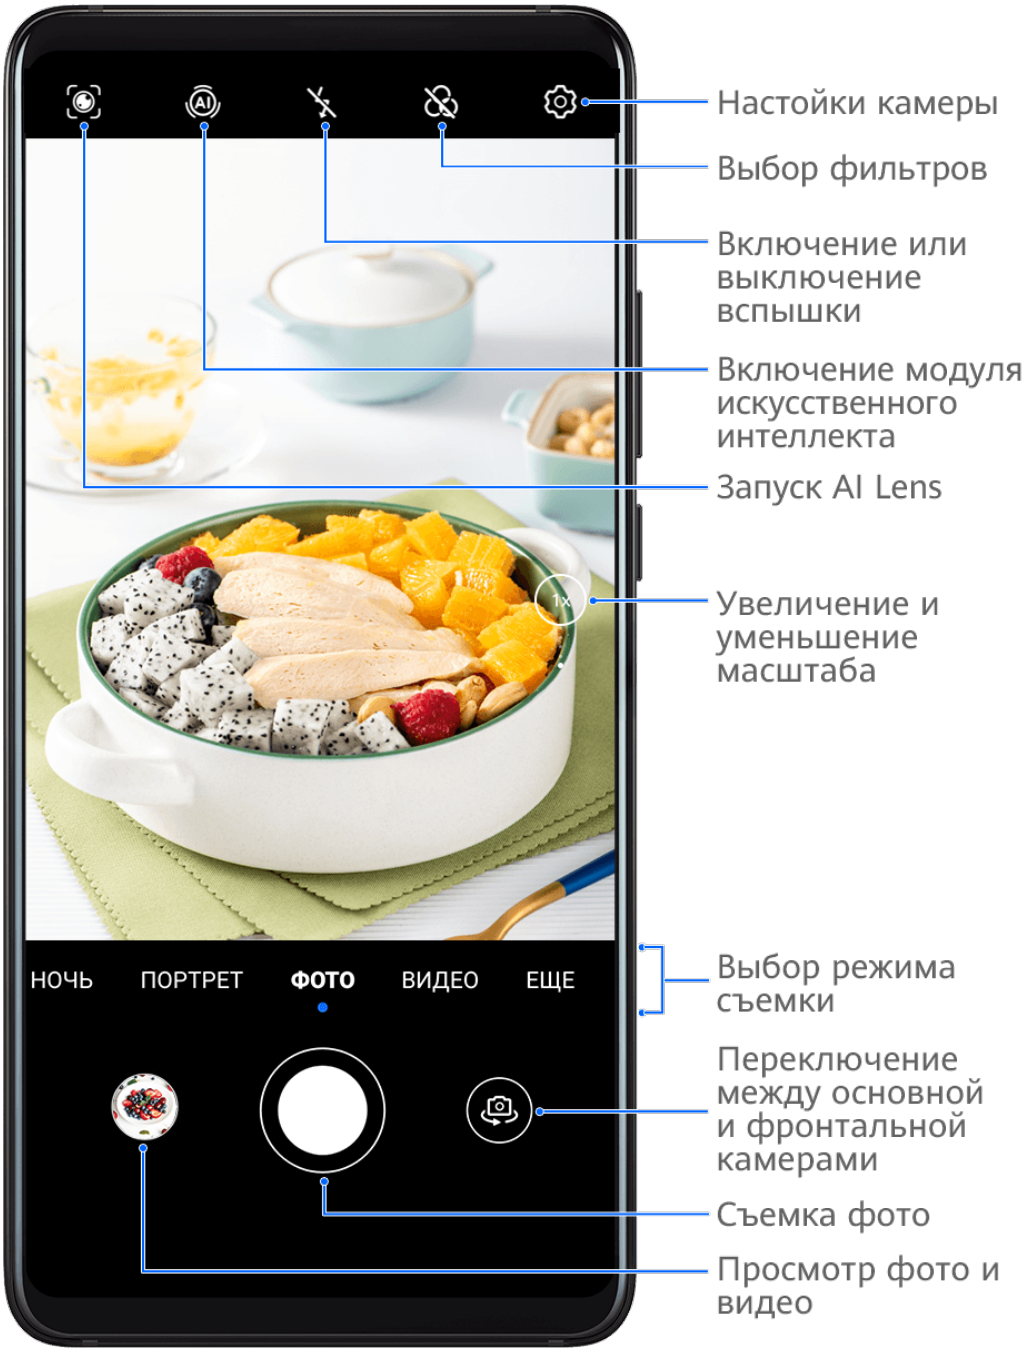

Изображения приведены для справки.

1 Откройте приложение **Камера**.

2 Вам доступны следующие действия.

- Фокусировка. Нажмите на объект, на котором хотите сфокусироваться. Нажмите и удерживайте любую область на экране камеры, а затем перетащите соответствующую рамку или кольцо, чтобы настроить фокус и область экспозамера отдельно.
- Настройка яркости. Нажмите на экран камеры. Когда рядом с рамкой фокуса появится значок , перетащите его вверх или вниз.
- Увеличение и уменьшение изображения. Чтобы изменить масштаб, на экране камеры сведите или разведите два пальца либо перетащите ползунок настройки масштаба.

- Выбор режима съемки. Проведите вверх, вниз, вправо или влево по шкале с режимами камеры.
- Включение или выключение вспышки. Нажмите на значок и выберите режим (Авто), (Вкл.), (Выкл.) или (Всегда вкл.).

  Если вы выбрали режим (Авто) и камера обнаружила, что вы находитесь в слабоосвещенном месте, то на экране камеры появится значок вспышки, и вспышка сработает автоматически во время съемки.

Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

3 Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото.

Съемка фотографий с помощью жестов

1 Откройте приложение **Камера** и нажмите на значок , чтобы переключиться на фронтальную камеру.

2 Нажмите на значок и включите функцию **Жест**.

3 Вернитесь на экран камеры и держите ладонь на расстоянии около 20 см от экрана.

4 Когда фронтальная камера обнаружит вашу ладонь, устройство сделает фото после короткого обратного отсчета.

Плавающая кнопка съемки для съемки фото

Вы можете включить плавающую кнопку съемки и перетащить ее в любое место на экране камеры для удобства съемки фото.

1 Перейдите в меню **Камера** > и включите функцию **Плавающая кнопка съемки**.

2 Плавающая кнопка съемки отобразится на экране камеры. Вы можете перетащить ее в любое удобное место.

3 Нажмите на плавающую кнопку съемки, чтобы сделать фото.

Съемка фото с таймером

С помощью таймера вы можете делать снимки с задержкой, чтобы после нажатия на кнопку съемки вы успели занять положение перед камерой.

1 Перейдите в приложение **Камера** > > **Таймер** и выберите опцию обратного отсчета.

2 Вернитесь на экран камеры, затем нажмите на кнопку съемки. Устройство сделает снимок, когда закончится обратный отсчет.

Фотосъемка с помощью функции аудиоконтроля

Вы можете делать снимки с помощью голосовых команд.

1 Перейдите в раздел **Камера** > > **Аудиоконтроль** и выберите опцию.

2 Вернитесь на экран камеры и произнесите команду, чтобы сделать фото.

Фотосъемка в ночном режиме и в режимах портретной съемки и широкой диафрагмы

Фотосъемка в ночном режиме и в режимах портретной съемки и широкой диафрагмы

Использование режима Портрет для съемки портретов

Режим съемки Портрет позволяет применять эффекты украшения и освещения к фото для создания потрясающих портретов.

1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Портрет**.

2 Наведите камеру на объект.

Чтобы сделать селфи, нажмите на значок .

3 Вы можете:

- Включить эффект украшения. Нажмите на значок и настройте параметры. Чтобы выключить эффект украшения, задайте минимальное значение параметра или нажмите на значок .
- Настроить эффект освещения. Нажмите на значок и выберите подходящий параметр эффекта.
- Включить вспышку. При использовании фронтальной камеры нажмите на значок вспышки в верхней части экрана.

  Выберите режим (Авто) или (Всегда включена).

  Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

4 Нажмите на значок , чтобы сделать фото.

Съемка ночью

Благодаря ночному режиму фото получаются более четкими и яркими даже при съемке в условиях низкой освещенности или в ночное время.

1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Ночь**.

2 Если вы используете основную камеру, нажмите на значок ISO на экране камеры, чтобы настроить светочувствительность, или на значок S, чтобы настроить скорость затвора.

3 Держите устройство неподвижно и нажмите на кнопку съемки.

4 Устройство будет автоматически настраивать время замера экспозиции в зависимости от яркости окружающего освещения. Не двигайте устройство до завершения обратного отсчета.
Вы также можете нажать на кнопку съемки, чтобы остановить отсчет времени и сразу сделать фото.

Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Съемка фотографий в режиме широкой диафрагмы

В режиме широкой диафрагмы объект съемки находится в фокусе, а фон размывается.

1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Диафрагма**.

2 Нажмите на объект, на котором хотите сфокусироваться. Для получения качественных снимков рекомендуется расположить устройство на расстоянии до 2 метров от объекта съемки.

3 На экране камеры нажмите на значок и перетащите ползунок, чтобы настроить значение диафрагмы. Чем меньше значение диафрагмы, тем более размытым получится фон.

4 Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото.

Модуль искусственного интеллекта

Съемка фотографий профессионального качества

Мастер ИИ — предустановленная функция камеры, которая использует искусственный интеллект для определения объекта и места съемки (например еда, пляжи, небо, зелень, а также тексты) и автоматически регулирует параметры цвета и яркости для повышения качества снимков.

Мастер ИИ на некоторых устройствах отображается как Фотосъемка на базе ИИ или Модуль ИИ.

1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото**.

2 Нажмите на значок AI, чтобы включить эту функцию.

3 Наведите камеру на объект. Когда камера распознает объект съемки, система автоматически предложит режим (например портрет, зелень или текст).

4 Чтобы выключить рекомендованный режим, нажмите на значок напротив названия режима или выключите режим AI, нажав на этот значок.

Масштабирование при фотосъемке

Съемка широкоугольных фотографий

1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото**.

2 Убедитесь, что функция AI включена.

3 Наведите камеру на объект, снимок которого вы хотите сделать. Камера автоматически рекомендует режим **Суперширокоугольный** при определении здания. Нажмите **Широкий**, чтобы увеличить угол обзора.
Чтобы настроить масштаб, переместите бегунок шкалы масштабирования либо сведите или разведите два пальца на экране камеры. Чем ниже значение масштабирования, тем шире угол обзора.

4 Нажмите на значок , чтобы сделать фото.

Макросъмка

Использование супермакросъемки для крупных планов

Благодаря режиму супермакросъемки вы можете делать снимки маленьких объектов, например листьев или капель росы, чтобы познакомиться с деталями окружающего вас мира и запечатлеть их на камеру телефона.

1 Перейдите в раздел **Камера** > **Еще** и выберите режим **Супермакро**.
Если возможности устройства позволяют, вы также можете перемещать ползунок масштабирования, чтобы делать макроснимки на фокусном расстоянии менее 1x.

2 Нажмите на значок , чтобы сделать фото.

Панорамная съемка

Панорамная съемка

Расширяйте границы ваших пейзажных и групповых снимков с помощью функции панорамной съемки. Чтобы сделать панорамную фотографию, камера делает несколько снимков объектов, попавших в поле съемки, и объединяет их в одно фото.

Создание панорамных фотографий с помощью основной камеры

Режим **Панорама** объединяет несколько снимков в одно панорамное фото. Просто плавно перемещайте камеру телефона, а режим объединит все, что попало в кадр, в один снимок.

1 Перейдите в раздел **Камера** > **Еще** и выберите режим **Панорама**.

2 Нажмите на значок и настройте направление съемки.

3 Наведите камеру на исходную точку, затем нажмите на значок , чтобы начать съемку. Медленно перемещайте камеру в направлении, указанном стрелкой на экране. Во время съемки следите за тем, чтобы стрелка совпадала с центральной линией кадра.

4 Нажмите на значок , чтобы завершить съемку.

Фото с HDR

Съемка фотографий в режиме HDR

При съемке против света или в условиях сильного контраста света и тени технология расширенного динамического диапазона HDR позволяет оптимизировать соотношение света и тени на вашем фото.

1 Перейдите в раздел **Камера** > **Еще** и выберите режим **HDR**.

2 Держите устройство неподвижно.

3 Нажмите на значок , чтобы сделать фото.

Добавление водяных знаков

Добавление стикеров

Добавьте к фото стикер, например, время, погоду, настроение или еду, чтобы добавить изюминку к фотографиям.

1 Перейдите в раздел **Камера** > **Еще** и выберите режим **Водяной знак**.

Если опция **Водяной знак** отсутствует, нажмите , а затем загрузите **Водяной знак**.

2 Нажмите и выберите стикер. Выбранный стикер отобразится на экране камеры.

3 Перетащите стикер в нужное место. Вы также можете изменить текст на некоторых водяных знаках.

4 Нажмите на значок , чтобы сделать фото.

Съемка фото в высоком разрешении

Съемка фото в режиме High-res

Вы можете выполнять фотосъемку в высоком разрешении, чтобы затем напечатать фото или отобразить их на большом экране.

1 Перейдите в раздел **Камера** > **Еще** и выберите режим **High-res**.

2 Если вы видите значок выбора формата высокого разрешения (например значок 50MP в верхней части экрана камеры), нажмите на значок и выберите 50MP или 50AI MP в зависимости от ваших предпочтений.

Значок выбора формата высокого разрешения может отличаться в зависимости от устройства.

- При съемке статичных объектов или пейзажей с хорошим освещением выберите опцию 50AI MP, чтобы сделать фото в высоком качестве. В таком режиме съемка фото может занять больше времени. Во время фотосъемки зафиксируйте устройство.
- Для быстрой съемки фото в высоком разрешении выберите опцию 50MP.

3 На экране камеры поместите объект съемки в рамку, затем нажмите на место, на котором хотите сфокусироваться.
В режиме **High-res** вы не сможете изменять масштаб или настраивать соотношение сторон.

4 Нажмите на значок ◎, чтобы сделать фото.

Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Профессиональный режим

Создание профессиональных снимков

В режиме Профи можно выполнять профессиональную обработку фото и видео, а также настраивать параметры светочувствительности (ISO), фокуса и другие параметры.

Создание профессиональных снимков

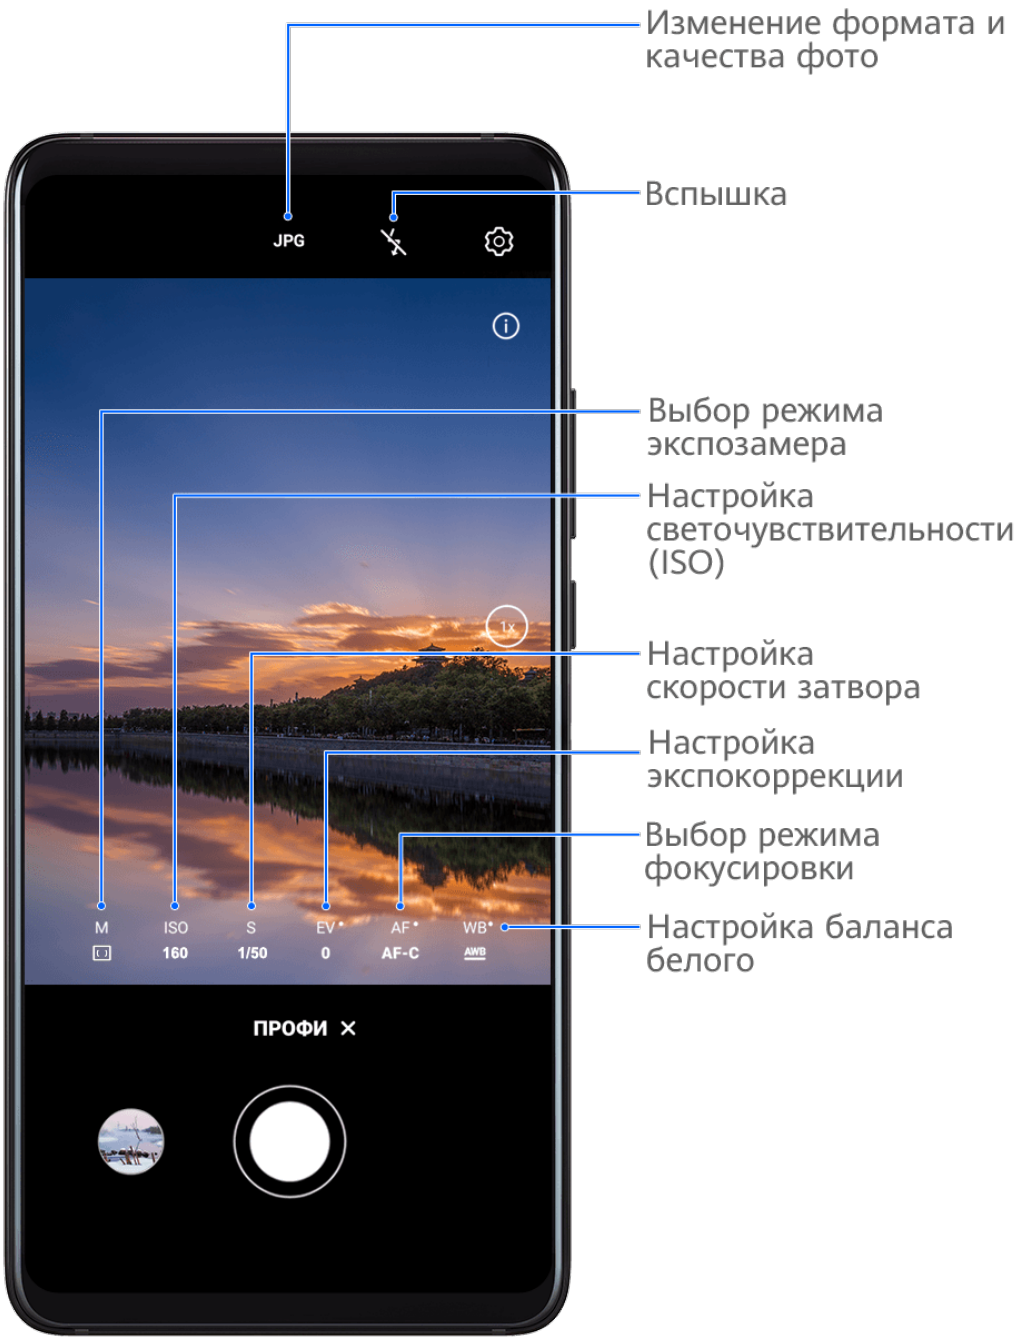

1 Перейдите в раздел **Камера** > **Еще** и выберите режим **Профи**.

2 Вам будут доступны следующие опции:

- Выбор режима экспозамера. Нажмите **M**, чтобы выбрать режим экспозамера.

Режим экспозамера	Описание
Центровзвешенный	Фокусируется на свете в центре экрана. Применяется при съемке портретов.

Режим экспозамера	Описание
Точечный	Захватывает освещение в определенной области или точке экрана, например, в глазах объекта съемки.

- Настройка светочувствительности (ISO). Нажмите **ISO** и перетащите ползунок регулировки.
  При плохом освещении рекомендуется настроить более высокую светочувствительность. При хорошем освещении рекомендуется настроить более низкую светочувствительность, чтобы избежать появления шума на снимках.
- Настройка скорости затвора. Нажмите **S** и перетащите ползунок регулировки.
  С помощью настройки скорости затвора вы можете управлять количеством света, захватываемым объективом камеры. При съемке статичных сцен или портретов рекомендуется настроить более низкую скорость затвора. При съемке динамичных сцен или объектов рекомендуется настроить более высокую скорость затвора.
- Настройка экспокоррекции (EV). Нажмите **EV** и перетащите ползунок регулировки.
  Чем лучше условия освещения, тем ниже рекомендуемое значение параметра экспокоррекции. Чем хуже условия освещения, тем выше рекомендуемое значение параметра экспокоррекции.
- Настройка фокуса. Нажмите **AF**, чтобы выбрать режим фокусировки.

Режим фокусировки	Сценарий применения
Режим AF-S	Неподвижные объекты
Режим AF-C	Объекты в движении
Режим MF (ручной)	На экране камеры нажмите на объект, на котором хотите сфокусироваться, например на лице человека.

- Настройка цветовых оттенков. Нажмите **WB**, чтобы выбрать цветовой режим.
  В условиях яркого солнечного света выберите режим, обозначенный значком . В условиях слабого освещения выберите режим, обозначенный значком .
  Нажмите на значок , чтобы настроить цветовую температуру.
- Выбор формата. Нажмите на значок JPG и выберите формат снимков.

3 Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото.

Изменение определенных настроек иногда приводит к изменению и других настроек. Отрегулируйте их в зависимости от ваших требований к съемке.

Запись видео

Запись видео

1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.

2 Настройте следующие параметры.

- Увеличение и уменьшение изображения. На экране камеры сведите или разведите два пальца, либо перетащите ползунок настройки масштаба.
- Фокусировка. Нажмите на объект, на котором хотите сфокусироваться. Нажмите и удерживайте экран приложения Камера, чтобы зафиксировать значения экспозиции и фокуса.
- Включение или выключение вспышки. Нажмите на значок , затем нажмите на значок , чтобы включить постоянную работу вспышки при съемке, или на значок , чтобы выключить вспышку.
  Когда освещение недостаточное, при использовании фронтальной камеры для записи видео вы можете включить параметр вспышки (всегда вкл.). В этом случае для освещения лица яркость экрана будет повышена.
- Настройка эффекта украшения. Нажмите на значок и перетащите ползунок, чтобы настроить эффект украшения.
- Настройка разрешения видео и частоты кадров. Перейдите в раздел > **Разрешение видео** и выберите разрешение. Чем выше разрешение, тем лучше качество видео и больше размер записанного файла.
  Нажмите **Частота кадров** и выберите скорость смены кадров.
- Выбор формата видеофайла. Нажмите и включите функцию **Эффективный формат видео**.
  Когда эта функция включена, устройство использует формат видеофайла, который занимает мало места в памяти. Однако существует возможность, что на других устройствах вам не удастся воспроизвести это видео. Используйте эту функцию с осторожностью.

Не все устройства поддерживают такие функции.

3 Нажмите на значок , чтобы начать запись.

Во время записи нажмите и удерживайте значок + или —, чтобы плавно изменить масштаб.

Нажмите ◯, чтобы сделать фотографию во время записи видео.

4 Нажмите ⏸, чтобы приостановить запись, нажмите ■, чтобы завершить запись.

Режим Отрезок времени

Режим Отрезок времени для создания коротких видео

Вы можете использовать режим Отрезок времени, чтобы записать длинное видео (несколько минут или даже часов), а затем создать из него короткий видеоклип. Это позволяет запечатлеть красоту природы: раскрытие цветов, бег облаков и прочее.

1 Перейдите в раздел **Камера** > **Еще** и выберите режим **Отрезок времени**.

2 Зафиксируйте устройство. Во время съемки рекомендуется использовать штатив.

3 Нажмите на значок ●, чтобы начать запись, нажмите на значок ■, чтобы остановить запись.

Записанное видео автоматически сохраняется в приложении Галерея.

Настройка параметров камеры

Настройка параметров камеры

Вы можете настроить параметры камеры так, чтобы снимать фото и видео более удобно и быстро.

ℹ Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

Настройка соотношения сторон

Перейдите в раздел **Камера** > ⚙ > **Соотношение сторон** и выберите соотношение сторон.

ℹ Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

Включение тега места

Чтобы включить параметр **Тег места**, сначала включите на вашем устройстве службы определения местоположения, затем перейдите в приложение **Камера** > ⚙. Ваши фотографии и видео будут отмечены тегом с информацией о местоположении.

Проведите вверх по фото или видео в Галерее, чтобы посмотреть сведения о месте съемки.

Для включения службы определения местоположения на телефоне выполните следующие действия:

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений (при необходимости проведите вниз по панели, чтобы отобразить все значки), затем включите или выключите опцию, нажав на значок .
- Перейдите в раздел **Настройки** > **Данные о местоположении** и включите опцию **Доступ к данным о местоположении**.

Использование сетки при съемке фото

Используйте сетку для получения идеальных снимков.

1. Включите функцию **Сетка**. На экране камеры появится вспомогательная сетка.
2. Для достижения наилучшего результата поместите объект съемки на одну из точек пересечения, затем нажмите на кнопку съемки.

Отключение звука съемки

Включите функцию **Без звука**, чтобы отключить звук съемки.

Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.

Обнаружение улыбки

Включите функцию **Улыбка**. Камера будет автоматически делать снимок при обнаружении улыбки.

Использование горизонтальной линии для оптимизации композиции

Включите функцию **Горизонтальный уровень** для отображения горизонтальной линии на экране съемки.

Наложение пунктирной линии на сплошную указывает на то, что камера размещена параллельно горизонту.

Управление Галереей

Просмотр фото и видео

В приложении Галерея вы можете просматривать, редактировать и отправлять фото и видео, а также просматривать видеоклипы, автоматически созданные из ваших файлов.

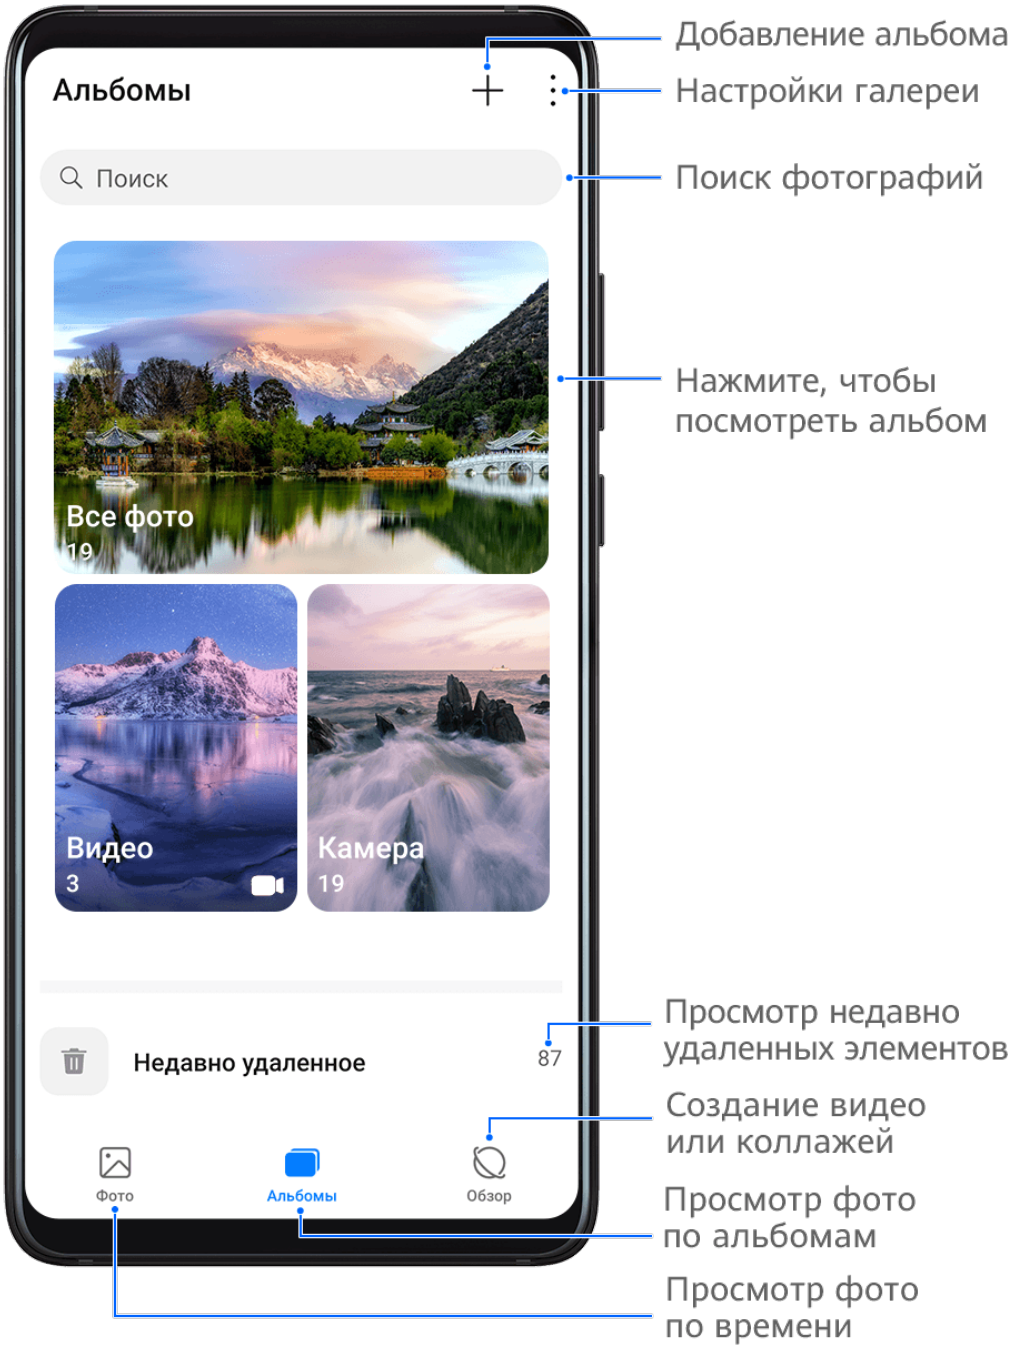

Просмотр по времени съемки

Откройте приложение **Галерея**. На вкладке **Фото** сведите два пальца на экране, чтобы включить режим просмотра по месяцам, и разведите пальцы, чтобы включить режим просмотра по дням.

Вы также можете переместить подвижную кнопку управления в угол, чтобы посмотреть время.

Просмотр по альбому

На вкладке **Альбомы** можно посмотреть фото и видео по альбомам.

Ваши фото и видео хранятся в альбомах по умолчанию. Например, видео, записанные с помощью камеры, хранятся в альбоме **Камера**. Скриншоты и записи с экрана хранятся в альбоме **Скриншоты**.

Просмотр по категории

Приложение Галерея сортирует фото по категориям, что позволяет быстро находить нужные изображения.

Чтобы посмотреть фото из определенного альбома, на вкладке **Обзор** нажмите на категорию альбома (например, еда, портрет или пейзаж).

Просмотр сведений о фото и видео

1 В приложении Галерея нажмите на фото или видео, чтобы посмотреть его в полноэкранном режиме. Нажмите на экран еще раз, чтобы скрыть меню.

2 В полноэкранном режиме нажмите на значок ⓘ, чтобы посмотреть сведения о фото или видео: место хранения, разрешение и размер.

Быстрый поиск фото в Галерее

Вы можете выполнить поиск фото по ключевым словам в приложении Галерея.

1 Откройте приложение **Галерея**, затем нажмите на строку поиска.

2 Введите ключевое слово (например, «еда», «пейзаж» или «цветок»).

3 Отобразятся фото, связанные с ключевым словом, а также схожие ключевые слова. Нажмите на предложенное ключевое слово или введите несколько ключевых слов, чтобы получить более точные результаты поиска.

Редактирование фото и видео

В приложении Галерея доступен широкий выбор функций редактирования фото и видео.

Основные функции редактирования

1 Откройте приложение **Галерея**, нажмите на миниатюру фотографии, которую хотите отредактировать, затем нажмите ✎, чтобы открыть меню редактирования.

- Обрезка и поворот. Нажмите **Обрезка**, выберите рамку, затем перетащите сетку или ее углы, чтобы выбрать ту часть, которую необходимо сохранить.
  Чтобы повернуть фотографию, нажмите **Обрезка** и поверните колесико под нужным углом.

  Чтобы повернуть фотографию на 90 градусов, нажмите ⟲. Чтобы повернуть фотографию зеркально, нажмите ⇔.
- Добавление фильтров. Нажмите **Фильтр**, чтобы выбрать фильтр.
- Настройка эффектов. Нажмите **Настройки**, чтобы настроить яркость, контрастность, насыщенность и другие параметры фотографии.
- Другие настройки. Нажмите **Еще**, чтобы добавить цветные пятна, эффект размытия, элементы рисования и надписи.

2 Нажмите ✓ или 💾, чтобы сохранить изменения.

Добавление водяного знака на фото

1 Нажмите на фото в приложении Галерея, затем перейдите в раздел ✎ > **Еще** > **Водяной знак**.

2 Выберите тип водяного знака, который хотите добавить, например **Время**, **Погода** или **Чувства**.

3 Выберите водяной знак и перетащите его в нужное место. Вы также можете изменить текст на некоторых водяных знаках.

4 Нажмите на значок ✓, чтобы сохранить внесенные изменения, затем нажмите на значок 💾, чтобы сохранить фото.

Пикселизация фото

1 Нажмите на фото в приложении Галерея, затем перейдите в меню ✎ > **Еще** > **Мозаика**.

2 Выберите стиль и размер мозаики, с помощью которой можно заштриховать части фото.

3 Чтобы удалить мозаику, нажмите **Ластик** и сотрите ее с фото.

4 Нажмите на значок ✓, чтобы сохранить внесенные изменения, затем нажмите на значок 💾, чтобы сохранить фото.

Переименование фото

1 В приложении Галерея нажмите на миниатюру фото, которое вы хотите переименовать.

2 Перейдите в меню ⋮ > **Переименовать** и введите новое имя.

3 Нажмите **OK**.

Отправка фото и видео

Существует несколько способов отправки фото и видео из приложения **Галерея**.

- Отправка одного фото или видео. Нажмите на фото или видео, затем нажмите на значок ⟨.
- Отправка нескольких фото или видео. В альбоме нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать несколько элементов, затем нажмите на значок ⟨.

Безопасная отправка фото

Перед отправкой фото вы можете удалить такую конфиденциальную информацию, как время, место и параметры съемки.

1 Откройте приложение **Галерея**.

2 Выберите одно или несколько фото и нажмите на значок .

3 Нажмите на значок конфиденциальности в левом верхнем углу экрана. В появившемся диалоговом окне **Параметры конфиденциальности** включите опции **Удалить данные фото** и **Удалить геоданные** и нажмите **OK**.

Если функция **Тег места** была отключена во время съемки фото, функция **Удалить геоданные** не будет отображаться в диалоговом окне **Параметры конфиденциальности** при отправке фото.

Систематизация альбомов

Упорядочите ваши фото и видео, распределив их по альбомам.

Добавление альбомов

1 Перейдите в приложение **Галерея** > **Альбомы**.

2 Нажмите на значок , назовите альбом, затем нажмите **OK**.

3 Выберите фото или видео, которые хотите добавить в альбом, затем переместите и скопируйте их в альбом.

Сортировка альбомов

1 Перейдите в раздел **Галерея** > **Альбомы** > и выберите опцию **Сортировка альбомов**.

2 Переместите значок рядом с альбомом в нужное место. Нажмите **Сброс**, чтобы восстановить расположение альбомов по умолчанию.

Перемещение фото и видео

1 В альбоме нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите переместить.

2 Нажмите на значок > **Переместить** и выберите альбом, в который хотите переместить выбранные фото или видео.

3 Перемещенные фото или видео будут недоступны в исходных альбомах.

Альбомы **Все фото** и **Видео** показывают все фото и видео, которые хранятся на вашем устройстве.

Перемещение объектов между другими альбомами не повлияет на содержание этих альбомов.

Удаление фото и видео

Нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите удалить, затем выберите > **Удалить**.

Нельзя удалить такие альбомы, как **Все фото**, **Избранное**, **Видео** и **Камера**.

Удаленные фото и видео будут временно перемещены в альбом **Недавно удаленное**, через 30 дней они будут удалены без возможности восстановления.

Чтобы вручную удалить фото или видео без возможности восстановления, нажмите и удерживайте его миниатюру в альбоме **Недавно удаленное**, затем выберите > **Удалить**.

Восстановление удаленных фото и видео

В альбоме **Недавно удаленное** выберите объекты, которые хотите восстановить, затем нажмите на значок , чтобы восстановить их в исходных альбомах.

Если исходный альбом удален, будет создан новый альбом.

Добавление фото и видео в Избранное

Откройте фото или видео, затем нажмите на значок .

Объект отобразится в исходном альбоме и в альбоме **Избранное**.

Скрытие альбомов

Вы можете скрыть фото и видео в Галерее, чтобы сделать их действительно личными.

На вкладке **Альбомы** нажмите на альбом, нажмите и удерживайте фото или видео, которые хотите скрыть, затем выберите > **Скрыть** > **OK**.

Выбранные фото и видео будут скрыты. Вам будут доступны следующие функции:

- На вкладке **Альбомы** выберите > **Скрытые элементы**, чтобы посмотреть скрытые фото и видео.
- В разделе **Скрытые элементы** нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать, затем нажмите на значок **Показать**.
  Фото и видео будут снова отображаться в альбомах, в которых они были скрыты.

Умная классификация фотографий

Умная классификация фотографий

Галерея автоматически сортирует фотографии по категориям, например портреты, места съемки и пейзажи, чтобы облегчить их поиск.

Перейдите в раздел **Галерея** > **Обзор**, чтобы просмотреть категории фотографий.

Чтобы удалить фото из альбома, нажмите и удерживайте фото, затем нажмите на значок (или для портретных фото).

Не все фото можно удалить из альбомов категорий.

Просмотр и настройка альбомов с фотографиями людей

После съемки определенного количества фотографий приложение Галерея автоматически создаст альбомы групповых или индивидуальных фотографий с людьми, используя технологию распознавания лиц. Эта функция работает автоматически, когда ваше устройство заряжается и его экран выключен.

Вы можете переименовывать альбомы с фотографиями людей и задавать характер отношений с конкретными людьми.

Для создания альбома с групповыми фотографиями требуется определенное количество фотографий с изображением от 2 до 10 человек, для которых уже созданы индивидуальные альбомы.

1. Перейдите в раздел **Галерея** > **Обзор** и нажмите на альбом с фотографиями людей.
2. Нажмите на альбом, перейдите в раздел > **Изменить**, задайте имя альбома и характер отношения с человеком (например, **Ребенок** или **Мама**).

Теперь вы можете выполнить поиск альбома по названию или по характеру отношений.

Приложения

Приложения

Общие сведения о приложениях

Поиск установленного приложения

Проведите вниз из центра рабочего экрана, чтобы отобразить строку поиска, введите в ней название приложения, которое хотите найти. Когда приложение найдено, нажмите на значок напротив его названия.

Удаление приложения

Вы можете удалить приложение одним из предложенных способов.

- При использовании стиля рабочего экрана **Обычный** нажмите и удерживайте значок приложения на рабочем экране, затем нажмите на опцию **Удалить** и следуйте инструкциям на экране.
- При использовании стиля **Экран приложений** нажмите и удерживайте значок приложения на экране приложений, затем нажмите на опцию **Удалить** и следуйте инструкциям на экране.
- Перейдите в раздел **Настройки** > **Приложения** > **Приложения**, выберите приложение, а затем нажмите на опцию **Удалить**.

Некоторые предустановленные системные приложения нельзя удалить, поскольку их удаление может привести к системным ошибкам.

Управление фоновыми приложениями

1 Перейдите на экран недавно использованных приложений одним из предложенных способов, в зависимости от заданного режима навигации.
   - **Жесты**. Проведите вверх с нижней части экрана и не отпускайте палец.
   - **Три навигационные кнопки**. Нажмите на значок .

2 На экране недавно использованных приложений вы можете выполнить следующие действия.
   - Провести по экрану, чтобы просмотреть карточки приложений.
   - Нажать на карточку приложения, чтобы перейти к нему.
   - Провести вверх по карточке приложения, чтобы закрыть его.
   - Провести вниз по карточке приложения, чтобы закрепить его. Над верхней частью карточки приложения появится значок . Теперь при нажатии на значок это приложение не будет закрываться.

- Провести вниз еще раз, чтобы снять закрепление приложения. Значок исчезнет.
- Нажать на значок , чтобы закрыть все приложения (кроме закрепленных приложений).

Очистка кэша приложения

Чтобы освободить место в памяти, удалите ненужные кэшированные файлы.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Приложения** > **Приложения**, выберите приложение, кэш которого вы хотите очистить, затем выберите **Память** > **Очистить кэш**.

Контакты

Создание и редактирование контактов

Вы можете создавать контакты различными способами и управлять списком контактов.

Создание контактов

1 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты** и нажмите на значок .
Если Вы создаете контакт впервые, нажмите **Создать контакт**.

2 Настройте фото профиля контакта, введите имя, организацию и номер телефона контакта, затем нажмите на значок .

Импорт контактов

1 На экране **Контакты** перейдите в меню > **Настройки** > **Импорт/экспорт**.

2 Выберите способ импорта **Импорт данных по Bluetooth**, **Импорт данных по Wi-Fi Direct** или **Импорт из накопителя** и импортируйте контакты, следуя инструкциям на экране.

Объединение повторяющихся контактов

1 На экране **Контакты** перейдите в раздел > **Настройки** > **Управление контактами** > **Объединить дублирующие контакты**.

2 Выберите повторяющиеся контакты, которые хотите объединить, и нажмите **Объедин.**

Поиск контактов

1 Откройте приложение **Контакты**, перейдите в раздел > **Настройки** > **Фильтр контактов** и выберите опцию **Все контакты**, чтобы отобразить весь список контактов. Убедитесь, что включен соответствующий значок внизу экрана.

2 Вы можете выполнить поиск контактов одним из предложенных способов.

- Проведите вниз из центральной части рабочего экрана и введите в строке поиска ключевые слова для искомого контакта (например, имя, инициалы или адрес электронной почты).
  Для быстрого поиска контакта введите несколько ключевых слов, например "Иван Петров".
- В верхней части экрана в строке поиска в приложении **Контакты** введите ключевые слова для контакта, который вы хотите найти.

Отправка контактов

1 На экране приложения **Контакты**:

- Нажмите и удерживайте контакт, который вы хотите отправить, затем нажмите **Отправить**.
- Выберите контакт, который хотите отправить, и выберите ⋮ > **Отправить**.

2 Выберите способ отправки и, следуя инструкциям на экране, отправьте контакт.

Экспорт контактов

1 На экране приложения **Контакты** перейдите в раздел ⋮ > **Настройки** > **Импорт/экспорт**.

2 Нажмите на опцию **Экспорт на накопитель** и экспортируйте контакты, следуя инструкциям на экране.

Контакты будут экспортированы в файлы **.vcf**. Вы можете найти и просмотреть эти файлы **.vcf** в приложении **Файлы**.

Удаление контактов

Вы можете удалить контакты одним из следующих способов.

- Нажмите и удерживайте контакт, который вы хотите удалить, затем нажмите **Удалить**.
- Выберите контакт, который хотите удалить, и перейдите в раздел ⋮ > **Удалить контакт**.
- На экране вкладки **Контакты** перейдите в раздел ⋮ > **Настройки** > **Управление контактами** > **Удалить несколько контактов**, выберите контакты, которые хотите удалить, и нажмите на значок 🗑.

Чтобы восстановить удаленные контакты, выберите ⋮ > **Настройки** > **Управление контактами** > **Недавно удаленное**, нажмите и удерживайте контакт, который хотите

восстановить, выберите другие контакты, которые также хотите восстановить, затем нажмите на значок .

Управление группами контактов

Для вашего удобства вы можете создавать группы контактов и отправлять им сообщения и электронные письма. Ваше устройство автоматически группирует контакты по компании, городу и времени последнего взаимодействия, но вы также можете создать группы вручную в зависимости от ваших предпочтений.

Создание группы контактов

1. Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты** и выберите опцию **Группы**.
2. Нажмите на значок , введите имя группы (например, Семья или Друзья) и нажмите **OK**.
3. Следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить в группу контакты, затем нажмите на значок .

Редактирование группы контактов

1. На экране **Группы** выберите группу, которую вы хотите отредактировать, затем нажмите на значок , чтобы добавить новый контакт.
2. Нажмите на значок , чтобы открыть список опций **Удалить участников**, **Мелодия группы**, **Удалить группу** или **Переименовать**.

Отправка сообщений и электронных писем группе контактов

На экране раздела **Группы** выберите группу. Вы можете:

- Нажать на значок , чтобы отправить сообщение группе контактов.
- Нажать на значок , чтобы отправить электронное письмо группе контактов.

Удаление группы контактов

На экране раздела **Группы** выполните одно из следующих действий, чтобы удалить группу контактов.

- Нажмите и удерживайте группу, затем выберите опцию **Удалить**.
- Нажмите на значок , выберите группы, которые хотите удалить, и нажмите на значок .

Настройка личной информации

Вы можете настроить свою визитную карточку, содержащую ваши сведения, и отправить ее. Вы также можете добавить экстренную информацию, которую можно будет использовать в случае чрезвычайной ситуации.

Создание личной визитной карточки

1 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты** и выберите раздел **Мой профиль**.

2 Загрузите фото профиля и введите личные данные: ваше имя, адрес места работы и номер телефона.

3 Нажмите на значок ✓, чтобы автоматически создать QR-код вашей визитки. Вы можете отправить свою визитную карточку, используя QR-код.

Телефон

Выполнение вызова

Набор номера или выбор контакта для выполнения вызова

Чтобы позвонить, используйте нижеприведенные способы.

- Откройте приложение **Телефон**, введите часть номера телефона, первую букву имени или инициалы контакта, чтобы найти контакт , затем нажмите на значок вызова, чтобы выполнить вызов.
- Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выполните поиск контакта или выберите нужный контакт в списке контактов, чтобы выполнить вызов.

Нажмите на значок , чтобы завершить вызов.

Настройка быстрого набора

Теперь вы можете быстро набрать номер контакта с помощью одной кнопки.

Перейдите в раздел **Телефон** > ⋮ > **Настройки** > **Быстрый набор**, выберите кнопку с цифрой и задайте для нее номер для быстрого набора.

Настройка обоев экрана вызова

Чтобы установить обои для фона экрана вызова, выполните следующие действия.

1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Рабочий экран и обои** > **Обои**.

2 Выберите изображение и настройте его как обои.

Вы можете выбрать фото профиля контакта, чтобы оно отображалось на экране вызова.

1 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выберите контакт.

2 Нажмите на значок , а затем на значок , чтобы настроить фото профиля для выбранного контакта.

Международные вызовы

1 Обратитесь к вашему оператору, чтобы активировать услуги международной связи или узнать подробную информацию о них.

2 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.

3 Чтобы позвонить по номеру не из списка контактов, откройте вкладку набора номера, удерживайте кнопку **0**, пока не отобразится значок **+**. Введите код страны и номер телефона и нажмите на значок , чтобы выполнить международный вызов.

Управление списком вызовов

Для вашего удобства вы можете объединять записи списка вызовов для одного контакта или номера, а также удалять записи списка вызовов.

Объединение записей списка вызовов

1 Перейдите в раздел **Телефон** > > **Настройки** > **Объединение записей списка вызовов**.

2 Выберите **По контактам**, и ваше устройство автоматически объединит записи списка вызовов для одного контакта или номера.

Просмотр пропущенных вызовов

1 Для просмотра пропущенных вызовов откройте приложение **Телефон**, проведите вниз по списку вызовов, затем нажмите на вкладку **Пропущено**.
Для вашего удобства в списке вызовов все пропущенные вызовы отмечены красным цветом. Вы можете по-прежнему посмотреть их на экране **Все**.

2 Нажмите на значок напротив номера из списка, чтобы перезвонить или отправить сообщение на этот номер.

Удаление записей списка вызовов

Вы можете удалить записи списка вызовов одним из следующих способов.

- На экране **Телефон** нажмите и удерживайте запись списка вызовов, затем нажмите **Удалить запись**.
- На экране **Телефон** перейдите в меню > **Удалить записи**, выберите записи списка вызовов, которые вы хотите удалить, затем нажмите на значок **Удалить**.
- На экране **Телефон** проведите влево по записи списка вызовов, которую вы хотите удалить, затем нажмите на значок .

Настройка звукового сигнала для входящего вызова

Вы можете настроить в качестве звукового сигнала для входящего вызова вашу любимую музыкальную композицию или видео.

Если вы носите свое устройство в кармане, то громкость мелодии вызова будет постепенно увеличиваться. Это необходимо, чтобы вы не пропустили важный вызов.

Если в вашем телефоне установлены две SIM-карты, задайте отдельные настройки для SIM-карты 1 и SIM-карты 2.

Мелодия вызова

1. Перейдите в раздел **Телефон** > ⋮ > **Настройки** > **Мелодия вызова**.
   Либо перейдите в раздел **Настройки** > **Звуки и вибрация** > **Мелодия вызова**.
2. Выберите стандартную мелодию или нажмите на опцию **Музыка на устройстве**, чтобы выбрать в качестве мелодии вызова загруженный на устройство аудиофайл.
3. Если вы выбрали стандартную мелодию, нажмите на опцию **Вибрация** на том же экране и затем выберите опцию **Синхронно (по умолчанию)**. При входящем вызове ваше устройство будет вибрировать в такт стандартной мелодии вызова.
   Не все устройства поддерживают функцию синхронизации вибрации и мелодии вызова.

Видеорингтон

Задайте видео в качестве сигнала для входящего вызова на вашем устройстве.

1. Перейдите в раздел **Телефон** > ⋮ > **Настройки** > **Мелодия вызова**.
   Либо в раздел **Настройки** > **Звуки и вибрация** > **Мелодия вызова**.
2. Нажмите **Видеорингтоны** и выберите видео. Вы можете выполнить предпросмотр экрана входящего вызова.
3. Нажмите **Настроить**, чтобы выбрать видео в качестве сигнала для входящего вызова.

Настройка мелодии вызова для конкретного контакта

Для удобства определения вызывающего контакта вы можете установить определенную мелодию вызова для конкретного контакта.

1. Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выберите контакт, для которого вы хотите установить индивидуальную мелодию вызова.
2. На экране сведений контакта нажмите **Мелодия вызова** и выберите мелодию вызова.

Управление входящими вызовами

Вы можете включить функцию ожидания вызова, чтобы отвечать на входящие вызовы во время текущего разговора. Если вы не можете отвечать на вызовы, потому что ваше

устройство неисправно или сигнал сети слишком слабый, вы можете настроить переадресацию вызовов на другой номер или устройство.

Принятие и отклонение входящего вызова

Вызов при заблокированном экране:

- Перетащите значок вправо, чтобы ответить на вызов.
- Перетащите значок влево, чтобы отклонить вызов.
- Нажмите на значок , чтобы отклонить вызов и отправить вызывающему абоненту SMS-сообщение.
- Нажмите на значок , чтобы установить напоминание перезвонить абоненту.

Вызов при разблокированном экране:

- Нажмите на значок , чтобы ответить на вызов.
- Нажмите на значок , чтобы отклонить вызов.
- Нажмите на значок , чтобы отклонить вызов и отправить вызывающему абоненту SMS-сообщение.
- Нажмите на значок , чтобы установить напоминание перезвонить абоненту.

Включение функции ожидания вызова

Функция ожидания вызова позволяет ответить на входящий вызов во время разговора, поместив первый вызов на удержание. Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

Перейдите в раздел **Телефон** > > **Настройки**, а затем в раздел **Еще** > **Ожидание вызова**.

Если в вашем телефоне установлены две SIM-карты, задайте отдельные настройки для SIM-карты 1 и SIM-карты 2.

Эта функция зависит от оператора связи.

Ответ на новый входящий вызов во время разговора

1 Когда во время текущего разговора вам поступает еще один входящий вызов, нажмите на значок , чтобы ответить на него.

2 Нажмите на значок или нажмите на находящийся на удержании вызов из списка, чтобы переключаться между двумя вызовами.

Включение переадресации вызовов

При включении функции переадресации вызовов ваше устройство будет автоматически перенаправлять вызовы, отвечающие заданным условиям, на указанный номер телефона. Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

1 Откройте приложение **Телефон**, перейдите в раздел ⋮ > **Настройки** и выберите опцию **Переадресация вызовов**.

2 Выберите способ переадресации, затем введите и подтвердите номер телефона для переадресации.

Если в вашем телефоне установлены две SIM-карты, задайте отдельные настройки для SIM-карты 1 и SIM-карты 2.

Эта функция зависит от оператора связи.

Выключение переадресации вызовов

1 Откройте приложение **Телефон**, перейдите в раздел ⋮ > **Настройки** и выберите опцию **Переадресация вызовов**.

2 Выберите и выключите режим переадресации.

Фильтрация и блокировка спам-вызовов

Вы можете настроить правила блокировки спам-вызовов, например рекламных звонков, звонков от мошенников и прочего.

Фильтрация нежелательных вызовов

1 Перейдите в раздел **Телефон** > ⋮ > **Заблокировано** > ⚙.

Либо перейдите в раздел **Диспетчер телефона** > **Заблокировано** > ⚙.

2 Нажмите **Правила блокировки вызовов** и переместите переключатели напротив требуемых параметров блокировки.

Блокировка входящих вызовов от конкретных абонентов

Чтобы заблокировать входящие вызовы от конкретных абонентов, используйте нижеприведенные способы.

- Перейдите в раздел **Телефон** > ⋮ > **Заблокировано** > ⚙ > **Черный список**, нажмите на значок + и добавьте номера, которые вы хотите заблокировать.
- Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выберите контакт, который хотите заблокировать, и выберите опцию ⋮ > **В черный список**.

Настройка уведомлений о заблокированных вызовах

Перейдите в раздел **Телефон** > ⋮ > **Заблокировано** > ⚙ > **Получение уведомлений** и включите или выключите функцию отправки уведомлений о заблокированных вызовах.

Экстренные вызовы и функция SOS

Сообщения SOS

В случае чрезвычайной ситуации вы можете использовать функцию SOS, чтобы отправить сообщение или выполнить вызов на номера контактов, выбранных на случай экстренных ситуаций.

1. Перейдите в раздел **Настройки** > **Безопасность** > **SOS** и нажмите **Контакт в случае ЧС**, чтобы добавить экстренный контакт.
2. Включите опции **Отправка сообщения SOS** и **Автоматический экстренный вызов** и предоставьте необходимые права доступа.

Когда включена функция SOS, при возникновении экстренной ситуации вы можете нажать на кнопку питания 5 раз подряд, и ваше устройство отправит сообщение с вашим текущим местоположением вашим контактам, выбранным на случай экстренной ситуации. При включении функции SOS будет выполняться автоматический обзвон ваших экстренных контактов по очереди, им будет воспроизводиться предварительно записанное сообщение SOS, после чего вызов будет завершен автоматически.

Если функция **Автоматический экстренный вызов** выключена, после отправки сообщения устройство отобразит экран экстренных вызовов, чтобы вы могли совершить экстренный вызов в службу спасения или одному из ваших контактов, выбранных на случай экстренной ситуации.

Экстренные вызовы

В случае чрезвычайной ситуации вы можете позвонить с вашего устройства по номеру экстренной службы с экрана блокировки, даже если отсутствует сигнал сети.

⚠ Функция экстренных вызовов регулируется местными законами и предоставляется вашим оператором сети. Сбои в работе сети или другие неполадки могут привести к невозможности выполнения экстренных вызовов.

1. Когда экран заблокирован, перейдите к экрану ввода пароля и нажмите **Экстренный вызов**. Если сигнал сети сильный и у устройства есть доступ в Интернет, оно автоматически определит ваше местоположение и отобразит его на экране.
2. Введите местный номер экстренной службы и нажмите на значок для вызова. Вы также можете нажать **Медицинская карта** и выбрать для вызова контакт для экстренной ситуации.

Выполнение операции во время вызовов

Когда вы выполняете вызов, на экране отображается меню операций во время разговора.

- Нажмите на значок , чтобы переключить канал аудиовывода на динамик.
- Нажмите на значок , чтобы начать другой вызов. Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.
- Нажмите на значок , чтобы открыть экран набора номера.
- Во время вызова вы можете скрыть экран вызова и открыть другие приложения, вернувшись к предыдущему или рабочему экрану при помощи настроенных навигационных функций.
  Чтобы вернуться к экрану вызова, нажмите на зеленый значок в строке состояния.
- Нажмите на значок , чтобы завершить вызов.

Использование голосовой почты

Переводите вызовы на голосовую почту, когда устройство выключено или недоступно. Вызывающие абоненты смогут оставить голосовое сообщение, которое можно будет позже прослушать.

Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Обратитесь к вашему оператору.

Включение голосовой почты

1 Перейдите в раздел **Телефон** > > **Настройки** и нажмите на опцию **Еще**.

2 Перейдите в раздел **Голосовая почта** > **Номер голосовой почты**, введите номер голосовой почты, полученный у оператора, и нажмите **OK**.

Если в вашем телефоне установлены две SIM-карты, задайте отдельные настройки для SIM-карты 1 и SIM-карты 2.

Прослушивание сообщений голосовой почты

Нажмите и удерживайте кнопку 1 на экране набора номера, затем введите ваш номер голосовой почты.

Сообщения

Отправка сообщений и управление ими.

Вы можете отправлять и получать сообщения, содержащие текст, смайлики, картинки, аудиофайлы и др. Вы можете управлять сообщениями в списке сообщений.

Отправка сообщений

1 Откройте приложение **Сообщения** и нажмите на значок .

2 На экране **Новое сообщение** введите ваше сообщение. Нажмите на значок , чтобы добавить мультимедийный контент, например, картинки или аудиофайлы.

3 В поле получателя нажмите на значок , выберите контакты или группы контактов, затем нажмите на значок .
Чтобы отправить групповое сообщение по номеру, которого нет в вашем списке контактов, нажмите на пустую область поля получателя и введите его номер телефона. После ввода каждого номера телефона нажимайте на кнопку возврата на клавиатуре.

4 По завершении редактирования нажмите на значок , чтобы отправить сообщение.

Сохранение сообщения в черновики

На экране **Новое сообщение** нажмите на значок или вернитесь на предыдущий экран во время редактирования сообщения, чтобы сохранить черновик.

Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Отмена отправки сообщения

На экране **Сообщения** перейдите в раздел > **Настройки** > **Дополнительно** и включите функцию **Отмена отправки сообщений**.

В течение 6 секунд с момента отправки сообщения вы можете дважды нажать на сообщение, чтобы отменить его отправку.

Просмотр сообщения и отправка ответа

1 На экране приложения **Сообщения** выберите контакт и откройте чат с ним.

2 Чтобы ответить на сообщение, введите ваше сообщение в текстовом поле, затем нажмите на значок .

Уведомления о новых сообщениях будут отображаться в виде баннера на панели уведомлений. Вы можете нажать на них, чтобы написать мгновенный ответ.

Отметка сообщения как прочитанного

Вы можете отметить сообщение как прочитанное одним из предложенных способов.

- Новые сообщения будут отображаться на панели уведомлений в формате баннеров. Вы можете нажать на них, чтобы написать мгновенный ответ.
- На экране **Сообщения** проведите влево по сообщению, чтобы отметить его как прочитанное, затем нажмите .
- На экране **Сообщения** перейдите в меню > **Отметить все как прочитанные**.

Удаление сообщения

Вы можете удалить сообщение одним из предложенных способов.

- На экране **Сообщения** проведите влево по сообщению, которое вы хотите удалить, затем нажмите на значок .
- Нажмите и удерживайте сообщение, выберите сообщения, которые вы хотите удалить, затем нажмите на значок . Удаленные сообщения невозможно восстановить.

Фильтрация и блокировка спам-сообщений

Вы можете настроить правила блокировки спам-сообщений, например рекламных рассылок, сообщений от мошенников и прочего.

Блокировка спам-сообщений

1. Перейдите в раздел **Сообщения** > > **Заблокировано** > .

   Либо перейдите в раздел **Диспетчер телефона** > **Заблокировано** > .
2. Выберите опцию **Правила блокировки сообщений** и включите функцию **Блокировка неизвестных номеров**. Ваше устройство будет блокировать сообщения от неизвестных абонентов.

Блокировка сообщений от конкретных отправителей

1. Перейдите в раздел **Сообщения** > > **Заблокировано** > > **Черный список**.
2. Нажмите на значок и добавьте номера, которые вы хотите заблокировать. SMS- и MMS-сообщения от этих отправителей будут заблокированы.

Блокировка сообщений, содержащих заданные ключевые слова

1. Перейдите в раздел **Сообщения** > > **Заблокировано** > > **Черный список ключевых слов**.
2. Нажмите на значок и добавьте ключевые слова, по которым будет выполняться фильтрация. Сообщения, содержащие эти ключевые слова, будут заблокированы.

Настройка уведомлений о заблокированных сообщениях

Перейдите в раздел **Сообщения** > ⋮ > **Заблокировано** > ⚙ > **Получение уведомлений** и включите или выключите функцию отправки уведомлений о заблокированных сообщениях.

Календарь

Использование опции События

События помогают вам вести ваше ежедневное и рабочее расписание, планировать деловые и неформальные встречи, а также выплаты по кредиту. Чтобы подготовиться к мероприятиям заранее, вы можете добавлять события и настраивать напоминания.

Добавление событий

1. Перейдите в раздел **Календарь** и нажмите +.
2. Введите сведения о событии: название, место, время начала и время окончания.
3. Нажмите **Добавить напоминание**, чтобы настроить время для напоминания о событии.
4. После выполнения настройки нажмите на значок ✓.

Поиск событий

1. На экране **Календарь** нажмите на значок 🔍.
2. Введите в строке поиска ключевые слова, например название и место события.

Отправка события

1. Откройте приложение **Календарь**, затем нажмите на событие на экране календаря или на вкладке расписания.
2. Нажмите на значок ⟨, чтобы отправить событие, следуя инструкциям на экране.

Удаление события

На экране приложения **Календарь** нажмите на событие, которое хотите удалить, затем нажмите на значок 🗑.

Настройка уведомлений календаря

Вы можете настроить тип уведомления в календаре согласно вашим предпочтениям. Вы можете настроить уведомления в строке состояния, в формате баннеров, звуковые сигналы и прочее. После установки времени напоминания по умолчанию устройство отправит уведомление в указанное время.

Перейдите в раздел **Календарь** > ⋮ > **Настройки**.

- Нажмите на опцию **Время напоминания** или **Время напоминания для событий, длящихся весь день**, чтобы настроить время напоминания.
- Выберите раздел **Уведомления** и включите опцию **Разрешить уведомления**. Затем следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить тип уведомлений.

Настройка вида календаря

Вы можете настроить параметры вида календаря, например, выбрать первый день недели и отображение номера недели.

1. Перейдите в раздел **Календарь** > ⋮ > **Настройки**.
2. Выберите первый день недели или включите переключатель для отображения номеров недель.

Настройка дополнительных календарей

Вы можете настроить отображение дополнительных календарей, например китайского лунного календаря или исламского календаря.

Перейдите в раздел **Календарь** > ⋮ > **Настройки** > **Другие календари**, затем выберите календарь, который хотите использовать.

Национальные и региональные праздники

Вы можете просматривать сведения о национальных и региональных праздниках в Календаре, чтобы спланировать поездки на выходыне дни.

1. Перейдите в раздел **Календарь** > ⋮ > **Настройки** > **Национальные и региональные праздники**.
2. Включите переключатель страны или региона, и ваше устройство автоматически загрузит информацию о праздниках в соответствующей стране или регионе и отобразит ее в Календаре.

Часы

Настройка будильника

Вы можете настроить звуковой сигнал или вибрацию в заданное время.

Настройка будильника

1. Перейдите в раздел **Часы** > **Будильник** и нажмите на значок +, чтобы добавить будильник.
2. Настройте мелодию будильника, вибрацию, цикл повторов и другие параметры.

3 После выполнения настройки нажмите на значок ✓.

Изменение и удаление будильника

Нажмите на будильник, чтобы изменить его настройки или удалить его.

Пауза сигнала будильника

Если вы не хотите вставать, когда прозвучал сигнал будильника, нажмите на кнопку паузы или на кнопку питания.

Длительность паузы можно задать в настройках при создании будильника.

Выключение будильника

Чтобы выключить будильник, проведите вправо или влево по кнопке, которая появляется в нижней части экрана во время сигнала.

Использование таймера и секундомера

Вы можете задать обратный отсчет определенного времени с помощью функции таймера. Вы можете засечь продолжительность определенного временного отрезка с помощью функции секундомера.

Таймер

Перейдите в раздел **Часы** > **Таймер**, задайте время и нажмите на значок ▶, чтобы начать отсчет. Чтобы остановить отсчет, нажмите на значок ⏸.

Секундомер

Перейдите в раздел **Часы** > **Секундомер** и нажмите на значок ▶, чтобы запустить секундомер. Чтобы остановить секундомер, нажмите на значок ⏸.

Время в разных городах мира

Для просмотра времени в разных часовых поясах по всему миру воспользуйтесь приложением **Часы**.

Перейдите в раздел **Часы** > **Мир. время**, нажмите на значок +, а затем введите название города или выберите город из списка.

Отображение двух часов на экране блокировки

Когда вы находитесь в другом часовом поясе, вы можете включить одновременное отображение местного времени и времени вашего родного города на экране блокировки с помощью функции **Двойные часы**.

Перейдите в **Настройки** > **Система и обновления** > **Дата и время**, включите функцию **Двойные часы** и задайте значение для поля **Домашний город**. На экране блокировки будет отображаться время вашего домашнего города и места текущего пребывания.

Если часовой пояс вашего места пребывания совпадает с часовым поясом вашего домашнего города, на экране блокировки будут отображаться только одни часы.

Заметки

Создание заметки

Чтобы не упустить важную мысль и момент вдохновения, вы можете создавать заметки с помощью рукописного ввода (вы можете написать что-то от руки или нарисовать) и сканирования документов.

Добавление контакта в заметку

1 Перейдите в раздел **Заметки** > **Заметки** и выберите опцию .

2 Введите заголовок и текст заметки. Вы можете выполнить следующие действия:

- Нажать на значок , чтобы добавить список.
- Нажать на значок , чтобы изменить стиль текста, выравнивание абзаца и фон.
- Нажать на значок , чтобы вставить изображение. Нажмите и удерживайте изображение, затем переместите его в нужное место в заметке.
- Упорядочить заметки для удобства доступа и просмотра. Нажмите на значок после завершения операции, чтобы добавить тег.

3 Нажмите на значок , чтобы сохранить заметку.

Добавление рукописной заметки

Вы можете создавать рукописные заметки, когда для записи мыслей вам требуется не только текст, но визуальные образы.

1 Перейдите в раздел **Заметки** > **Заметки** и выберите опцию .

2 Нажмите на значок , чтобы написать или нарисовать нужное содержимое в выбранном цвете.

3 Нажмите на значок , чтобы сохранить заметку.

Создание задач

Вы можете создавать задачи, чтобы отслеживать выполнение текущих задач, например списки покупок, задачи по работе и списки домашних дел.

Добавление задач

Вы можете добавить задачу и установить время напоминания для нее.

Если вы отметили задачу как важную, на заблокированном экране будет отображаться напоминание о задаче (во весь экран).

1 Перейдите в раздел **Заметки** > **Задачи** и нажмите на значок +.

2 Введите задачу.

3 Нажмите на значок , задайте время напоминания, затем нажмите **OK**.

4 Включите !, чтобы отметить задачу как важную.

5 Нажмите **Сохранить**.

Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Управление заметками

Вы можете сортировать заметки по категориям и размещать их по папкам, удалять ненужные элементы и отправлять заметки.

При просмотре списка элементов или конкретного элемента в приложении Заметки нажмите на строку состояния в верхней части экрана, чтобы быстро вернуться к первому элементу списка или к началу просматриваемой заметки.

Функция Блокировка приложений для приложения Заметки или блокировка отдельной заметки

Включение функции Блокировка приложений для приложения Заметки. Перейдите в раздел **Настройки** > **Безопасность** > **Блокировка приложений**, введите пароль разблокировки экрана или настройте пароль разблокировки приложения, следуя инструкциям, затем переместите переключатель рядом с пунктом «Заметки» в положение «включено».

Блокировка заметки. В приложении Заметки откройте заметку, которую хотите заблокировать, нажмите на значок и откройте раздел ⋮ > **Добавить блокировку**, следуйте инструкциям на экране. Для разблокировки заметки выберите опцию ⋮ > **Разблокировать**.

Если ваше устройство поддерживает разблокировку при помощи сканирования отпечатка пальца или распознавания лица, можно использовать функцию быстрой

аутентификации, выполнив следующие действия: перейдите в раздел **Заметки** > ⋮ > **Настройки** > **Блокировка заметок**, затем включите функцию **Разблокировать сканированием отпечатка** и **Разблокировать распознаванием лица**.

Сортировка заметок по категориям

Для сортировки заметок по категориям вы можете добавлять метки разных цветов.

Вы можете выполнить сортировку заметок одним из предложенных способов.

- На экране **Все заметки** проведите влево по элементу, выберите опцию или , чтобы переместить его вверх или отметить его звездочкой.
- На экране раздела **Все заметки** или **Все задачи** проведите влево по заметке или задаче, нажмите на значок и выберите категорию заметок.
- Нажмите и удерживайте заметку или задачу, отметьте галочками заметки и задачи, которые хотите переместить в определенную категорию, затем нажмите на значок .

Элементы учетной записи Exchange не могут быть перемещены.

Синхронизация приложения Заметки

Проведите вниз по списку сообщений Exchange, чтобы синхронизировать заметки и задачи из текущего аккаунта с приложением Заметки. Соответствующие заметки и задачи будут сгенерированы автоматически.

Папка с именем учетной записи Exchange будет автоматически создана в приложении Заметки.

Отправка заметок и задач

Вы можете отправлять заметки и задачи из приложения Заметки, используя следующие способы.

- Чтобы отправить заметку или задачу, откройте на экране **Все заметки** или **Все задачи** элемент, который хотите отправить, нажмите на значок и отправьте элемент, следуя инструкциям.
  Вы можете отправить заметки, нажав на опции **Как изображение**, **Как текст**, **Экспортировать как документ** или **На другое устройство**.
  Рукописные заметки нельзя экспортировать с помощью опции **Экспортировать как документ**, а другие типы заметок можно экспортировать в формате TXT или HTML. Вы можете посмотреть сохраненные заметки следующим образом: откройте приложение **Файлы**, выполните поиск по запросу и выберите раздел **Documents**, затем нажмите на опцию **Notepad**.

- Чтобы отправить несколько заметок, на экране **Все заметки** нажмите и удерживайте одну заметку, затем выберите несколько заметок, которые хотите отправить, и нажмите на значок , отправьте заметки, следуя инструкциям на экране.

Печать заметок из приложения Заметки

1 На экране раздела **Все заметки** откройте заметку, которую вы хотите напечатать.

2 Перейдите в меню > **Печать**, выберите принтер и настройте параметры печати.

Удаление заметок и задач

Вы можете удалить заметки или задачи одним из предложенных способов.

- На экране раздела **Все заметки** или **Все задачи** проведите влево по заметке или задаче, затем нажмите на значок для удаления.
- Нажмите и удерживайте заметку или задачу, отметьте галочками заметки и задачи, которые хотите удалить, затем нажмите на значок .

Чтобы восстановить удаленную заметку или задачу, нажмите **Все заметки** или **Все задачи**, в разделе **Недавно удаленное** выберите элемент, который вы хотите восстановить, и нажмите на значок .

Диктофон

Диктофон

1 В папке **Инструменты** откройте приложение **Диктофон**, затем нажмите на значок , чтобы начать запись.

2 Во время записи вы можете нажать на опцию **Тег**, чтобы добавить тег.

3 По завершении нажмите на значок , чтобы завершить запись.

4 Нажмите и удерживайте запись, которую хотите отправить, переименовать или удалить.

Чтобы просмотреть все записи, откройте приложение **Файлы**, найдите и откройте папку **Sounds**.

Воспроизведение записи

Список записей находится на главном экране приложения **Диктофон**. Нажмите на запись, чтобы воспроизвести ее.

На экране воспроизведения вы можете выполнить следующие действия.

- Нажать на значок , чтобы пропустить отрывки записи без звука.

- Нажать на значок 1.0, чтобы настроить скорость воспроизведения.
- Нажать на значок , чтобы добавить тег.
- Нажать на тег, чтобы переименовать его.

Изменение записи

1 На главном экране приложения **Диктофон** нажмите на запись.

2 Нажмите на значок , чтобы отобразить запись в форме волнообразного графика.

3 Переместите начальные и конечные отметки, чтобы изменить длительность записи. Сведите или разведите пальцы на волнообразном графике записи, чтобы отрегулировать длительность записи более точно.

4 Нажмите на значок и выберите опцию **Сохранить выбранную часть** или **Удалить выбранную часть**.

Отправка записей

1 На рабочем экране приложения **Диктофон** нажмите на запись, которую вы хотите отправить.

2 Нажмите на значок > **Отправить**.

3 Выберите способ отправки и, следуя инструкциям на экране, отправьте запись.

Электронная почта

Использование сообщений электронной почты

Выберите аккаунт электронной почты, напишите электронное письмо и отправьте его получателям.

Отправка электронных писем

1 Перейдите в раздел **Эл. почта** и нажмите .

2 Введите адрес получателя или нажмите на значок , чтобы выбрать отдельный контакт или группу контактов, затем нажмите на значок .

3 При необходимости добавьте получателей в поля копии и скрытой копии.
Если у вас несколько аккаунтов электронной почты, необходимо указать адрес, с которого будет отправлено письмо.

4 Введите текст письма, укажите тему, затем нажмите на значок .

Сохранение черновика электронного письма

На экране раздела **Написать** введите адрес электронной почты получателя, тему и содержание электронного письма, затем нажмите на значок , чтобы сохранить письмо как черновик.

Чтобы посмотреть черновики, перейдите в раздел **Входящие** > **Показать все папки** > **Черновики**.

Ответ на электронное письмо

1 На экране **Входящие** откройте электронное письмо, на которое вы хотите ответить.

2 Нажмите на значок , чтобы ответить только отправителю, или нажмите на значок , чтобы ответить всем участникам цепочки писем.

3 Напишите ответ и нажмите на значок .

Настройка шифрования для исходящих писем

Вы можете зашифровать исходящие электронные письма, чтобы защитить вашу конфиденциальную информацию. Для обеспечения информационной безопасности зашифрованные письма могут просматривать только получатели с определенным цифровым сертификатом.

1 Запросите и установите цифровой сертификат информационной безопасности.
Отправляйте запросы на сертификат только в надежные сторонние центры сертификации. Процедура выдачи сертификата в разных центрах сертификации может отличаться. Подробности см. на официальных веб-страницах соответствующих центров сертификации.

2 На экране **Входящие** перейдите в меню > **Настройки**.

3 Нажмите на аккаунт, для которого вы хотите настроить шифрование, нажмите **Шифрование эл. почты**, затем включите функцию **Шифрование исходящих писем**.

4 Если сертификат установлен, выберите **Сертификат шифрования** и настройте **Алгоритм шифрования** в соответствии с вашими предпочтениями.
Если сертификат не установлен, включите функцию **Отправка зашифрованных эл. писем без установки сертификатов**.

Настройка уведомлений электронной почты

Вы можете настроить формат уведомлений согласно вашим предпочтениям.

1 Перейдите в раздел **Эл. почта** > > **Настройки** > **Общие** > **Уведомления** и включите функцию **Разрешить уведомления**.

2 Выберите аккаунт электронной почты, для которого вы хотите настроить уведомления, включите переключатель **Разрешить уведомления** и выберите тип уведомлений.

Просмотр электронных писем и управление ими

В папке Входящие можно посмотреть полученные электронные письма и управлять ими.

Просмотр электронных писем

1 Откройте приложение **Эл. почта**, проведите вниз на экране **Входящие**, чтобы обновить список писем.
Если у вас несколько аккаунтов электронной почты, нажмите **Входящие** и выберите аккаунт, письма которого хотите просмотреть.

2 Откройте электронное письмо, чтобы прочитать, переадресовать, удалить его или ответить на него.

Если в электронном письме сообщается о важном событии, перейдите в раздел ⋮ > **Добавить в календарь**, чтобы добавить событие в календарь.

3 Проведите влево или вправо по экрану, чтобы прочесть предыдущее или следующее письмо.

Сортировка электронных писем по теме

На экране **Входящие** перейдите в раздел ⋮ > **Настройки** > **Общие** и включите функцию **Объединить по темам**.

Автоматическая синхронизация электронных писем

При включении функции автоматической синхронизации электронные письма на вашем устройстве будут автоматически синхронизироваться с письмами на сервере электронной почты.

1 На экране **Входящие** перейдите в меню ⋮ > **Настройки**.

2 Нажмите на аккаунт, для которого вы хотите выполнить синхронизацию, затем переместите переключатель напротив функции **Синхронизация почты**.

3 Нажмите **График синхронизации**, чтобы задать период автоматической синхронизации.

Поиск электронных писем

На экране **Входящие** нажмите на строку поиска, введите в ней ключевые слова, например тему или содержимое электронного письма.

Удаление электронных писем

На экране **Входящие** нажмите и удерживайте электронное письмо, которое хотите удалить, нажмите на другие письма, которые хотите удалить, затем нажмите на значок 🗑.

Управление несколькими аккаунтами электронной почты

Вы можете добавить несколько аккаунтов электронной почты и управлять ими.

Переключение между аккаунтами электронной почты

На экране **Входящие** нажмите **Входящие** и выберите аккаунт электронной почты, который вы хотите использовать.

Изменение имени аккаунта и подписи

На экране **Входящие** перейдите в раздел ⋮ > **Настройки**, выберите аккаунт и настройте параметры **Имя аккаунта**, **Подпись** и **Аккаунт по умолчанию**.

Выход из аккаунта электронной почты

На экране **Входящие** перейдите в раздел ⋮ > **Настройки**, выберите аккаунт и нажмите **Удалить аккаунт**.

Управление VIP-контактами

Важные контакты электронной почты можно добавить в список VIP-контактов. Электронные письма от VIP-контактов будут автоматически сохраняться в папке Входящие VIP.

Добавление VIP-контакта

Вы можете добавить VIP-контакт любым из следующих способов:

- Перейдите в раздел **Эл. почта** > ⋮ > **Настройки** > **VIP-контакты**. На экране раздела **Список VIP** выберите опцию **Добавить** > **Создать** или нажмите на опцию **Добавить из списка контактов**.
- Откройте электронную почту, нажмите на получателя или отправителя, затем нажмите на опцию **Добавить в VIP-контакты** во всплывающем диалоговом окне.

Удаление VIP-контакта

1. Перейдите в раздел **Эл. почта** > ⋮ > **Настройки** > **VIP-контакты**.
2. На экране раздела **Список VIP** нажмите на значок 🗑.
3. Выберите VIP-контакт, который хотите удалить, и нажмите на значок 🗑.

Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор на вашем устройстве предназначен для выполнения базовых арифметических, а также для экспоненциальных, логарифмических и тригонометрических вычислений.

Использование базового набора вычислений

Вы можете открыть калькулятор одним из следующих способов (в зависимости от модели вашего устройства).

- Проведите вниз по центру экрана, чтобы открыть строку поиска. Выполните поиск приложения **Калькулятор**, первым в списке результатов поиска будет предустановленное приложение **Калькулятор**.
- Найдите приложение **Калькулятор** в папке **Инструменты**.
- Проведите вверх в нижней части экрана блокировки, чтобы открыть функции и инструменты, затем нажмите на значок .

Использование инженерного калькулятора

Откройте приложение калькулятор и нажмите > **Инженерный калькулятор**.

Копирование, удаление отдельных цифр и цепочки вычислений

- Копирование результата вычислений. Нажмите и удерживайте результат вычислений, нажмите **Копировать**, затем вставьте скопированный результат в заметку или в сообщение.
- Удаление последней цифры. Нажмите .
- Удаление всей цепочки вычислений. Нажмите C. После нажатия = и завершения вычислений вы можете нажать , чтобы очистить экран.

Фонарик

Фонарик

Вы можете включить фонарик одним из следующих способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, и нажмите на значок , чтобы включить или выключить фонарик.

- Проведите вверх из нижней части экрана блокировки, чтобы открыть функции и инструменты, затем нажмите на значок , чтобы включить или выключить фонарик.

Когда фонарик включен, на экране блокировки будет отображаться соответствующее уведомление. Нажмите , чтобы выключить фонарик.

Компас

Компас

Компас определяет направление, в котором указывает ваше устройство, а также ваши текущие координаты и высоту над уровнем моря.

Доступность функции зависит от устройства.

1 Вы можете открыть Компас одним из следующих способов.
   - Проведите вниз в центре рабочего экрана, чтобы отобразить поисковую строку. Выполните поиск приложения **Компас**, первым в списке результатов поиска будет предустановленное приложение **Компас**.
   - Найдите приложение **Компас** в папке **Инструменты**.

2 Вы можете посмотреть ваши координаты и высоту над уровнем моря.
   - Если ваше устройство расположено горизонтально, на экране приложения Компас будет отображаться циферблат компаса, направление, ваши текущие координаты, а также высота над уровнем моря.
   - Если ваше устройство расположено вертикально, на экране приложения Компас будет отображаться экран основной камеры, направление, ваши текущие координаты, а также высота над уровнем моря.

3 Чтобы зафиксировать текущее направление, нажмите на шкалу градусов компаса. Если вы будете отклоняться от курса, циферблат будет становиться синим.

Для точного определения координат во время использования приложения Компас держите ваше устройство строго горизонтально или вертикально.

Для точного определения высоты над уровнем моря нажмите на значок и включите функцию **Онлайн-настройка высоты**.

Зеркало

Использование устройства в качестве зеркала

Вы можете использовать устройство как зеркало.

Выберите **Инструменты** > **Зеркало**. Вам будут доступны следующие функции:

- Увеличение и уменьшение изображения. Для выполнения масштабирования переместите соответствующий ползунок в нижней части экрана. Вы также можете увеличить изображение двойным нажатием на экран и вернуться к исходному масштабу повторным двойным нажатием.
- Сохранение изображения. Нажмите на экран, чтобы приостановить работу режима на текущем изображении. Нажмите на экран повторно, чтобы возобновить работу режима. После остановки работы режима нажмите на значок , чтобы сохранить изображение. Изображение будет сохранено в приложении **Галерея**.
- Регулировка яркости. Нажмите на значок + или — в верхней части экрана.
- Эффект запотевшего зеркала. Нажмите ? и включите функцию **Подуть в микрофон**. Подуйте в микрофон, на экране появится эффект запотевшего зеркала. Протрите экран, чтобы убрать этот эффект.
- Изменение рамки. Нажмите на значок , чтобы изменить рамку.
- Создание эффекта треснутого зеркала. Нажмите и удерживайте экран устройства, экран покроется трещинами. Это действие будет сопровождаться звуковыми эффектами. Нажмите на экран еще раз, чтобы трещины исчезли.

Приложение-клон

Использование функции Приложение-клон

Благодаря функции Приложение-клон вы можете одновременно выполнить вход в два аккаунта WhatsApp или Facebook,что позволяет разделить рабочую и личную переписку.

Функция **Приложение-клон** поддерживается не всеми приложениями.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Приложения** > **Приложение-клон** и включите функцию **Приложение-клон**. Значок приложения-клона будет создан на рабочем экране.

Диспетчер

Очистка памяти устройства

Используйте функцию **Очистка памяти** в приложении **Диспетчер телефона**, чтобы выполнить поиск неиспользуемых или слишком больших файлов, например остаточных файлов приложений, ненужных установочных файлов, данных WeChat и др. По результатам поиска вы можете принять решение об удалении этих файлов.

1 Откройте приложение **Диспетчер телефона** и нажмите **Очистка памяти**.

2 Когда сканирование будет завершено, нажмите **Очистка** рядом с каждым элементом, чтобы удалить ненужные файлы.

Автоматическое удаление ненужных файлов

1 Откройте приложение **Диспетчер телефона** и нажмите **Очистка памяти**.

2 Проведите вниз из верхней части экрана, и ваше устройство автоматически удалит ненужные файлы.

Удаление ненужных файлов вручную

Ваше устройство может не только выполнять автоматическое удаление ненужных файлов, но и рекомендовать вам файлы для удаления вручную.

На экране **Очистка памяти** нажмите **Очистка** напротив категории, выберите элементы, которые хотите удалить, затем нажмите **УДАЛИТЬ** .

Удаление повторяющихся файлов

Приложение **Диспетчер телефона** может определять повторяющиеся файлы на вашем устройстве.

На экране **Очистка памяти** нажмите **Повторяющиеся файлы** , затем выберите ненужные файлы для удаления.

Управление трафиком

Откройте приложение **Диспетчер телефона**, затем нажмите **Статистика трафика**, чтобы посмотреть расход трафика и управлять доступом в сеть.

Просмотр энергоемких приложений и управление ими

1 Вы можете посмотреть и сравнить, какой объем трафика используют ваши приложения, для этого перейдите в раздел **Трафик в этом месяце** на экране статистики трафика.

2 Нажмите на приложение с высоким расходом трафика, чтобы задать ограничение на использование мобильной передачи данных, передачи данных в роуминге и передачи данных в фоновом режиме.

Просмотр и настройка права доступа приложений к сети

На экране статистики трафика нажмите **Доступ в сеть** и настройте параметры для приложений, которые используют большой объем трафика (например, приложения для трансляции видео), чтобы они могли использоваться только при подключении к сети Wi-Fi.

Включение и выключение функции Умная экономия трафика

Включите функцию Умная экономия трафика, чтобы приложения не расходовали трафик во время работы в фоновом режиме.

1 Чтобы включить функцию, на экране статистики трафика нажмите **Умная экономия трафика**. В строке состояния отобразится значок .

2 Если вы хотите предоставить некоторым приложениям неограниченный доступ в сеть даже во время работы в фоновом режиме, переместите переключатели для этих приложений в положение «включено».

Фильтрация и блокировка спам-вызовов

Вы можете настроить правила блокировки спам-вызовов, например рекламных звонков, звонков от мошенников и прочего.

Фильтрация нежелательных вызовов

1 Перейдите в раздел **Телефон** > > **Заблокировано** > .

Либо перейдите в раздел **Диспетчер телефона** > **Заблокировано** > .

2 Нажмите **Правила блокировки вызовов** и переместите переключатели напротив требуемых параметров блокировки.

Блокировка входящих вызовов от конкретных абонентов

Чтобы заблокировать входящие вызовы от конкретных абонентов, используйте нижеприведенные способы.

- Перейдите в раздел **Телефон** > > **Заблокировано** > > **Черный список**, нажмите на значок и добавьте номера, которые вы хотите заблокировать.
- Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выберите контакт, который хотите заблокировать, и выберите опцию > **В черный список**.

Настройка уведомлений о заблокированных вызовах

Перейдите в раздел **Телефон** > > **Заблокировано** > > **Получение уведомлений** и включите или выключите функцию отправки уведомлений о заблокированных вызовах.

Фильтрация и блокировка спам-сообщений

Вы можете настроить правила блокировки спам-сообщений, например рекламных рассылок, сообщений от мошенников и прочего.

Блокировка спам-сообщений

1 Перейдите в раздел **Сообщения** > > **Заблокировано** > .

Либо перейдите в раздел **Диспетчер телефона** > **Заблокировано** > .

2 Выберите опцию **Правила блокировки сообщений** и включите функцию **Блокировка неизвестных номеров**. Ваше устройство будет блокировать сообщения от неизвестных абонентов.

Блокировка сообщений от конкретных отправителей

1 Перейдите в раздел **Сообщения** > ⋮ > **Заблокировано** > ⚙ > **Черный список**.

2 Нажмите на значок + и добавьте номера, которые вы хотите заблокировать. SMS- и MMS-сообщения от этих отправителей будут заблокированы.

Блокировка сообщений, содержащих заданные ключевые слова

1 Перейдите в раздел **Сообщения** > ⋮ > **Заблокировано** > ⚙ > **Черный список ключевых слов**.

2 Нажмите на значок + и добавьте ключевые слова, по которым будет выполняться фильтрация. Сообщения, содержащие эти ключевые слова, будут заблокированы.

Настройка уведомлений о заблокированных сообщениях

Перейдите в раздел **Сообщения** > ⋮ > **Заблокировано** > ⚙ > **Получение уведомлений** и включите или выключите функцию отправки уведомлений о заблокированных сообщениях.

Быстрая оптимизация

Используйте функцию **ОПТИМИЗАЦИЯ** приложения **Диспетчер телефона**, чтобы поддерживать ваше устройство в оптимальном состоянии.

1 Откройте приложение **Диспетчер телефона** и нажмите **ОПТИМИЗАЦИЯ**.

2 Дождитесь, когда приложение **Диспетчер телефона** завершит проверку устройства и предоставит результаты оптимизации.

HiSuite

Описание приложения HiSuite

Huawei **HiSuite** — это инструмент на компьютере, предназначенный для управления умными устройствами (в том числе, телефонами и планшетами) Huaweai.

С помощью Huawei **HiSuite** вы можете использовать компьютер для управления данными вашего устройства, например контактами, сообщениями, изображениями, видео и приложениями. Вы также можете использовать инструмент для резервного копирования или восстановления данных, обновления устройства до последней версии.

1 Посетите официальный веб-сайт Huawei с вашего компьютера, выполните поиск приложения инструмента **HiSuite**, а затем загрузите и установите его последнюю версию.

2 С помощью USB-кабеля подключите устройство к компьютеру. Если на экране устройства появляется диалоговое окно с запросом **USB-подключение**, выберите опцию **Передача файлов**.

3 На компьютере откройте Huawei **HiSuite** и выберите **USB**. Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить соединение между устройством и компьютером.

Резервное копирование и восстановление данных с помощью HiSuite

После установки **HiSuite** на ваш ПК и подключения вашего устройства к ПК вы можете использовать **HiSuite** для резервного копирования данных (контактов, сообщений, списков вызовов, фотографий, видеофайлов, аудиофайлов, документов и др.) с вашего устройства на ПК. Вы также можете восстанавливать данные на вашем устройстве с ПК.

Резервное копирование на компьютер

1 Откройте инструмент **HiSuite** на вашем компьютере и на главной странице выберите опцию **Резервировать**.

2 Выберите данные, резервные копии которых хотите создать.

3 Нажмите **Резервировать**, следуя инструкциям на экране, настройте пароль резервного копирования и подсказку для пароля, затем подтвердите настройки. Если вы забудете пароль, резервные копии невозможно будет восстановить.

4 Приложение **HiSuite** создаст резервные копии выбранных данных. Не отключайте USB-кабель во время резервного копирования данных.

5 Когда резервное копирование данных будет завершено, нажмите **Готово**.

По умолчанию резервные копии данных сохраняются в папке **C:\Users\Имя пользователя\Documents\Hisuite\backup** на компьютере. Чтобы изменить папку сохранения резервной копии, перейдите в раздел > **Настройки** > **Резервировать**.

Восстановление данных

1 На главном экране приложения **HiSuite** нажмите **Восстановить**.

2 Нажмите **Резервные файлы**, выберите файлы, которые вы хотите восстановить на вашем устройстве, затем нажмите **Восстановить**.

3 Введите пароль резервного копирования и нажмите **OK**.

4 Приложение **HiSuite** восстановит выбранные данные. Не отключайте USB-кабель во время восстановления данных.

5 Когда восстановление данных будет завершено, нажмите **Готово**.

Обновление системы с помощью HiSuite

После установки **HiSuite** на ваш ПК и подключения вашего устройства к ПК вы можете использовать **HiSuite**, чтобы обновлять систему вашего устройства.

Обновление системы

- Все ваши данные могут быть удалены во время обновления системы. Рекомендуется выполнить резервное копирование ваших данных перед обновлением устройства.
- Убедитесь, что уровень заряда батареи вашего устройства составляет не менее 20%. В течение всего процесса обновления устройство должно быть подключено к ПК по USB-кабелю. Не выключайте и не перезагружайте ваше устройство, не выполняйте действий с картой памяти.
- Некоторые сторонние приложения, например, некоторые банковские приложения или игры, могут быть несовместимы с последней версией системы. Разработчикам сторонних приложений может потребоваться время, чтобы выпустить версию, совместимую с новой версией ОС вашего устройства.

На главном экране приложения **HiSuite** нажмите **Обновить**. При определении новой версии отображается ее номер. Нажмите на него, чтобы начать обновление системы.

После завершения обновления устройство автоматически перезагрузится.

Советы

Советы

Приложение **Советы** предоставляет информацию, чтобы вы быстро познакомились с функциями вашего устройства и могли полноценно использовать его потенциал. В приложении **Советы** также можно найти руководства пользователя с более подробной информацией и инструкциями.

Разделы приложения **Советы**:

- Коллекция. Листайте наглядные карточки, чтобы познакомиться с самыми полезными функциями вашего устройства. Карточки распределены по категориям, чтобы вы могли удобно находить нужные разделы.
- Другие советы. Подробные инструкции можно найти в руководствах пользователя.
- Я. Настройка параметров. Например, проверка наличия обновлений приложения **Советы**.

Основные функции приложения **Советы**:

- Поиск. Воспользуйтесь функцией поиска в приложении **Советы**. Результаты поиска включают связанные темы, которые могут быть вам интересны.
- Оценка. Оцените карточки и оставьте свой отзыв.
- Тестирование функций. На некоторых карточках можно нажать на кнопку **Попробовать**, чтобы посмотреть, как работает та или иная функция.

Доступность функции зависит от устройства.

Настройки

Поиск в разделе Настройки

Быстрый поиск информации

Если вы устали искать информацию в многочисленных разделах меню настроек, воспользуйтесь строкой поиска.

- Проведите вниз из центра рабочего экрана, чтобы открыть строку поиска. Введите название настройки для поиска.
- Откройте приложение **Настройки** и введите название настройки в строку поиска в верхней части экрана.

Wi-Fi

Описание функции Wi-Fi

Подключение к сети Wi-Fi позволяет экономить мобильный трафик. Вы можете включить функцию мониторинга безопасности Wi-Fi, чтобы обеспечить безопасный доступ в Интернет и блокировать подключение к ненадежным сетям Wi-Fi.

Подключение к сети Wi-Fi

⚠ Будьте осторожны, подключаясь к открытым общественным сетям Wi-Fi: утечка персональных данных может поставить под угрозу безопасность устройства и привести к краже денежных средств.

1. Перейдите в меню **Настройки** > **Wi-Fi** и включите функцию **Wi-Fi**.
2. Подключитесь к сети Wi-Fi на экране **Wi-Fi** с помощью одного из доступных способов.
   - В разделе **Доступные сети** выберите сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Для подключения к закрытым сетям потребуется ввести пароль.
   - Чтобы добавить сеть Wi-Fi вручную, пролистайте контент до конца, нажмите **Добавить сеть** и введите имя (SSID) и пароль сети, чтобы выполнить подключение.

При подключении к сети Wi-Fi в строке состояния отобразится значок .

Передача данных по Wi-Fi Direct

Для передачи данных между устройствами Huawei вы можете воспользоваться функцией Wi-Fi Direct. Функция Wi-Fi Direct позволяет вам передавать большие файлы на находящееся рядом устройство быстрее, чем с помощью Bluetooth, и без необходимости выполнять сопряжение устройств.

1 На принимающем устройстве перейдите в раздел **Настройки** > **Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.

2 Перейдите в раздел **Другие настройки** > **Wi-Fi Direct**, чтобы начать поиск близко расположенных устройств с включенной функцией Wi-Fi Direct.

3 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок и выберите **Wi-Fi Direct**.

Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.

4 Нажмите на значок принимающего устройства, чтобы установить соединение, затем отправьте файлы.

5 На принимающем устройстве подтвердите запрос на прием файлов, передаваемых с помощью функции Wi-Fi Direct.

Затем найдите и откройте папку **Wi-Fi Direct** в приложении **Файлы**, чтобы просмотреть полученные файлы.

Выбор сети с помощью Wi-Fi+

При включении функции Wi-Fi+ ваше устройство будет автоматически включать функцию Wi-Fi и подключаться к сети Wi-Fi при обнаружении открытой сети или сети, к которой вы подключались ранее. Ваше устройство также будет оценивать стабильность сигнала текущей сети Wi-Fi и переключаться на мобильную передачу данных, когда сигнал сети Wi-Fi недостаточно сильный.

1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Wi-Fi**.

2 Нажмите **Другие настройки**, чтобы включить или выключить режим **Wi-Fi+**.

Мобильная передача данных

Подключение к мобильной сети передачи данных

1 Перед подключением к мобильной сети убедитесь, что для вашей SIM-карты включены услуги мобильной передачи данных.

2 Подключитесь к мобильной сети передачи данных с помощью одного из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки быстрого доступа. Включите параметр **Передача данных**.
- Перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Мобильная передача данных** и включите функцию **Моб. передача данных**.

Для снижения энергопотребления и экономии трафика выключайте мобильную передачу данных, когда не используете ее.

Управление SIM-картами

Вы можете включать и выключать SIM-карты. Для удобства вы можете присвоить им имена.

Включение и выключение SIM-карты

Перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Управление SIM-картами** и включите или выключите SIM-карту.

Если выключить SIM-карту, ее невозможно использовать для вызовов, обмена сообщениями или доступа в Интернет.

Настройка имени SIM-карты

Для удобства использования и управления можно настроить имя SIM-карты. Например, одной SIM-карте можно присвоить имя «Рабочая», а другой – «Личная».

Перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Управление SIM-картами** и нажмите на значок , чтобы изменить имя SIM-карты.

Настройка двух SIM-карт

Если в вашем устройстве установлено две SIM-карты, вы можете по умолчанию настроить одну SIM-карту для передачи данных, а другую — для вызовов. Вы также можете настроить переадресацию вызовов между SIM-картами.

Эта функция применима только к устройствам с поддержкой двух SIM-карт.

Настройка SIM-карт по умолчанию для передачи данных и выполнения вызовов

Перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Управление SIM-картами** и настройте SIM-карту 1 или SIM-карту 2 для передачи данных или для вызовов по умолчанию.

Включение переадресации между SIM-картами

При включении переадресации между SIM-картами входящие вызовы, поступающие на недоступную SIM-карту, будут переадресованы на другую SIM-карту.

Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

1. Перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Управление SIM-картами** > **Переадресация вызова между SIM-картами**.
2. Выберите режим переадресации вызовов и переместите соответствующий переключатель.
   Переадресация вызовов между двумя SIM-картами будет включена, если она настроена для обеих SIM-карт.

Быстрое переключение на SIM-карту, выбранную по умолчанию для мобильной передачи данных

Если в устройстве установлены две SIM-карты, вы можете использовать значок быстрого доступа для переключения на SIM-карту, выбранную по умолчанию для мобильной передачи данных.

1 Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки быстрого доступа. Включите параметр **Передача данных**.

2 Нажмите на текст под значком и дождитесь появления диалогового окна, затем выберите SIM-карту и нажмите **OK**.

Когда появится диалоговое окно, выберите опцию **Настройки**, чтобы открыть раздел **Управление SIM-картами**.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам

Когда функция **Личная точка доступа** включена, другие устройства могут использовать мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство, для доступа в Интернет.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через личную точку доступа

- Параметры настроек могут отличаться в зависимости от устройства. Если ваше устройство не предоставляет определенный параметр, соответствующая функция не поддерживается.
- Доступ в некоторые сети Wi-Fi, которые требует аутентификации, нельзя предоставить.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Личная точка доступа** и включите функцию **Личная точка доступа**. Вы можете предоставить другим устройствам подключение к Интернету по мобильной сети передачи данных или сети Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство.

Вы также можете выполнить следующие действия, чтобы включить личную точку доступа.

- Настройте **Имя устройства**.
- Настройте **Пароль**.
- Перейдите в раздел **Подключенные устройства**, чтобы просмотреть список подключенных устройств и черный список. Нажмите на имя устройства в списке **Подключенные устройства**, чтобы переместить устройство в **Черный список**. Вы также можете удалить устройство из списка.
- Если вы предоставляете доступ в Интернет через точку доступа, вы также можете нажать на раздел **Еще**, чтобы установить **Лимит данных** и **Диапазон точки доступа**.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через Bluetooth

1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Bluetooth** и включите функцию **Bluetooth**. Выберите устройство и установите сопряжение, следуя инструкциям на экране.

2 Перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Личная точка доступа** > **Еще** и включите функцию **Bluetooth-модем**.

3 На экране настроек **Bluetooth** сопряженного устройства нажмите на значок напротив имени сопряженного устройства, затем включите **Интернет-доступ**, чтобы установить интернет-соединение и использовать мобильную передачу данных телефона для предоставления другим устройствам доступа в Интернет.

Управление трафиком

Откройте приложение **Диспетчер телефона**, затем нажмите **Статистика трафика**, чтобы посмотреть расход трафика и управлять доступом в сеть.

Просмотр энергоемких приложений и управление ими

1 Вы можете посмотреть и сравнить, какой объем трафика используют ваши приложения, для этого перейдите в раздел **Трафик в этом месяце** на экране статистики трафика.

2 Нажмите на приложение с высоким расходом трафика, чтобы задать ограничение на использование мобильной передачи данных, передачи данных в роуминге и передачи данных в фоновом режиме.

Просмотр и настройка права доступа приложений к сети

На экране статистики трафика нажмите **Доступ в сеть** и настройте параметры для приложений, которые используют большой объем трафика (например, приложения для трансляции видео), чтобы они могли использоваться только при подключении к сети Wi-Fi.

Включение и выключение функции Умная экономия трафика

Включите функцию Умная экономия трафика, чтобы приложения не расходовали трафик во время работы в фоновом режиме.

1 Чтобы включить функцию, на экране статистики трафика нажмите **Умная экономия трафика**. В строке состояния отобразится значок .

2 Если вы хотите предоставить некоторым приложениям неограниченный доступ в сеть даже во время работы в фоновом режиме, переместите переключатели для этих приложений в положение «включено».

Включение передачи данных в роуминге

После активации международного роуминга вы можете включить эту функцию, чтобы использовать мобильный трафик во время путешествия за границей.

- Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.
- За использование международного роуминга может взиматься плата. Свяжитесь со службой поддержки вашего мобильного оператора, чтобы узнать, как будет списываться оплата в роуминге.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Мобильная передача данных** и включите функцию **Интернет-роуминг**.

Если в вашем телефоне установлены две SIM-карты, задайте отдельные настройки для SIM-карты 1 и SIM-карты 2.

Другие возможности связи

Включение и выключение режима полета

Во время авиаперелета вы можете включить режим полета, если таковы требования авиакомпании. Когда включен режим полета, ваше устройство не может выполнять вызовы, отправлять и принимать SMS-сообщения, а также использовать мобильную передачу данных. Все остальные функции будут доступны.

Вы можете включить или выключить режим полета одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки быстрого доступа.

  Нажмите на значок , чтобы включить или выключить функцию **Режим полета**.
- Перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** и включите или выключите функцию **Режим полета**.

Когда включается режим полета, Wi-Fi и Bluetooth автоматически выключаются. Вы можете включить их, если это допускается правилами авиакомпании.

Убедитесь, что система устройства была обновлена до последней версии.
Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Huawei Share

Huawei Share — это беспроводная технология связи, которая позволяет быстро передавать изображения, видео, документы и другие файлы между устройствами. Технология использует Bluetooth для обнаружения близко расположенных устройств, поддерживающих Huawei Share и Wi-Fi Direct, и передачи файлов без использования мобильного трафика.

Включение и выключение функции Huawei Share

Вы можете включить или выключить функцию Huawei Share одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки, и включите или выключите функцию **Huawei Share**. Вы также можете нажать и удерживать значок **Huawei Share**, чтобы открыть экран настроек функции.
- Перейдите в раздел **Настройки** > **Другие соединения** > **Huawei Share**, чтобы включить или выключить функцию **Huawei Share**.

Передача данных между вашим устройством и компьютером с помощью Huawei Share

Вы можете использовать технологию Huawei Share для быстрого беспроводного обмена файлами между вашим устройством и компьютером (под управлением ОС Windows или macOS).

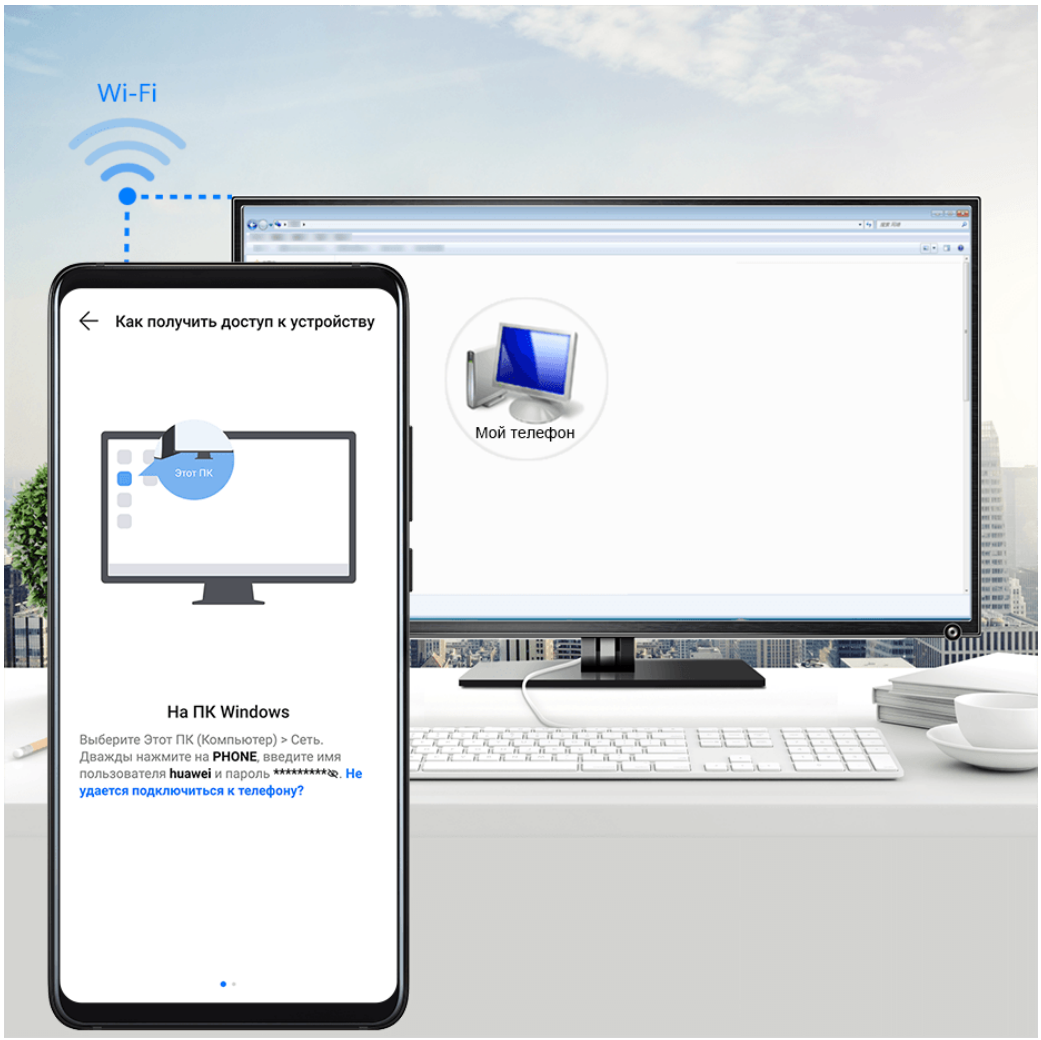

1 Убедитесь, что устройство и компьютер подключены к одной сети Wi-Fi.

2 На вашем устройстве перейдите на экран настроек **Huawei Share** и включите функции **Huawei Share** и **Обмен данными с ПК**.

3 Запишите, какое имя отображается рядом с опцией **Имя, отображаемое на ПК**, а также имя пользователя и пароль в разделе **Подтверждение**.

4 Выполните следующие действия на компьютере на базе ОС Windows (на ПК или ноутбуке) или на ноутбуке на базе macOS.

- Windows. Перейдите в раздел **This PC (Computer)** > **Network**.
- macOS. Перейдите в раздел **Finder** > **Go to** > **Network**.

  В данный момент эта функция доступна только на компьютерах Mac с macOS версий от 10.8 до 10.14.

5 На компьютере дважды нажмите на имя вашего устройства и введите имя пользователя и пароль, которые вы записали ранее.

6 Откройте папку общего доступа вашего устройства, например, папку Внутренняя память или Альбом, просматривайте, редактируйте или копируйте файлы из этой папки на компьютер и наоборот.
Если вы будете изменять файлы в папке общего доступа на компьютере, изменения также будут синхронизированы с устройством и наоборот.

Быстрая печать с помощью Huawei Share

Если в зоне действия находится принтер, который поддерживает технологию Huawei Share, вы можете использовать Huawei Share, чтобы подключиться к этому принтеру и распечатать фото или PDF-файлы с вашего устройства.

1 В зависимости от модели принтера необходимо проверить следующие параметры.

- Возможность подключения к сети Wi-Fi. Принтер должен быть включен и подключен к той же сети, что ваше устройство.

- Возможность подключения к WiFi Direct. Принтер должен быть включен, на нем должна быть активна функция WiFi Direct.
- Возможность подключения по Bluetooth. Принтер должен быть включен и видим для Bluetooth-устройств.

2 На вашем устройстве откройте файл, который хотите напечатать, для предварительного просмотра, затем перейдите в раздел **Отправить** > **Huawei Share**.

3 На вашем устройстве после определения принтера нажмите на его имя, затем на экране предпросмотра задайте настройки. Нажмите **ПЕЧАТЬ**, чтобы запустить печать.
Если вы устанавливаете соединение между вашим устройством и Bluetooth-принтером впервые, найдите принтер в списке на вашем устройстве, нажмите на имя принтера, затем нажмите и удерживайте кнопку питания принтера в течение 1 секунды, чтобы подтвердить подключение.

Чтобы открыть список поддерживаемых принтеров, нажмите **Справка** на экране передачи Huawei Share, выберите **Принтеры**, затем нажмите «**Какие принтеры поддерживаются?**».

Передача данных между устройством и компьютером с помощью USB-кабеля

1 Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
После автоматической установки драйвера при нажатии на вкладку **Этот компьютер (Компьютер)** на экране будет отображаться соответствующее устройству имя диска.

2 На устройстве проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений (при необходимости проведите вниз по панели, чтобы отобразить все значки), нажмите на опцию **Нажмите, чтобы посмотреть**, выберите режим USB-соединения для передачи данных.

- Нажмите на опцию **Передача фото** и откройте на компьютере диск, соответствующий вашему устройству. После этого можно просматривать и копировать изображения с устройства на компьютер. Также можно скопировать изображения с компьютера на устройство.
- Нажмите на опцию **Передача файлов** и откройте на компьютере диск, соответствующий вашему устройству. После этого можно просматривать и копировать аудиофайлы, видео и документы с устройства на компьютер. Также можно скопировать эти типы файлов с компьютера на устройство.

  Установите на компьютере проигрыватель Windows Media 11 или более новую версию для просмотра мультимедийных файлов на устройстве.
- Нажмите на опцию **MIDI**, чтобы использовать ваше устройство в качестве устройства ввода аудиосигнала стандарта MIDI и воспроизводить музыку на компьютере.

Печать изображений и документов

Подключите ваше устройство по сети Wi-Fi к принтеру с сертификатом Mopria, чтобы распечатать изображения или документы с вашего устройства.

Подключение устройства к принтеру

1. Убедитесь, что принтер поддерживает сертификат Mopria, для этого обратитесь к руководству пользователя принтера или в службу поддержки производителя.
   Если принтер не поддерживает сертификат Mopria, обратитесь в службу поддержки производителя, чтобы узнать, какое приложение или плагин необходимо установить на ваше устройство, чтобы выполнять печать файлов с устройства.
2. Подключите ваше устройство и принтер к одной и той же сети Wi-Fi. Для этого воспользуйтесь одним из предложенных способов.
   - Подключение к точке доступа Wi-Fi. Включите Wi-Fi на принтере и подключитесь к точке доступа Wi-Fi. На вашем устройстве перейдите в раздел **Настройки** > **Wi-Fi**, включите функцию **Wi-Fi**, подключитесь к той же точке доступа Wi-Fi, а затем завершите настройку, следуя инструкциям на экране.
   - Подключение по Wi-Fi Direct. Если принтер поддерживает технологию Wi-Fi Direct, следуя инструкциям в его руководстве пользователя, включите Wi-Fi Direct. На вашем устройстве перейдите в раздел **Настройки** > **Wi-Fi**, включите функцию **Wi-Fi**, перейдите в раздел **Другие настройки** > **Wi-Fi Direct**, затем нажмите на принтер, чтобы установить соединение.
   - Подключение к точке доступа принтера. Если у принтера есть беспроводная точка доступа, следуя инструкциям в его руководстве пользователя, включите точку доступа и настройте пароль. На вашем устройстве перейдите в раздел **Настройки** > **Wi-Fi**, включите функцию **Wi-Fi**, нажмите на точку доступа принтера, а затем завершите настройку, следуя инструкциям на экране.
3. Перейдите в меню **Настройки** > **Другие соединения** > **Печать** > **Служба печати по умолчанию** и включите функцию **Служба печати по умолчанию**.
4. В результатах поиска выберите принтер и добавьте его, следуя инструкциям на экране.

Печать файлов

Чтобы распечатать файлы из приложений **Галерея** и **Заметки**, выполните следующие действия:

- Печать изображений. Откройте приложение **Галерея**. Откройте изображение, которое хотите напечатать, перейдите в раздел **Еще** > **Печать или экспорт в PDF**, выберите принтер, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс печати.
- Печать заметок. Откройте приложение **Заметки**. Откройте заметку, которую хотите напечатать, нажмите **Еще** > **Печать**, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс печати.

Подключение к сети VPN

VPN – это виртуальная частная сеть, установленная поверх публичной сети.

Если вы работаете удаленно или находитесь в командировке, используйте сеть VPN для безопасного доступа к корпоративной сети.

Сеть VPN поддерживает следующие виды серверов.

- PPTP. Безопасный протокол с шифрованием MPPE.
- L2TP. Безопасный протокол с шифрованием IPSec PSK и IPSec RSA.
- IPSec Xauth. Безопасный протокол с шифрованием PSK, RSA и Hybrid RSA.

Подключение к серверу PPTP

1. Получите такие требуемые данные, как имя и адрес VPN-сервера, у администратора вашего VPN-сервера.
2. Перейдите в раздел **Настройки** > **Другие соединения** > **VPN** > **Добавить сеть VPN**, введите имя VPN, задайте тип сервера **PPTP**, затем введите адрес сервера.
3. Если у VPN-сервера нет DNS-адреса, нажмите **Дополнительно**, введите доменное имя и адрес DNS-сервера и маршрут переадресации.
4. Нажмите **Сохранить**.
5. Нажмите на VPN-сервер, который вы только что настроили, введите ваше имя пользователя и пароль на VPN-сервере, затем нажмите **Подключить**.

Подключение к серверу с протоколами L2TP или IPSec PSK

1. Получите у администратора вашего VPN-сервера следующие данные: имя VPN-сервера, адрес сервера, ключ L2TP (опционально), идентификатор IPSec (опционально) и ключ IPSec.
2. Перейдите в раздел **Настройки** > **Другие соединения** > **VPN** > **Добавить сеть VPN**, введите имя VPN, задайте тип сервера **L2TP/IPSec PSK**, затем введите адрес сервера, ключ L2TP, идентификатор IPSec и ключ IPSec.
3. Если у VPN-сервера нет DNS-адреса, нажмите **Дополнительно**, введите доменное имя и адрес DNS-сервера и маршрут переадресации.
4. Нажмите **Сохранить**.
5. Нажмите на VPN-сервер, который вы только что настроили, введите ваше имя пользователя и пароль на VPN-сервере, затем нажмите **Подключить**.

Рабочий экран и обои

Управление видом рабочего экрана

Вы можете персонализировать вид рабочего экрана.

Перемещение значков приложений на рабочем экране

Нажмите и удерживайте приложение, которое хотите переместить, пока устройство не завибрирует, затем перетащите его в нужное место на рабочем экране.

Выравнивание значков приложений на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы перейти в раздел **Настройки экрана**, затем включите функцию **Автоматическое выравнивание**. Когда эта функция активна, при удалении приложений пустые места на рабочем экране будут автоматически заполняться значками других приложений.

Закрепление значков приложений на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы перейти в раздел **Настройки экрана**, затем включите функцию **Блокировка вида**.

Схема отображения значков на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, перейдите в раздел **Настройки экрана** > **Вид**, затем выберите удобную для вас схему отображения.

Управление видом рабочего экрана в меню настроек устройства

В разделе **Настройки** > **Рабочий экран и обои** > **Настройки экрана** вы можете включить функцию **Автоматическое выравнивание** и задать другие настройки.

Перемещение значков приложений в папку

Для более удобного управления значками приложений вы можете создавать на рабочем экране папки, редактировать их названия и объединять в них значки схожих приложений.

1. Нажмите и удерживайте значок приложения, пока устройство не завибрирует, затем перетащите значок на значок другого приложения. Система автоматически создаст папку, содержащую оба приложения, с которыми вы выполнили это действие.
2. Откройте папку, нажмите на ее имя и отредактируйте его.

Добавление значков приложений в папку и удаление значков приложений из нее

Откройте папку и нажмите на значок +. Вам будут доступны следующие опции.

- Выберите одно или несколько приложений и нажмите **OK**, чтобы добавить их в папку.
- Отмените выбор одного или нескольких приложений и нажмите **OK**, чтобы удалить их из папки. Если вы удалите из папки все приложения, папка также будет удалена.

Использование экрана приложений

Вы можете переместить ваши приложения на экран приложений и оставить на рабочем экране только часто используемые приложения.

Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Включение режима экрана приложений

Перейдите в раздел **Настройки** > **Рабочий экран и обои** > **Стиль рабочего экрана** и выберите **Экран приложений**.

Когда этот режим включен, проведите вверх по рабочему экрану для доступа к приложениям на экране приложений.

Перемещение приложений с экрана приложений на рабочий экран

Когда на устройстве включен режим экрана приложений, проведите вверх по рабочему экрану, чтобы открыть экран приложений. Нажмите и удерживайте приложение, которое хотите переместить, пока устройство не завибрирует, затем перетащите его в нужное место на рабочем экране.

Перемещение приложений на экран приложений

Нажмите и удерживайте значок приложения, пока устройство не завибрирует, затем нажмите **Удалить**. Это действие удаляет значок приложения с рабочего экрана, но не удаляет приложение с устройства.

Вы найдете это приложение на экране приложений.

Выключение режима экрана приложений

Чтобы выключить режим экрана приложений, для поля **Стиль рабочего экрана** задайте значение **Обычный**.

Экран и яркость

Настройка яркости экрана, цветопередачи и цветовой температуры

Вы можете настраивать яркость экрана, цветопередачу и цветовую температуру в зависимости от ваших предпочтений.

Автоматическая настройка яркости экрана

Перейдите в меню **Настройки** > **Экран и яркость** и включите функцию **Авто**.

Автоматическая настройка яркости экрана выполняется в зависимости от освещения.

Настройка яркости экрана вручную

Вы можете настроить яркость экрана одним из следующих способов.

- Проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений.

  На шкале со значком перетащите ползунок, чтобы изменить настройку яркости экрана.

- Перейдите в раздел **Настройки** > **Экран и яркость**. На шкале со значком перетащите ползунок, чтобы изменить настройку яркости экрана.

Настройка цветопередачи

Перейдите в раздел **Настройки** > **Экран и яркость** > **Цвет** > **Цветовой режим и температура** и выберите режим цветопередачи. Рекомендуется использовать режим **Обычные**, поскольку при его использовании глаза не испытывают повышенной нагрузки.

- **Обычные** – естественная цветопередача
- **Яркие** – яркие цвета

Настройка цветовой температуры

Перейдите в раздел **Настройки** > **Экран и яркость** > **Цвет** > **Цветовой режим и температура** и выберите цветовую температуру. Рекомендуется использовать опции **По умолчанию** или **Тепло**, поскольку при их использовании глаза не испытывают повышенной нагрузки.

- **По умолчанию** – естественные оттенки
- **Тепло** – оттенки желтого
- **Холодно** – оттенки белого
- Нажмите в любое место цветового круга или переместите точку в нужную область, чтобы изменить цветовую температуру.

Включение и выключение функции Естественный тон

Функция **Естественный тон** имитирует реакцию человеческого глаза на изменение освещения и автоматически регулирует цветовую температуру в зависимости от освещения.

В условиях теплого освещения экран приобретает желтоватый оттенок, в условиях холодного освещения оттенки экрана становятся белыми.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Экран и яркость** > **Цвет** и включите или выключите функцию **Естественный тон**.

Режим защиты зрения

Режим защиты зрения снижает вредоносное влияние синего света за счет создания более теплых оттенков экрана, предотвращая усталость глаз и защищая ваше зрение.

- Давайте глазам отдохнуть 10 минут каждые полчаса.
- Чтобы глаза отдохнули и прошла усталость, смотрите вдаль.
- Такая привычка защитит Ваше зрение и поможет предотвратить близорукость.

Включение и выключение режима защиты зрения

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки, и включите или выключите параметр **Защита зрения**. Нажмите и удерживайте значок **Защита зрения**, чтобы открыть экран настроек режима.
- Перейдите в раздел **Настройки** > **Экран и яркость** > **Защита зрения** и включите или выключите функцию **Включить на весь день**.

Когда режим включен, в строке состояния отображается значок , выполняется фильтрация синего света, и цвета экрана становятся желтоватыми.

Настройка режима защиты зрения

Перейдите в раздел **Настройки** > **Экран и яркость** > **Защита зрения**, включите функцию **Расписание**, затем задайте значения для полей **Время начала** и **Время окончания**.

Настройка режима защиты зрения

Выберите **Настройки** > **Экран и яркость** > **Защита зрения**, включите функцию **Включить на весь день** или настройте функцию **Расписание**, затем перетащите ползунок под опцией **Уровень фильтрации**, чтобы настроить степень фильтрации УФ-излучения.

Включение Темного режима

Вы можете включить Темный режим и применить более темную цветовую схему, что поможет сэкономить заряд батареи и защитить глаза от избыточного света экрана.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Экран и яркость** > **Темный режим** и следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить нужные параметры, например время, когда режим должен активироваться.

Доступность функции зависит от устройства.

Настройка стиля текста

Вы можете настраивать размер и стиль текста, а также размер контента, отображаемого в приложениях.

Изменение размера текста

Перейдите в раздел **Настройки** > **Экран и яркость** > **Размер текста и отображения** и переместите ползунок на шкале **Размер текста**.

Изменение размера отображения

Параметр **Размер отображения** определяет размер контента (в том числе текста и изображений), отображаемого в приложениях.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Экран и яркость** > **Размер текста и отображения** и переместите ползунок на шкале **Размер отображения**.

Умное разрешение экрана

Перейдите в меню **Настройки** > **Экран и яркость** и включите функцию **Умное разрешение**. Устройство будет автоматически регулировать разрешение экрана в зависимости от текущих условий использования.

Полноэкранное отображение

Включение функции полноэкранного отображения

- Большинство приложений, установленных на вашем устройстве, автоматически адаптируются к полноэкранному режиму и отображаются корректно.
- Если приложение не адаптируется автоматически, вы можете настроить отображение в полноэкранном режиме вручную. Для этого перейдите в раздел **Настройки** > **Экран и яркость** > **Другие настройки экрана** > **Полноэкранное отображение** и переместите переключатели напротив требуемых приложений. При включении функции **Полноэкранное отображение** вручную некоторые приложения могут отображаться некорректно, например контент может быть непропорционально растянут.

Отображение темной области

1. Перейдите в раздел **Настройки** > **Экран и яркость** > **Другие настройки экрана** > **Вырез** и выберите **По умолчанию**.
2. Если вы хотите настроить отображение темной области для конкретного приложения, нажмите **Настроить**, выберите приложение и одну из предложенных опций.
   - **Авто**.
   - **Отображение выреза**.
   - **Скрытие выреза**.

Скрытие темной области

Перейдите в раздел **Настройки** > **Экран и яркость** > **Другие настройки экрана** > **Вырез** и выберите **Скрытие выреза**.

Отображение имени оператора и скорости сети в строке состояния

Вы можете настроить отображение имени оператора и скорости сети в строке состояния.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Экран и яркость** > **Другие настройки экрана** и включите или выключите функцию **Отображать имя оператора** или **Отображать скорость сети**.

Звуки и вибрация

Настройка режима Не беспокоить

Используйте режим **Не беспокоить**, когда вам необходимо сосредоточиться и вы не хотите отвлекаться. В этом режиме выключается звук уведомлений о входящих вызовах и сообщениях и не отображаются баннерные уведомления.

Включение и выключение режима Не беспокоить

Вы можете включить или выключить режим Не беспокоить одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки. Включите или выключите режим **Не беспокоить**. Нажмите и удерживайте значок **Не беспокоить**, чтобы открыть экран настроек режима.
- Перейдите в раздел **Настройки** > **Звуки и вибрация** > **Не беспокоить** и включите или выключите функцию **Не беспокоить**.

Когда включен режим Не беспокоить, в строке состояния отображается значок . Вы можете посмотреть уведомления на заблокированном экране или провести вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений. Проведите влево по уведомлению и нажмите на значок , чтобы отложить уведомление.

При получении входящих вызовов, уведомлений и сообщений устройство не будет включать звуковое оповещение и не будет автоматически включать экран или отображать баннеры уведомлений.

Настройка планового включения и выключения режима Не беспокоить

1. Перейдите в раздел **Настройки** > **Звуки и вибрация** > **Не беспокоить** и выключите функцию **Не беспокоить**.
2. Включите функцию **Расписание**. Ваше устройство будет автоматически переходить в режим Не беспокоить в указанное время в субботу и воскресенье.
3. Нажмите **Расписание**, чтобы настроить временной отрезок и цикл повтора.
4. Вы можете нажать **Добавить**, чтобы настроить разное время перехода в режим Не беспокоить.

Исключения в режиме Не беспокоить

Вы можете настроить приоритетные события, чтобы включить в режиме **Не беспокоить** звук для входящих вызовов или сообщений от определенной группы абонентов.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Звуки и вибрация** > **Не беспокоить** и включите функцию **Не беспокоить** или **Расписание**. Далее вы можете выполнить следующие действия.

- Нажмите **Вызовы** или **Сообщения** и выберите одну из доступных опций. Вызовы и сообщения от выбранной группы абонентов не будут переведены в беззвучный режим.
- Когда включена функция **Повторные вызовы**, второй вызов, выполненный с одного и того же номера в течение 15 минут, не будет переведен в беззвучный режим.

Настройка звукового сигнала для входящего вызова

Вы можете настроить в качестве звукового сигнала для входящего вызова вашу любимую музыкальную композицию или видео.

Если вы носите свое устройство в кармане, то громкость мелодии вызова будет постепенно увеличиваться. Это необходимо, чтобы вы не пропустили важный вызов.

Если в вашем телефоне установлены две SIM-карты, задайте отдельные настройки для SIM-карты 1 и SIM-карты 2.

Мелодия вызова

1. Перейдите в раздел **Телефон** > ⋮ > **Настройки** > **Мелодия вызова**.
   Либо перейдите в раздел **Настройки** > **Звуки и вибрация** > **Мелодия вызова**.
2. Выберите стандартную мелодию или нажмите на опцию **Музыка на устройстве**, чтобы выбрать в качестве мелодии вызова загруженный на устройство аудиофайл.
3. Если вы выбрали стандартную мелодию, нажмите на опцию **Вибрация** на том же экране и затем выберите опцию **Синхронно (по умолчанию)**. При входящем вызове ваше устройство будет вибрировать в такт стандартной мелодии вызова.
   Не все устройства поддерживают функцию синхронизации вибрации и мелодии вызова.

Видеорингтон

Задайте видео в качестве сигнала для входящего вызова на вашем устройстве.

1. Перейдите в раздел **Телефон** > ⋮ > **Настройки** > **Мелодия вызова**.
   Либо в раздел **Настройки** > **Звуки и вибрация** > **Мелодия вызова**.
2. Нажмите **Видеорингтоны** и выберите видео. Вы можете выполнить предпросмотр экрана входящего вызова.
3. Нажмите **Настроить**, чтобы выбрать видео в качестве сигнала для входящего вызова.

Настройка мелодии вызова для конкретного контакта

Для удобства определения вызывающего контакта вы можете установить определенную мелодию вызова для конкретного контакта.

1 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выберите контакт, для которого вы хотите установить индивидуальную мелодию вызова.

2 На экране сведений контакта нажмите **Мелодия вызова** и выберите мелодию вызова.

Настройка сигналов уведомления для конкретных приложений

Чтобы настроить сигналы уведомления для конкретных приложений, выполните следующие действия.

1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Приложения** > **Приложения**.

2 Выберите приложение (например, **Заметки**).

3 Перейдите в раздел **Уведомления** > **Уведомления о задачах** > **Звук уведомления**.

4 Вы можете:

- Настроить сигнал.
  Выберите предустановленный сигнал или нажмите на опцию **Музыка на устройстве**, чтобы выбрать в качестве сигнала уведомления локальный аудиофайл.
- Настроить параметры вибрации.
  Нажмите на опцию **Вибрация** и выберите предпочтительный тип вибрации. Когда выбрана функция **Синхронно (по умолчанию)**, ваш телефон будет вибрировать согласно ритму сигнала.
  Для других опций могут быть установлены стандартные параметры вибрации.
  Доступность функции зависит от устройства.

Включение аудиоэффектов Huawei Histen

Аудиоэффекты Huawei Histen с поддержкой трехмерного звучания обеспечивают чистый объемный звук и создают эффект погружения.

Аудиоэффекты Huawei Histen доступны только при подключении проводной гарнитуры.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Звуки и вибрация** > **Аудиоэффекты Huawei Histen** и выберите опцию:

- **Авто**. Автоматически определяет тип проигрываемой композиции и оптимизирует аудиоэффекты.
- **3D-аудио**. Создает эффект трехмерного звучания.
- **Естественный**. Обеспечивает оригинальное звучание.
- **Обычный**. Экономит энергию при воспроизведении аудио. Вы также можете настроить параметры эквалайзера вручную в соответствии с вашими предпочтениями.

Режимы **Авто**, **3D-аудио** и **Обычный** позволяют выбрать тип наушников и подстроить под них звуковые эффекты.

Функция выбора типа наушников доступна только при подключении наушников с разъемом 3,5 мм. Если ваше устройство не поддерживает подключение наушников с разъемом 3,5 мм, используйте стандартный адаптер для наушников Huawei.

Уведомления

Метки на значках приложений

Когда поступает новое уведомление для приложения, на его значке появляется метка с числом. Вы можете настроить отображение метки без числового значения или скрыть метки на значках приложений.

Выключение меток на значках приложений

1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Уведомления** и нажмите **Метки на значках приложений**.

2 Переместите переключатель в положение «выключено» для некоторых или для всех приложений.

Изменение режима отображения меток

На экране **Метки на значках приложений** нажмите **Режим меток** и выберите режим **Цифры** или **Точки**.

Выключение уведомлений приложений

Выключение уведомлений от определенного приложения

Если вы не хотите получать уведомления от определенного приложения, выполните следующие действия.

- После получения уведомления от приложения проведите по нему влево на панели уведомлений и перейдите в раздел ⚙ > **Выключить уведомления**.
- Перейдите в раздел **Настройки** > **Уведомления**, найдите приложение, для которого вы хотите выключить уведомления, нажмите на него, затем выключите функцию **Разрешить уведомления**.

Скрытие содержания уведомлений на экране блокировки

Чтобы включить данную функцию, выполните следующие действия.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Уведомления** и включите функцию **Скрытие содержания уведомления**.

Интеллектуальное скрытие содержания уведомлений на экране блокировки

Если на устройстве настроена функция разблокировки при помощи распознавания лица, то функция **Скрытие содержания уведомления**, которую можно найти в разделе **Настройки** > **Уведомления**, может обеспечить более высокий уровень безопасности.

Функция позволяет скрыть содержимое уведомлений, пока устройство заблокировано, а содержание баннеров будет отображаться только в том случае, если устройство идентифицирует ваше лицо и больше никого нет рядом.

На эффективность распознавания лица влияет уровень окружающего освещения (слишком сильное или слишком слабое освещение) или блокировка датчика распознавания жестов.

Другие настройки уведомлений приложений

Настройка режима уведомлений приложения

Перейдите в раздел **Настройки** > **Уведомления** и выберите приложение. Затем вы сможете настроить режим уведомлений для этого приложения.

- Включение функции **Умные уведомления**. Уведомления буду отображаться только на панели уведомлений. Телефон не будет вибрировать, не будет звучать мелодия уведомления, не будут отображаться баннеры, уведомления на заблокированном экране или значки уведомлений в строке состояния.
- Включение опций **Экран блокировки** и **Баннеры**.
- Настройка параметра **Звук уведомления**. Вы можете изменить звук уведомлений, настроить параметры вибрации или выбрать опцию **Нет**.
- Включение опции **Приоритетные события**. Вы сможете получать уведомления от этого приложения, даже когда включен режим Не беспокоить.

Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Активация экрана при поступлении уведомления

Перейдите в раздел **Настройки** > **Уведомления** > **Другие настройки уведомлений** и включите функцию **Активация экрана**. При поступлении нового уведомления устройство будет автоматически активировать экран.

Отображение значков уведомлений в строке состояния

Перейдите в раздел **Настройки** > **Уведомления** > **Другие настройки уведомлений** и включите функцию **Отображение значков уведомлений в строке состояния**.

Биометрические данные и пароли

Настройка отпечатков пальцев

Зарегистрируйте на вашем устройстве отпечаток пальца, чтобы разблокировать экран, открывать раздел Личное или заблокированные приложения без ввода пароля.

Регистрация отпечатка пальца

1. Перейдите в раздел **Настройки** > **Биометрические данные и пароли** > **Отпечаток пальца** и, следуя инструкциям на экране, настройте или введите пароль разблокировки экрана.
2. Нажмите **Новый отпечаток пальца**, чтобы начать регистрацию отпечатка пальца.
3. Разместите палец на датчике отпечатка пальца. Почувствовав вибрацию, отпустите палец и снова нажмите на датчик. Перемещайте палец, чтобы зарегистрировать все части отпечатка.
4. Когда регистрация отпечатка будет завершена, нажмите **OK**.

Теперь для разблокировки экрана вам достаточно поднести палец к датчику отпечатка пальца.

Изменение имени или удаление отпечатка пальца

1. Перейдите в меню **Настройки** > **Биометрические данные и пароли** > **Отпечаток пальца** и введите пароль разблокировки экрана.
2. Нажмите на сохраненный отпечаток пальца в разделе **Список отпечатков пальцев**, чтобы изменить его имя или удалить его.

Идентификация отпечатка пальца

Идентификация отпечатка пальца позволяет системе сопоставить ваши отпечатки с зарегистрированными отпечатками.

1. Перейдите в меню **Настройки** > **Биометрические данные и пароли** > **Отпечаток пальца** и введите пароль разблокировки экрана.
2. В разделе **Список отпечатков пальцев** нажмите **Идентификация отпечатка пальца**.
3. Нажмите на датчик отпечатков пальцев для подтверждения отпечатка. Соответствующий отпечаток будет выделен цветом.

Использование отпечатка пальца для доступа в Личное

1. Перейдите в меню **Настройки** > **Биометрические данные и пароли** > **Отпечаток пальца** и введите пароль разблокировки экрана.
2. Переместите переключатель напротив функции **Доступ в Личное** и привяжите ваш отпечаток к разделу Личное, следуя инструкциям на экране.

Затем перейдите в раздел **Файлы** > **Я**, нажмите **Личное** и используйте отпечаток пальца, чтобы получить доступ к разделу.

Убедитесь, что система устройства была обновлена до последней версии.

Использование отпечатка пальца для доступа к заблокированным приложениям

1. Перейдите в меню **Настройки** > **Биометрические данные и пароли** > **Отпечаток пальца** и введите пароль разблокировки экрана.

2 Переместите переключатель напротив функции **Доступ к заблокированным приложениям** и привяжите ваш отпечаток к заблокированным приложениям, следуя инструкциям на экране.

Теперь вы можете открывать заблокированные приложения на рабочем экране, отсканировав отпечаток пальца.

Оплата с помощью распознавания отпечатка пальца

Вы можете использовать отпечаток пальца, чтобы подтверждать платежи в платежных приложениях.

Войдите в платежное приложение и следуйте инструкциям на экране, чтобы включить данную функцию.

Распознавание лица

Функция распознавания лица позволяет разблокировать устройство, а также получать доступ к заблокированным приложениям с помощью данных вашего лица.

Регистрация данных лица

1 Перейдите в меню **Настройки** > **Биометрические данные и пароли** > **Распознавание лица** и введите пароль разблокировки экрана.

2 Выберите **Включить активацию поднятием устройства**.

Параметры настроек могут отличаться в зависимости от устройства. Если ваше устройство не предоставляет определенный параметр, соответствующая функция не поддерживается.

3 Нажмите **Регистрация данных лица** и зарегистрируйте данные лица, следуя инструкциям на экране.

Включение разблокировки распознаванием лица

На экране **Распознавание лица** нажмите **Разблокировка устройства**, чтобы выбрать способ разблокировки экрана.

Если вы создали PrivateSpace или добавили нескольких пользователей, функция разблокировки распознаванием лица будет действовать только для MainSpace и только для аккаунта владельца.

Доступ к заблокированным приложениям с помощью распознавания лица

На экране **Распознавание лица** включите функцию **Доступ к заблокированным приложениям** и привяжите данные лица к заблокированным приложениям, следуя инструкциям на экране.

Теперь вы можете открывать заблокированные приложения на рабочем экране с помощью функции распознавания лица.

Выключение распознавания данных лица или их удаление

На экране **Распознавание лица** вы можете выполнить следующие действия.

- Выключить использование данных лица для определенных функций. Выключить функции **Разблокировка устройства** или **Доступ к заблокированным приложениям**. Это действие не приводит к удалению данных лица.
- Удалить данные лица. Нажмите **Удалить данные лица** и удалите данные лица, следуя инструкциям на экране.

Пароль разблокировки экрана

В качестве пароля разблокировки экрана вы можете задать числовой пароль, смешанный пароль или графический ключ.

Настройка пароля разблокировки экрана

Вы можете настроить числовой пароль, смешанный пароль или графический ключ.

1. Перейдите в раздел **Настройки** > **Биометрические данные и пароли** и нажмите **Пароль экрана блокировки**.
2. Введите пароль, состоящий из 6 цифр.
3. Вы также можете нажать **Изменение способа разблокировки**, выбрать тип пароля и ввести новый пароль, следуя инструкциям на экране.

Изменение пароля разблокировки экрана

1. На экране **Биометрические данные и пароли** перейдите в раздел **Изменение пароля разблокировки экрана**.
2. Введите текущий пароль разблокировки экрана.
3. Введите новый пароль. Вы также можете нажать **Изменение способа разблокировки**, выбрать тип пароля и ввести новый пароль, следуя инструкциям на экране.

Выключение пароля для разблокировки экрана

На экране **Биометрические данные и пароли** перейдите в раздел **Выключение пароля разблокировки экрана**.

Приложения

Использование функции Приложение-клон

Благодаря функции Приложение-клон вы можете одновременно выполнить вход в два аккаунта WhatsApp или Facebook,что позволяет разделить рабочую и личную переписку.

Функция **Приложение-клон** поддерживается не всеми приложениями.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Приложения** > **Приложение-клон** и включите функцию **Приложение-клон**. Значок приложения-клона будет создан на рабочем экране.

Просмотр и изменение настроек приложений

Перейдите в раздел **Настройки** > **Приложения** > **Приложения** и выберите приложение. Вы можете принудительно остановить работу приложения, удалить приложение, просмотреть и изменить права приложения, настроить режим уведомлений и др.

Некоторые приложения нельзя удалить.

Батарея

Проверка энергопотребления устройства

Перейдите в раздел **Настройки** > **Батарея** (или **Диспетчер телефона** >). Затем вы можете:

- Просмотреть **Сведения энергопотребления**, чтобы узнать о данных энергопотребления за последние 24 часа и данные об энергопотреблении отдельных приложений.
- Выбрать определенный период в и узнать уровень энергопотребления за этот период.
- Выбрать приложение и проверить параметр **Использование батареи** или нажать на опцию **Остановить**, чтобы закрыть приложение.

Некоторые предустановленные приложения нельзя закрыть.

Управление энергопотреблением

На экране **Батарея** вы можете проверить приблизительное оставшееся время работы батареи и включить режим энергосбережения для экономии заряда.

Включение функции Энергосберегающий режим

Энергосберегающий режим: когда уровень заряда батареи выше 10%, некоторые функции выключаются, работа приложений в фоновом режиме ограничивается, интенсивность визуальных эффектов уменьшается, чтобы снизить уровень энергопотребления. Когда уровень заряда батареи ниже или равен 10%, применяются строгие меры по энергосбережению, чтобы обеспечить более длительное время работы устройства. Рекомендуется включать этот режим, когда уровень заряда батареи ниже или равен 20%.

Чтобы включить режим, перейдите в раздел **Настройки** > **Батарея** (или **Диспетчер телефона** >) и включите **Энергосберегающий режим**. После этого в строке состояния отобразится значок .

Вы можете выбрать опцию **Подробнее**, чтобы узнать подробную информацию о мерах энергосбережения.

Включение Производительного режима

Функция **Производительный режим** изменяет параметры энергопотребления для обеспечения максимальной производительности. Это приводит к более быстрому расходу заряда батареи, особенно при использовании приложений с насыщенной графикой.

Когда уровень заряда батареи достаточно высокий, перейдите в раздел **Настройки** > **Батарея** (или **Диспетчер телефона** >) и включите функцию **Производительный режим**.

В строке состояния отобразится значок .

Функция **Производительный режим** недоступна на некоторых устройствах. Если эта опция не отображается в разделе **Диспетчер телефона**, ваше устройство не поддерживает эту функцию.

Умная зарядка

Функция умной зарядки интеллектуально управляет процессом зарядки на основе ваших привычек. Функция позволяет снизить уровень износа батареи и продлить срок ее службы, сокращая время, при котором телефон, подключенный к зарядному устройству, находится в состоянии полной зарядки. Рекомендуется не выключать эту функцию.

Например, если вы привыкли заряжать ваш телефон ночью или длительный период времени, Умная зарядка поставит на паузу процесс, когда батарея достигнет определенного уровня заряда. Перед тем как вы встанете утром, функция возобновит процесс, и ваш телефон будет заряжаться, пока не достигнет 100%. Это позволяет сократить время, которое телефон проводит полностью заряженным, что обеспечивает снижение уровня износа батареи и продление срока ее службы.

Данные о ваших привычках в зарядке устройства будут использованы только на вашем устройстве и не будет сохраняться или выгружаться в облако.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в **Настройки** > **Батарея** > **Другие настройки батареи** и включите функцию **Умная зарядка**.

Умная емкость батареи

Функция Умная емкость батареи интеллектуально управляет максимально доступным объемом батареи на основе текущего ее состояния с целью снизить уровень износа и продлить срок службы батареи. Рекомендуется не выключать эту функцию.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в **Настройки** > **Батарея** > **Другие настройки батареи** и включите функцию **Умная емкость батареи**.

Настройка параметров батареи

Вы можете настроить параметры батареи, в том числе отображение в строке состояния оставшегося заряда батареи в процентах или прерывание подключения к Интернету при выключенном экране.

Уровень заряда батареи в строке состояния

Перейдите в раздел **Настройки** > **Батарея** (или **Диспетчер телефона** >), нажмите **Процент заряда** и выберите способ отображения оставшегося заряда батареи в процентах: внутри значка в строке состояния или рядом со значком в строке состояния.

Подключение к Интернету в спящем режиме

Если вы хотите, чтобы ваше устройство продолжало получать сообщения и загружать данные, находясь в спящем режиме, вы можете задать соответствующие настройки. Обратите внимание, что это может повысить энергопотребление.

На экране **Батарея** нажмите **Другие настройки батареи**, чтобы включить или выключить функцию **Подключение к сети, когда устройство в спящем режиме**.

Память

Состояние памяти

Перейдите в раздел **Настройки** > **Память**, чтобы проверить состояние памяти и при необходимости оптимизировать память.

Очистка памяти устройства

Используйте функцию **Очистка памяти** в приложении **Диспетчер телефона**, чтобы выполнить поиск неиспользуемых или слишком больших файлов, например остаточных файлов приложений, ненужных установочных файлов, данных WeChat и др. По результатам поиска вы можете принять решение об удалении этих файлов.

1. Откройте приложение **Диспетчер телефона** и нажмите **Очистка памяти**.
2. Когда сканирование будет завершено, нажмите **Очистка** рядом с каждым элементом, чтобы удалить ненужные файлы.

Автоматическое удаление ненужных файлов

1. Откройте приложение **Диспетчер телефона** и нажмите **Очистка памяти**.
2. Проведите вниз из верхней части экрана, и ваше устройство автоматически удалит ненужные файлы.

Удаление ненужных файлов вручную

Ваше устройство может не только выполнять автоматическое удаление ненужных файлов, но и рекомендовать вам файлы для удаления вручную.

На экране **Очистка памяти** нажмите **Очистка** напротив категории, выберите элементы, которые хотите удалить, затем нажмите **УДАЛИТЬ** .

Удаление повторяющихся файлов

Приложение **Диспетчер телефона** может определять повторяющиеся файлы на вашем устройстве.

На экране **Очистка памяти** нажмите **Повторяющиеся файлы** , затем выберите ненужные файлы для удаления.

Безопасность

Использование функции Хранилище паролей

Хранилище паролей сохраняет имена пользователя и пароли и автоматически заполняет их при каждом входе в приложение. Ваши личные данные будут зашифрованы на аппаратном уровне и сохранены исключительно на устройстве. У компании Huawei не будет доступа к вашим данным. Они не подлежат выгрузке в сеть или на сервер.

- Перед использованием функции Хранилище паролей настройте пароль разблокировки экрана на устройстве.
- Хранилище паролей совместимо не со всеми приложениями.

Быстрый вход в приложения с Хранилищем паролей

1. Когда вы впервые входите в приложение, ваше устройство автоматически предложит вам сохранить пароль. Нажмите **СОХРАНИТЬ**.
   При случайном нажатии на опцию **Не сохранять** вы можете по-прежнему включить функцию автозаполнения для этого приложения, перейдя в раздел **Настройки** > **Безопасность** > **Хранилище паролей** > **Настройки автозаполнения** и включив переключатель рядом с этим приложением. Когда переключатель выключен, функция автозаполнения не работает.
2. Если вы выполните выход из приложения, а затем снова войдете в него, устройство автоматически заполнит ваше имя пользователя и пароль после подтверждения вашей личности по паролю экрана блокировки, отпечатку пальца или распознаванием лица.

При переходе на новое устройство Huawei вы можете использовать приложение **Phone Clone**, чтобы перенести данные Хранилища паролей на новое устройство.

Выключение Хранилища паролей

Функция Хранилища паролей включена по умолчанию, при необходимости вы можете выключить ее.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Безопасность** > **Хранилище паролей** и выключите функцию **Хранилище паролей**.

Блокировка важных приложений для защиты конфиденциальности

Вы можете заблокировать приложения, содержащие конфиденциальную информацию, например, мессенджеры или платежные приложения, чтобы защитить их от несанкционированного доступа.

Включение блокировки приложений

Перейдите в раздел **Настройки** > **Безопасность** > **Блокировка приложений** > **Включить**, следуйте инструкциям на экране и задайте пароль блокировки приложений и выберите приложения, которые хотите заблокировать.

Если на вашем устройстве настроена разблокировка распознаванием лица или по отпечатку пальца, вы можете привязать данные лица или отпечатка пальца к функции блокировки приложений, следуя инструкциям на экране.

Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Изменение пароля и секретных вопросов блокировки приложений

Войдите на экран настроек функции **Блокировка приложений**, перейдите в раздел > **Тип пароля**, затем выберите в качестве пароля блокировки приложений **Пароль экрана блокировки** или **Пользовательский PIN-код**.

При выборе опции **Пользовательский PIN-код** вы можете задать новый пароль и секретные вопросы.

Выключение блокировки приложений

На экране настроек функции **Блокировка приложений** вы можете выполнить следующие действия.

- Выключение блокировки приложений. В списке заблокированных приложений переместите выключатель напротив приложений, для которых вы хотите отменить блокировку.
- Сброс блокировки приложений. Перейдите в раздел > **Выключить Блокировку приложений** > **ВЫКЛЮЧИТЬ**. Это действие отменит блокировку всех приложений и сбросит все настройки функции.

Фиксация экрана

Для вашего удобства вы можете зафиксировать экран приложения. Используйте эту функцию во время игр, просмотра видео и пр.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Безопасность** > **Дополнительные настройки** > **Фиксация экрана** и включите функцию **Фиксация экрана**.

- Если включена функция жестовой навигации, для перехода на экран недавно использованных приложений проведите вверх с нижней части экрана и не отпускайте палец, затем нажмите на значок на карточке приложения. Дважды проведите вверх с нижней части экрана, чтобы отменить фиксацию.
- Если включена функция трех навигационных кнопок, для перехода на экран недавно использованных приложений нажмите на значок , затем нажмите на значок на карточке приложения. Чтобы отменить фиксацию, нажмите и удерживайте значок .

Безопасный режим

Безопасный режим представляет собой упрощенную операционную систему, в которой доступны только базовые функции и предустановленные приложения. С помощью этого режима можно определить, какое из сторонних приложений вызывает системные ошибки.

Функции Безопасного режима

После установки определенных сторонних приложений в работе вашего устройства могут возникнуть сбои. В этом случае вы можете перейти в Безопасный режим, чтобы выявить, является ли причиной некорректной работы системы стороннее приложение.

- Если в Безопасном режиме система работает корректно, проблема связана с работой стороннего приложения. В Безопасном режиме перейдите в раздел **Настройки** > **Приложения** > **Приложения**, найдите стороннее приложение, вернитесь в обычный режим и удалите это приложение.
- Если в Безопасном режиме система продолжает работать некорректно, проблема в самой системе. Создайте резервную копию данных и обратитесь в сервисный центр Huawei.

Переход в Безопасный режим и выход из него

- Переход в **Безопасный режим**. Во время запуска устройства нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости, пока на экране не отобразятся доступные опции. Нажмите на кнопку регулировки громкости, чтобы выбрать **Safe mode**, а затем нажмите на кнопку питания, чтобы перейти в него Когда **Безопасный режим** включен, надпись отображается в нижнем левом углу.

- Выход из состояния **Безопасный режим**. Чтобы выйти из Безопасного режима, перезагрузите устройство.

Конфиденциальность

Управление правами приложений

Для корректной работы некоторым приложениям требуются права доступа, например, право доступа к геоданным.

Однако некоторые приложения могут запрашивать слишком много прав, которые никак не влияют на их работу, и, таким образом, ставить под угрозу информационную безопасность и конфиденциальность ваших данных. Вы можете отслеживать права доступа, предоставленные каждому приложению, и запрещать доступ к определенным данным.

Управление правом доступа к геоданным

После предоставления приложению права доступа к геоданным приложение будет иметь доступ к информации о местоположении. Например, если приложение имеет доступ к геоданным, оно может предоставлять службы определения местоположения и навигации. Вы можете запретить доступ к геоданным, если не хотите пользоваться этими службами.

1. Перейдите в раздел **Настройки** > **Приложения** > **Диспетчер прав**.
2. На экране раздела **Диспетчер прав** нажмите на опцию **Геоданные**, затем нажмите на значок приложения, настройки прав доступа к геоданным которого вы хотите изменить.

Управление правами доступа к другим конфиденциальным данным

Для вашего удобства и защиты ваших персональных данных вы можете управлять правами доступа к конфиденциальной информации, в том числе к контактам, сообщениям, спискам вызовов, датчикам состояния организма, событиям календаря и камере.

На экране **Диспетчер прав** нажмите на право, настройки которого хотите изменить, и переместите переключатели для приложений в соответствии с вашими предпочтениями.

Использование служб определения местоположения

Для повышения качества предоставляемых служб некоторым приложениям требуется доступ к вашим геоданным. Вы можете включить или выключить службы определения местоположения, а также предоставить или запретить доступ к геоданным конкретным приложениям.

Включение и выключение служб определения местоположения

Вы можете включить или выключить службы определения местоположения одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки. Нажмите на значок , чтобы включить или выключить эту функцию.
- Вы также можете перейти в раздел **Настройки** > **Данные о местоположении** и включить или выключить функцию **Доступ к данным о местоположении**.

При выключении служб определения местоположения устройство запретит всем службам и приложениям (кроме некоторых предустановленных приложений, собирать и обрабатывать геоданные. Когда этим службам или приложениям понадобится доступ к геоданным, ваше устройство напомнит вам включить службы определения местоположения.

Повышение точности работы служб определения местоположения

Вы можете повысить точность работы служб определения местоположения. Для этого разрешите приложениям и службам выполнить поиск доступных сетей Wi-Fi и Bluetooth-устройств или получить доступ к уточняющим данным для глобальных спутниковых навигационных систем (GNSS).

Доступность функции зависит от устройства.

Перейдите в меню **Настройки** > **Данные о местоположении** > **Дополнительные настройки** и настройте необходимые параметры.

Предоставление и запрет доступа приложений к геоданным

Вы можете предоставить или запретить доступ к геоданным конкретным приложениям один раз или на постоянной основе.

1. Перейдите в раздел **Настройки** > **Конфиденциальность** > **Диспетчер прав**, нажмите **Геоданные** и проверьте, у каких приложений есть право доступа к геоданным.
2. Нажмите на приложение, настройки которого вы хотите изменить, и следуйте инструкциям на экране, чтобы предоставить право доступа или запретить доступ.

Специальные возможности

Использование приложений для озвучивания контента экрана

Приложения для озвучивания контента на экране предназначены для того, чтобы пользователи с нарушениями зрения могли использовать устройство.

Включение цветокоррекции

Цветокоррекция позволяет людям с нарушением цветовосприятия лучше различать контент на экране.

1. Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** > **Коррекция цвета** и включите функцию **Коррекция цвета**.
2. Нажмите **Режим коррекции**, чтобы выбрать режим коррекции.

Жесты для увеличения

Используйте эти жесты для увеличения определенной области экрана.

На экране **Специальные возможности** > **Жесты для увеличения** нажмите **Жесты для увеличения**, чтобы включить функцию.

Чтобы изменить масштаб, нажмите на экран три раза подряд.

- Когда область экрана увеличена, разведите два или несколько пальцев, чтобы продолжить увеличение области. Сведите два или несколько пальцев, чтобы уменьшить масштабирование.
- Перемещайте экран двумя или несколькими пальцами, чтобы просматривать разные области экрана.

Включение функции инверсии цвета

Инверсия цвета меняет схему цвета текста и фона на противоположную. Когда включена функция инверсии цвета, на вашем устройстве текст будет отображаться белым цветом, а фон – черным.

На экране **Специальные возможности** включите функцию **Инверсия цветов**.

Значок быстрого доступа для активации специальных возможностей

Вы можете использовать кнопки регулировки громкости, чтобы быстро активировать специальные возможности.

1. На экране **Специальные возможности** нажмите **Значок Спец. возможности**.
2. Нажмите **Выбор функций**, чтобы выбрать, какую функцию вы хотите активировать с помощью быстрого доступа.
3. Включите **Значок Спец. возможности**. Теперь вы можете одновременно нажать и удерживать кнопки увеличения и уменьшения громкости в течение 3 секунд, чтобы активировать функцию.

Настройка задержки при нажатии и удержании

Функция задержки при нажатии и удержании позволяет регулировать время отклика экрана, когда вы нажимаете и удерживаете какой-либо элемент.

На экране **Специальные возможности** нажмите **Задержка при нажатии и удержании**, затем выберите параметры задержки.

Управление устройством одной рукой

Вы можете перейти в режим мини-окна и управлять устройством одной рукой.

1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Управление одной рукой** и включите опцию **Управление одной рукой**.

2 Вы можете активировать режим **Управление одной рукой** одним из следующих способов.

- Если вы используете функцию **Жесты** и опция **Проведение по нижнему краю для переключения приложений** включена, проведите вдоль нижнего края экрана и не убирайте палец.
- Если вы используете функцию **Жесты** и опция **Проведение по нижнему краю для переключения приложений** выключена, проведите вдоль нижнего края экрана по дуге и не убирайте палец.
- Если вы используете функцию **Три навигационные кнопки**, проведите вдоль нижнего края экрана.
- Если вы используете функцию **Жесты** и опция **Проведение по нижнему краю для переключения приложений** недоступна, проведите вдоль нижнего края экрана.

3 Нажмите на любую область за пределами мини-окна, чтобы выйти из режима управления одной рукой.

Режим Управление одной рукой не будет работать, если на вашем устройстве включены Жесты увеличения.

Если вы держите устройство в левой руке, рекомендуется провести справа налево по нижней части экрана и не убирать палец. Мини-окно отобразится в левой части экрана.

Если вы держите устройство в правой руке, рекомендуется провести слева направо по нижней части экрана и не убирать палец. Мини-окно отобразится в правой части экрана.

Доступность функции зависит от устройства.

Убедитесь, что система устройства была обновлена до последней версии.

Включение и выключение функции предотвращения случайных операций

Включите функцию **Предотвращение случайных операций** для предотвращения непреднамеренных операций, вызванных случайными прикосновениями к экрану, например, когда ваше устройство находится в кармане или рюкзаке.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** и включите или выключите функцию **Предотвращение случайных операций**.

Плановое включение и выключение

Функция **Плановое включение/выключение** позволяет настроить время автоматического включения и выключения устройства для экономии энергии и спокойного отдыха.

1. Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Плановое включение/выключение** и включите функцию **Плановое включение/выключение**.
2. Настройте время включения и выключения устройства, а также цикл повторов. Устройство будет автоматически выключаться и включаться в заданное время.

Чтобы прекратить использование функции **Плановое включение/выключение**, выключите ее.

Пользователи и аккаунты

Добавление аккаунта пользователя или гостя

1. Перейдите в **Настройки** > **Пользователи и аккаунты** > **Пользователи**, нажмите **Добавить пользователя** или **Добавить гостя** и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить аккаунт.
2. Нажмите **Переключить**, чтобы переключиться на аккаунт пользователя или гостя. Следуя инструкциям на экране, задайте настройки для нового аккаунта.
3. Установите необходимые приложения. Обратите внимание, что если приложение уже есть в другом аккаунте, вы не сможете установить более старую версию этого приложения по сравнению с уже установленной.

Можно добавить не более трех пользователей и одного гостя.

Предоставление пользователю и гостю прав доступа к выполнению вызовов и отправке сообщений

Вы можете разрешить или запретить пользователю или гостю выполнять вызовы, отправлять SMS-сообщения, а также использовать другие функции.

- Войдите в аккаунт владельца, затем перейдите в **Настройки** > **Пользователи и аккаунты** > **Пользователи**.
- Нажмите на аккаунт и настройте права.

Переключение между режимами владельца, пользователя и гостя

Вы можете переключаться между аккаунтами одним из предложенных способов.

- Проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, нажмите на значок , затем нажмите на фото профиля аккаунта, на который вы хотите переключиться.

- Перейдите в раздел **Настройки** > **Пользователи и аккаунты** > **Пользователи** и нажмите на имя аккаунта, на который вы хотите переключиться.

Удаление аккаунта пользователя или гостя

Удаление аккаунта пользователя или гостя приведет к удалению всех связанных данных. Будьте внимательны.

Войдите в аккаунт владельца. Теперь вы можете удалить аккаунт пользователя или гостя одним из предложенных способов.

- Перейдите в раздел **Настройки** > **Пользователи и аккаунты** > **Пользователи**, нажмите на имя аккаунта, который вы хотите удалить, и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процедуру удаления.
- Проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, нажмите > **Дополнительные настройки**, затем нажмите на имя аккаунта, который вы хотите удалить, и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процедуру удаления.

Система и обновления

Изменение языка системы и региона

1. Перейдите в раздел **Настройки** > **Система и обновления** > **Язык и ввод** > **Язык и регион**, затем выберите язык.
2. Если искомого языка нет в списке, нажмите **Добавить**, найдите искомый язык и добавьте его в список.
3. Нажмите **Регион**, чтобы выбрать страну или регион. Отображение контента адаптируется к культурным особенностям и традициям страны или региона, который вы выбрали.

Сторонняя клавиатура

Вы можете загрузить стороннюю клавиатуру и использовать ее в качестве клавиатуры по умолчанию.

1. Загрузите клавиатуру из официального магазина приложений.
2. Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить стороннюю клавиатуру в качестве клавиатуры по умолчанию. Вы также можете перейти в раздел **Настройки** > **Система и обновления** > **Язык и ввод** > **Клавиатура по умолчанию** и выбрать клавиатуру.

Настройка даты и времени

Ваше устройство поддерживает функцию синхронизации с датой, временем и часовым поясом, в котором вы находитесь, по мобильной сети. Вы также можете задать дату, время и часовой пояс вручную.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Система и обновления** > **Дата и время** и настройте необходимые параметры.

Настройка даты и времени автоматически и вручную

- Включите функцию **Автонастройка**, и ваше устройство синхронизируется с датой и временем места, где вы находитесь, по мобильной сети.
- Чтобы настроить дату и время вручную, выключите функцию **Автонастройка**.

Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Смена часового пояса

- Включите функцию **Автонастройка**, и ваше устройство синхронизируется с часовым поясом, в котором вы находитесь, по мобильной сети.
- Чтобы настроить часовой пояс вручную, выключите функцию **Автонастройка**.

Настройка формата времени

- Включите функцию **24-часовой формат**, и ваше устройство будет отображать время в 24-часовом формате.
- Выключите функцию **24-часовой формат**, и ваше устройство будет отображать время в 12-часовом формате.

Восстановление заводских настроек устройства

Сброс сетевых настроек

Это действие сбросит настройки Wi-Fi, мобильной передачи данных и Bluetooth. Это действие не приведет к изменению никаких других настроек или удалению каких-либо данных с вашего устройства.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Система и обновления** > **Сброс**, нажмите **Сброс настроек сети** и следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить сброс сетевых настроек.

Сброс всех настроек

Эта операция сбросит все настройки сети, пароль экрана блокировки и вид рабочего экрана. Если ваше устройство поддерживает сканирование отпечатков пальцев или распознавание лица, зарегистрированные отпечатки и данные лица также будут удалены. Прочие данные или файлы не будут удалены с устройства. Это действие не восстанавливает настройки функций Поиск устройства, Пользователи и аккаунты, Диспетчер устройства или настройки приложений.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Система и обновления** > **Сброс**, нажмите **Сброс всех настроек** и, следуя инструкциям на экране, завершите операцию.

Восстановление заводских настроек

Это действие удалит данные на вашем устройстве, в том числе данные аккаунтов, данные приложений, системные настройки, установленные приложения, музыку, изображения и все файлы, сохраненные во внутренней памяти устройства, данные защитного чипа, сохраненные на устройстве системные данные и данные приложений, персональные данные, связанные с аккаунтами Huawei. Создайте резервную копию данных перед восстановлением заводских настроек устройства.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Система и обновления** > **Сброс** > **Восстановление заводских настроек**, нажмите **Сбросить настройки телефона**, следуя инструкциям на экране, восстановите заводские настройки.

Включение и выключение простого режима

Простой режим увеличивает размер элементов интерфейса и поддерживает более большой размер значков и шрифта рабочего экрана.

Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Включение простого режима

Перейдите в раздел **Настройки** > **Система и обновления** > **Простой режим** и нажмите **ПРИМЕНИТЬ**.

Нажмите и удерживайте значок, чтобы перетащить его в другую область экрана или удалить, если это не системное приложение.

Выключение простого режима

Перейдите в раздел **Настройки** и нажмите **Выйти из простого режима**.

Онлайн-обновление системы устройства

При наличии доступного обновления у вас отобразится уведомление о загрузке и установке пакета обновления.

- Перед обновлением убедитесь, что на вашем устройстве установлена официальная версия системы. В противном случае может произойти сбой в процессе обновления и это приведет к возникновению ошибок.
- Сделайте резервную копию данных перед обновлением.
- После обновления сторонние приложения, несовместимые с новой версией системы, могут стать недоступны. В этих случаях, возможно, нужно будет подождать, когда выйдет совместимая версия приложения.
- Во время обновления не выключайте и не перезагружайте устройство, извлеките карту памяти или вставьте ее.

1 Перейдите в меню **Настройки** > **Система и обновления** и нажмите **Обновление ПО**.

2 При наличии доступного обновления вы можете загрузить и установить пакет обновления вручную или выбрать вариант автоматического обновления устройства ночью.

- Загрузка и установка пакета обновления: выберите **Новая версия** > **ЗАГРУЗИТЬ И УСТАНОВИТЬ**. Во избежание расхода мобильного трафика подключите устройство к сети Wi-Fi во время загрузки пакета обновления.
  По завершении установки обновления устройство автоматически перезагрузится.
- Обновление ночью: нажмите значок и включите функции **Автозагрузка по Wi-Fi** и **Обновление ночью**.
  Устройство автоматически обновится между 02:00–04:00 и перезагрузится после установки обновления.
  Чтобы обновление ночью прошло успешно, убедитесь, что ваше устройство включено и экран заблокирован, будильники не установлены на этот период времени и уровень заряда батареи выше 35%. При необходимости подключите устройство к зарядному устройству.

Чтобы выключить автоматические обновления, нажмите значок на экране **Обновление ПО** и выключите функцию **Автозагрузка по Wi-Fi**.

Сведения телефона

Правовая информация

Copyright © Huawei 2021. Все права защищены.

Настоящее руководство носит справочный характер. Фактический вид приобретенного Вами устройства (в том числе цвет, размер и вид экрана) может отличаться от приведенного в данном руководстве. Все заявления, информация и рекомендации, приведенные в настоящем руководстве, не подразумевают никаких гарантий, явных или неявных.

Последние обновления и адрес эл. почты по странам или регионам представлены на сайте: https://consumer.huawei.com/en/support/hotline.

Модель: NEN-LX1

EMUI 11.0.1_01