


**Жеңіл
буыңызбен!**



**Бу швабрасы
КТ-1004**

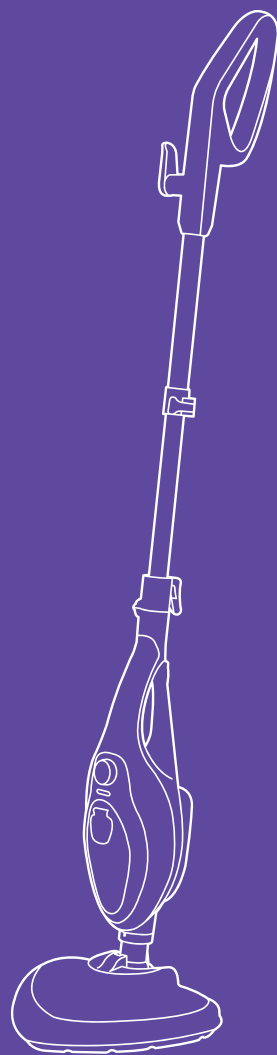

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Мазмұны

Жалпы мәліметтер.....	4
Жиынтықтылығы	5
Бу швабрасының құрылысы	5
Жұмысқа дайындық және пайдалану	7
Тазалау, күту және сақтау	12
Ақаулықтарды жою	13
Техникалық сипаттамалары	14
Сақтық шаралары.....	15
«Китфорт» басқа тауарлары	17

Жалпы мәліметтер

Бу генераторының жұмыс қағидаты ыстық будың ластануға көрсеткен әсеріне негізделген. Бу ластануға еніп, оны жұмсартады және ерітеді, содан кейін шүберекпен немесе шеткамен кір бөлшектері жуылады. Будың жоғары температурасы тазарту процесіне қатты ықпал етеді. Суда ерімейтін ластану (мысалы, майдың шөгіндісі) ұқсас түрде жойылады: будың жоғары температурасының әсерінен ол жұмсарады, ал бу ластануға механикалық әсер етіп оны ластану мен судың ұсақ бөлшектерінен тұратын эмульсияға айналдырады. Содан кейін бұл эмульсияны шүберекпен оңай кетіруге болады. Бұдан басқа, ыстық бу аллергиялық реакцияларды және астма тудыруы мүмкін патогенді микроорганизмдерді, бактерияларды, шаң кенелерін, зеңді және саңырауқұлақтарды тиімді жояды.

Бу генераторы жұмыс істеп тұрған кезде резервуардағы су сүзгіден өтіп, бойлерге электронды схемамен басқарылатын сорғымен (су сорғысы) беріледі. Бұл бойлерге берілетін судың мөлшерін дәл мөлшерлеуге және будың тұрақты берілуін алуға, сонымен қатар оны біркелкі реттеуге мүмкіндік береді.

Егер ұзартқыш тұтқаны және еденге арналған шетканы ажырату үшін, бу генераторы қол бу тазартқышына немесе буландырғышқа айналады. Онымен әр түрлі беттер мен заттарды бумен тазалауға болады: кафель мен плиткалар арасындағы тігістер, ас үй мен ваннаға арналған сантехника, пештер, плиталар, микротолқынды пештер, май және әк шөгінділері. Механикалық әсерді күшейту үшін жиынтықта түкті шеткалар мен кырғыштар жүреді.

Терезелерді, айналарды және плиткаларды жуу үшін бу генераторына шыны кырғышпен бу шығатын саптаманы қосыңыз.

Бу генераторын киімге арналған қолмен буландырғыш ретінде де қолдануға болады. Көлденең орналасқан маталар мен киімдерді үтіктейтін үтіктерден айырмашылығы, буландырғышпен әдетте тігінен орналасқан киім мен маталарды өңдейді. Мұнда үліктеу тақтасы сияқты қосымша құрылғылар қажет емес.

Киімді буландырудан басқа, сіз перделер мен портьерлерді (бұл үшін оларды алып тастаудың қажеті жоқ), жұмсақ жиһаздың қаптауышын, матрастарды, кереуеттерді буландыруға болады. Бұл ретте сіз бүкпелерді тегістеп қана қоймай, заттарды жаңартасыз, сондай-ақ оларды зарарсыздандырасыз, өйткені ыстық бу шаң кенелері мен басқа микроорганизмдерді жақсы өлтіреді.


Буландырғыш әдетте үтіктелмейтін заттарды да үліктеуге мүмкіндік береді, мысалы, құрылымы күрделі сәнді көйлектерді, тондар мен дубленкаларды, өйткені ол заттарды ыстық будың қуатты ағынымен өңдейді. Оны сақтау кезінде иісі бар заттарды маусымға дайындау үшін де қолдануға болады - буландырғыш бұл мәселені еш жуусыз шешеді. Бірақ бұл ғана емес. Бу киімнен бөтен иісті жақсы кетіреді. Мысалы, егер сіз темекі шегетін бөлмеде болсаңыз және киімге темекі иісі сіңіп кетсе, онда буландырғыштың көмегімен сіз иісті тез алып тастап, оны жанарта аласыз.

Жиынтықтылығы

1. Бу генераторы - 1 дана.
 2. Ұзартқыш тұтқа - 1 дана.
 3. Еденге арналған щетка - 1 дана
 4. Еденге арналған шүберек - 2 дана
 5. Кілемге арналған жақтау - 1 дана
 6. Ағынды саптама - 1 дана.
 7. Кішкене дөңгелек нейлон щетка - 1 дана.
 8. Үлкен дөңгелек нейлон щетка - 1 дана.
 9. Жалпақ нейлон щетка - 1 дана.
 10. Дөңгелек жез щетка-1 дана.
 11. Бұрыштық саптама - 1 дана.
 12. Қырғыш - 1 дана.
 13. Булауға арналған саптама - 1 дана.
 14. Шыныға арналған қырғыш - 1 дана
 15. Булауға арналған шүберек - 1 дана
 16. Су құюға арналған стакан - 1 дана
 17. Құйғыш - 1 дана.
 18. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана
 19. Коллекциялық магнит — 1 дана *
- * Опция түрінде

Бу швабрасының құрылысы



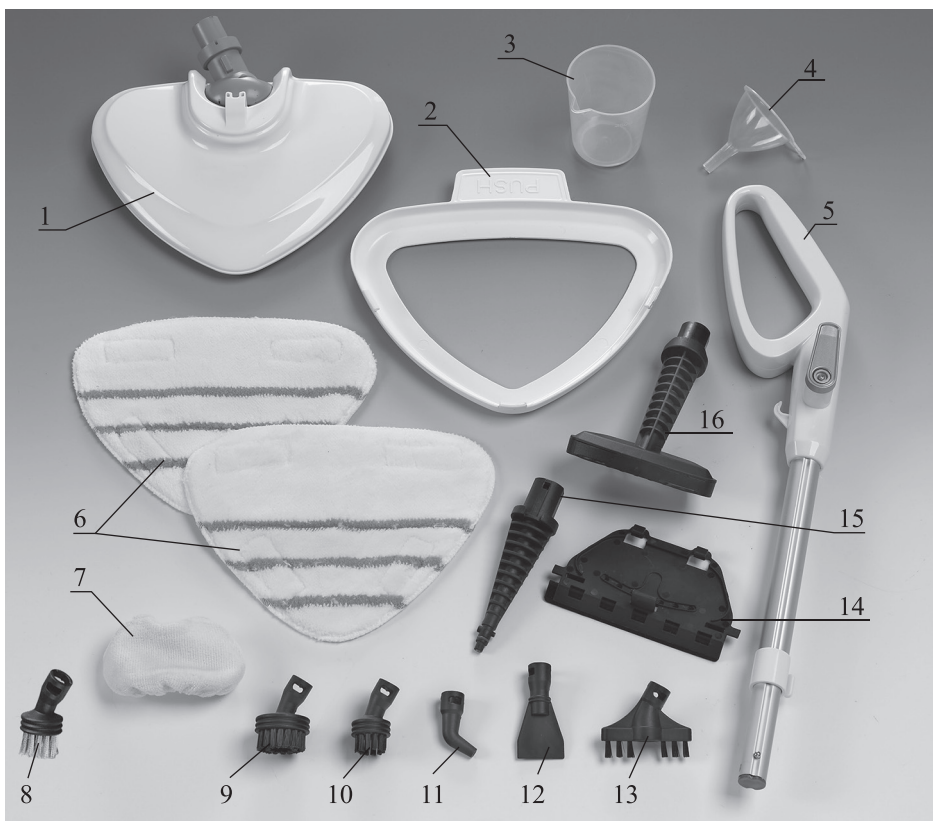

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Еденге арналған щетка | 9. Үлкен дөңгелек нейлон щетка |
| 2. Кілемге арналған жақтау | 10. Кішкентай дөңгелек нейлон щетка |
| 3. Су құюға арналған стақан | 11. Бұрыштық саптама |
| 4. Құйғыш | 12. Қырғыш |
| 5. Ұзартқыш тұтка | 13. Жалпақ түкті щетка |
| 6. Еденге арналған шүберек | 14. Шыныға арналған қырғыш |
| 7. Булауға арналған шүберек | 15. Ағынды саптама |
| 8. Дөңгелек жезден жасалған щетка | 16. Булауға арналған саптама |

Еден жууға арналған шүберек еденге арналған щеткаға жіптің көмегімен бекітіледі. Шүберекті щеткаға кигізіңіз және жіпті карабиннің көмегімен тартыңыз. Кілем жабындыларын жуу кезінде кілемнің жақтауын шүберек бекітілген еден щеткасының үстіне орнатыңыз. Жақтау еден щеткасының кілемнің үстінен сырғып кетуін жеңілдетеді және шүберектің шеттерінен сырғып кетуіне жол бермейді.

Ағыншалы шүмекті бұрыштарды, плитустарды, плитқалардың арасындағы саңылауларды және басқа қол жетуге қиын жерлерді тазалау үшін қолдануға болады.

Ағыншалы саптаманың бу шүмегі тарылған, сондықтан ол күшті бу ағынын жасайды, ол қысымымен жарықтар мен ойықтардан кірді кетіре алады.

Нейлон щеткалары мен қырғыштар механикалық әсерді қолдану қажет болған жағдайда тұрақты кірді кетіру үшін қолданылады.

Дөңгелек жез щетка - аса төзімді ластануларды жою үшін. Кафель, шұңғылша, ванна және унитаздарды тазалау үшін оларға сызат түспеу үшін жез щеткаларды пайдалану ұсынылмайды.

Бұрыштық саптама - қол жетімді жерлерді тазартуға арналған.

Буландыруға арналған саптама киімді буландыру және жұмсақ жиһаздың қаптауышын тазалау үшін қолданылады. Буландыру кезінде саптамаға бумен пісіруге арналған шүберек кию ұсынылады: конденсат шүберекке сіңіп кетеді, әйтпесе ол буланған шүберекке түседі, ал жиһаздың бетін тазалаған кезде шүберек алынатын кірді сіңіреді.

Әйнекке арналған қырғыш буландыруға арналған саптамаға жалғанады және терезелерді, айналарды, душ кабиналарын, кафельді және басқа беттерді тазалау үшін пайдаланылады.

Ұзартқыш телескоптық тұтқа еденді жуу кезінде, сондай-ақ қол жетімді жерлерге жету үшін швабраны бу тазартқыш ретінде пайдалану кезінде қолданылады.

Су құюға арналған стақан су резервуарына ыңғайлы және қауіпсіз су құюға қызмет етеді.


Нейлон және жез щеткалары, бұрыштық саптама және қырғыш ағыншалы саптамаға қойылады. Оларды қолданған кезде ағынды саптаманың ұштығын сындырмау үшін шамадан тыс күш қолданбаңыз.

Жұмысқа дайындық және пайдалану

Суды қалай құю керек

Бу генераторын көлденең орналастырыңыз, суға арналған резервуардың қақпағын ашып, су құйыңыз. Резервуарды шамадан тыс толтырмаңыз. Қақпақты жабыңыз.

Егер бу генераторын пайдалану кезінде су таусылып қалса, алдымен оны өшіріп, қуат көзінен ажыратыңыз, содан кейін ғана резервуарға су қосыңыз.

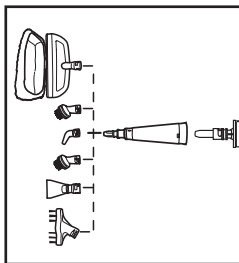


Құрастыру және бөлшектеу

Саптамаларды бу генераторына қосу үшін ұластырғыш ретінде ағынды саптаманы пайдаланыңыз.

Саптаманы ағыншалы саптаманың шүмегіне кигізіңіз және саптаманы бекіту үшін сағат тілі бойынша бұраңыз. Назар аударыңыз, саптамаларды екі күйдің біріне жалғауға болады, мысалы щетканы — түгін жоғары немесе төмен қаратып. Саптаманы ажырату үшін оны сағат тіліне қарсы бұраңыз және шығарыңыз.

Саптамаларды қолданған кезде ағынды саптаманың ұштығын сындырмау үшін шамадан тыс күш қолданбаңыз.

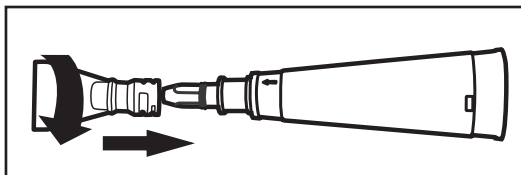

Ұзартқыш тұтқаны корпустың үстіндегі тесікке шертілгенге дейін салыңыз. Оның ұзындығын реттеп алыңыз, бұл үшін қысқышты ашыңыз, тұтқаны қажетті ұзындыққа жылжытып шығарыңыз және қысқышты жабыңыз. Ұзартқыш тұтқаны ажырату үшін тұтқаны ажырату түймесін басып, тұтқадан тартыңыз.

Ағыншалы саптаманы және буландыруға арналған саптаманы жалғаған кезде саптаманы кең ұшындағы кесігімен төмен қарай бағдарлаңыз және бу генераторына тірелгенге дейін жалғаңыз. Осылайша еденге арналған щетка жалғанады. Саптаманы ажырату үшін саптаманы ажырату батырмасын басыңыз да, саптаманы өзіңізге қарай тартыңыз.

Еденге арналған шүберекті еденге арналған щеткаға кигізіңіз және карабиннің көмегімен жіпті тартыңыз. Кілемге арналған жақтау еден щеткасының үстіне матаның үстінен киіледі.

Бу швабрасы режимінде пайдалану

Суға арналған резервуарға су құйыңыз. Еден щеткасын бекітіп, үстіне шүберекпен кигізіңіз.

Бу генераторын электр қуат көзіне қосыңыз. Бу беру реттегішін сағат тілімен бұраңыз. Индикатор жанады, сіз сорғының дыбысын естисіз. Осы уақыт ішінде бойлер қызады. Шамамен жарты минуттан кейін қыздыру аяқталып, бу беру басталады.

Еденді қайтымды ілгерілеме қозғалыспен жуыңыз. Шүберекті мезгіл-мезгіл алып тастаңыз және шайыңыз.

Жұмыс аяқталғаннан кейін бу генераторын өшіру үшін бу беру реттегішін сағат тіліне қарсы бұраңыз және оны қуат көзінен ажыратыңыз.

Тік тұрақты пайдалану үшін, бу генераторын сырт еткен дыбыс естілгенше тік қойыңыз.- Ол қосымша қолдаусыз тік тұратын болады. Пайдалануды жалғастыру үшін еденге арналған щетканы аяғыңызбен ұстап, бу генераторынартқа қарай еңкейтіңіз, еден щеткасындағы бекіткіштен шығады және еден щеткасы еркін айналады.

Қолмен бу тазалағыш режимінде пайдалану

Еден щеткасы мен ұзартқыш тұтқаны ажыратыңыз. Қажетті саптамаларды жалғаңыз. Бу генераторын электр қуат көзіне қосыңыз. Бу беру реттегішін сағат тілімен бұраңыз. Индикатор жанады, сіз сорғының дыбысын естисіз. Осы уақыт ішінде бойлер қызады. Шамамен жарты минуттан кейін қыздыру аяқталып, бу беру басталады.

Жұмыс аяқталғаннан кейін бу генераторын өшіру үшін бу беру реттегішін сағат тіліне қарсы бұраңыз және оны қуат көзінен ажыратыңыз.

Пайдалану бойынша кеңестер

Жалпы кеңестер

Егер бу генераторы ұзақ уақыт сақталса, помпада және су өткізгіш түтіктерде ауа болады, ал бу берілмес бұрын оны сорғышпен толығымен сорып алу үшін біраз уақыт талап етіледі. Ауада сорғы өте тиімді жұмыс істемейді, сондықтан бұл жағдайда әдетте 5–10 минут күту керек, бірақ кейбір сирек жағдайларда 20–30 минутқа дейін көп уақыт кетеді.

Резервуардағы су таусылған кезде бу тоқтамайды, ал сорғының дыбысы күшейеді. Бұл жағдайда құрылғының қуат көзін алдын-ала өшіріп, резервуарға су қосу керек.

Еденді жуу

Еденді жуар алдында шаң мен кірді кетіру үшін оны сұрту немесе сору ұсынылады.

Еденді жуған кезінде бу генераторын біркелкі қайтымды ілгерілеме қозғалыспен жылжытыңыз, оны өзіңізден ары итеріп, кері қарай тартыңыз. Жуылып қойған еденге баспау үшін артқа қарай қозғалыңыз.

Микрофибра шүберек еденді жуу кезінде су жинайды. Алайда, еден бетінің ерекшеліктеріне және берілген бу беру қарқындылығына байланысты еденде аздап ылғал қалуы мүмкін. Бұл жағдайда еденді табиғи түрде кептіру ұсынылады. Кептіруді желдеткіштің көмегімен тездетуге болады, оны қажетті аймаққа бағыттаңыз.

Жуғаннан кейін еденді аз ылғалды ұстау үшін бу ағынын азайтыңыз.

Тазалау аяқталғаннан кейін еденге арналған щеткадан шүберекті алыңыз. Содан кейін бу генераторы астындағы еден дымқыл шүберекпен ылғалданбайды.

Бу генераторының бетіне сырғып кетуін жеңілдету үшін кілемді жуу кезінде жақтауды пайдалану ұсынылады. Жақтау еден щеткасының үстіне матаның үстінен киіледі.

Беттерді тазалау

Тазартылатын материал ылғал мен ыстыққа төзімді болуы керек. Тазалауды бастамас бұрын бұған көз жеткізіңіз.

Еденнің кейбір түрлерінде (мысалы, плитка) жырашықтар немесе цементтелген беттер бар. Мұқият тазалау үшін дөңгелек немесе жалпақ нейлон щеткасын қолдануды ұсынамыз.

Плиткалардың арасындағы бос жерлерді (саңылауларды) тазарту үшін ағынды саптаманы қолданыңыз. Осы мақсаттар үшін түк щеткаларды пайдалану ұсынылмайды, өйткені олар бітеуішті алып тастай алады. Ағынды саптаманы ойыққа 30–60 ° бұрышпен жақындатыңыз, бу беруді қосыңыз және оны саңылау бойымен баяу алға жылжытыңыз. Тазалау аяқталғаннан кейін ластануды шүберекпен қоршаған бетінен жойыңыз. Осылайша, еден плиткалары арасындағы бос жерлерді, сондай-ақ кез-келген басқа саңылаулар мен тар жерлерді тазалаңыз.

Бу саптамасы ластанған жерге неғұрлым жақын болса, соғұрлым жақсы тазалау әсері болады, өйткені бу саптамасынан шыққан кезде будың ең жоғары температурасы қамтамасыз етіледі. Сондықтан тазалау кезінде саптамалардың бу шүмегін тазаланатын бетке мүмкіндігінше жақын орналастыруға тырысыңыз.

Бетті дезинфекциялау үшін бу шүмегін бетінен 1,5 см-ден аспайтын қашықтықта

ұстаңыз және оны кем дегенде 5 секунд бумен өңдеңіз. Мұндай өңдеу микробтар мен бактерияларды ең тиімді өлтіреді.

Бумен тазалаған кезде, қалған кірді кетіру үшін бумен өңделген бетті шүберекпен немесе губкамен сүртіңіз. Бетті құрғағанша сүрту ұсынылады. Металл беттерді сүрту кезінде абай болыңыз, себебі олар бумен өңдеуден кейін ыстық болуы мүмкін.

Тұрақты кірді кетіру үшін бір бу ағынының күші жеткіліксіз болуы мүмкін, механикалық әсерді күшейту үшін қылшық немесе жез щеткаларды қолданыңыз. Щеткаларды қолданған кезде ағынды саптаманың ұштығын бұзбау үшін шамадан тыс күш салмаңыз.

Зақымдалуы немесе сырылуы мүмкін беттерді, мысалы, плиткаларды, шұңғылшаларды, унитаздарды, ванналарды және басқа эмальданған беттерді, ас үй плиталарын, боялған беттерді, ағаш бұйымдарын және т. б. тазалау үшін жез щетка-ны пайдаланбаңыз.

Бумен тазаламас бұрын қатты әк дақтарына сірке суын себуге болады, сірке суын шамамен 5 минут жұмыс істеуге мүмкіндік беріңіз, содан кейін бетті бумен өңдеуге болады.

Киімді немесе жұмсақ жиһазды тазалаған кезде, бумен пісіруге арналған саптамаға шүберек салыңыз, содан кейін кір киімге немесе төсеніш матаға емес, шүберекке сіңіп кетеді.

Булауға арналған саптаманы қабырғалардан ескі тұсқағазды алып тастау үшін қолдануға болады. Тұсқағаз желімі будың әсерінен ісінеді және тұсқағазды алып тастау оңай болады.

Терезелер мен айналарды тазалау

Резеңке қырғышты қолданған кезде алдымен терезенің немесе айнаның бүкіл бетін бумен тазалаңыз, содан кейін бу беруді өшіріңіз. Осыдан кейін резеңке қырғышты терезенің немесе айнаның жоғарғы жағына басып, қырғышты біртіндеп төмен түсіріңіз. Бүкіл терезені немесе айнаны тазарту үшін беттің бір жағынан екінші жағына қарай жылжытыңыз. Айна жақтауының немесе тірегінің астына қырғышпен айдап жатқан суды жинау үшін шүберек немесе майлық төсеніңіз.

Сыртта (қыста) теріс температура болғанда, терезе әйнегін тазаламас бұрын, температураның күрт өзгеруінен жарылып кетпес үшін оны жылытыңыз. Қыздырғаннан кейін сіз бүкіл бетті бумен оңай өңдей аласыз.

Киім мен маталарды буландыру

Киімді булау үшін, оны ағаш, пластик немесе тот баспайтын болаттан жасалған ілгішке іліп қойыңыз. Бу генераторына булау саптамасын бекітіңіз. Оны бір қолыңызға алыңыз, екінші қолыңызбен киімнің түбін ұстап, аздап керіліс жасаңыз. Буландыруға арналған саптаманы матаның бетіне шығарыңыз, оған саптаманың жұмыс бөлігін аздап қысыңыз да, кері қозғалыста (жоғарыдан төменге) бумен бастаңыз. Біз ең көп бүктелген жерлерден, сондай-ақ тығыз киім элементтерінен (жаға, жандер манжеттері) бастауға кеңес береміз.

Конленсаттың шашырандылары буланатын матаға түсуіне жол бермеу үшін

булауға арнадған саптамаға шүберекті кигізіңіз. Шүберек конденсаттың шашырауын сіңіреді және буды аздап құрғатады.

Матаның ең үлкен керілуі үшін киімнің төменгі бөлігін буландыру кезінде ілгішті қолданыңыз. Бұл үшін киімнің барлық түймелерін (егер бар болса) түймелеп, бос қолыңызбен ілгішті ілініп тұрған киімнің төменгі жағын сәл жағына қарай тартыңыз, керіліс туғызады.

Нәзік заттарды, көйлектерді және т.б. булау кезінде булауға арналған саптаманы олардан біршама қашықтықта орналастырып, оларға бу ағынын бағыттаңыз. Мата өз салмағымен түзеледі.

Сүлгілерді, қол орамалдар мен майлықтарды тегістеу үшін оларды штангаға немесе сүлгілерге арналған ілгішке іліп, бумен өңденіз.

Буландырғыштың көмегімен сіз перделерді карнизден шығармай-ақ тік үтіктеуді жасай аласыз. Буландыруға арналған саптаманы матаның бетінен аз қашықтықта орналастыру және буландырудың стандартты процедурасын орындау жеткілікті. Перделер тігілетін матаның тығыздығына байланысты бу басқа көлемдегі мата арқылы өтетінін ескеріңіз. Егер перделер оларға тым жақын орналасса, кейбір бу көлемі терезелердің бетіне қонуы мүмкін.

Егер матаның беті қатты ластанған болса, жиынтықтан түкті щетка қолдануға болады. Бұл диван сияқты бетті бумен өңдеуді ғана емес, сонымен қатар кірді (үй жануарларының жүнін, шашты, жіпті және т.б.) кетіруге мүмкіндік береді.

Қатты мыжылған материалды тегістеу үшін оны екі жағынан бумен өңденіз.

Егер бүкпелерді тегістеу қиын болса, мысалы, мата шамадан тыс кептірілгендіктен, оны сумен алдын-ала шашыратуды ұсынамыз. Тығыз маталарды тегістеу үшін қайта буландыру қажет болуы мүмкін.

Кәдімгі металл ілгіштерді немесе иықтарды пайдаланбаңыз, өйткені оларға будың әсерінен тот басуы мүмкін.

Буланғаннан кейін мата сәл дымқыл болуы мүмкін, сондықтан затты бірден сақтауға болмайды, оны ілгішке іліп немесе кез-келген бетке жайып құрғатыңыз.

Нәзік маталарды және сумен шашыраған кезде зақымдалуы мүмкін тіндерді булау кезінде ерекше сақ болыңыз.

Буландырғыш әдетте үтіктемейтін заттарды үтіктеуге мүмкіндік береді, мысалы, күрделі құрылымы бар сәнді көйлектер, тондар және пальто. Оны сақтау кезінде иісі бар заттарды маусымға дайындау үшін де қолдануға болады - буландырғыш бұл мәселені еш жуусыз шешеді.

Бу киімнен бөтен иісті жақсы кетіреді. Мысалы, егер сіз темекі шегетін бөлмеде болсаңыз, онда будың көмегімен темекінің иісін тез кетіруге және оны жаңартуға болады.

Көлденең бетінде орналасқан заттарды булау кезінде астынан қандай да бір кеуекті және бу өткізгіш материалды (киіз, мақта көрпе немесе матрас, бос матаның бірнеше қабаты) салған жөн. Әйтпесе, бу буланған заттан өте алмайды, өйткені оның түбінен шығатын жері болмайды, нәтижесінде бу тек беткі қабаттарға әсер етеді, ал буланудың әсері аз болады. Үтіктеу тақтасын пайдалану кезінде жұмыс бетінің төменгі жағы қатты емес, бірақ тордан жасалған артықшылығы берілуі керек, содан кейін бу ол арқылы жақсы өтеді. Ағаш беттерін пайдаланбаңыз, өйткені бу оларды зақымдауы мүмкін.

Тазалау, күту және сақтау

Бу генераторының корпусын дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Су резервуарын мезгіл-мезгіл шайып отырыңыз. Резервуарда судың тоқырауына жол бермеңіз.

Ластанған щеткаларды және саптамаларды сабынмен және тазалағыш затпен жуыңыз. Жемір немесе қажағыш тазартқыштарды пайдаланбаңыз.

Еденге және буландыруға арналған шүберектерді кір жуғыш машинада 60 °C температурада жууға болады. Шүберектер кірді жақсы сіңіруі үшін шаюға арналған құралды және кондиционерді пайдаланбаңыз. Шүберектер кептіру машинасында кептіруге жарамды.

Сымды ыңғайлы сақтау үшін оны ұзартқыш тұтқада орналасқан сым ұстағыштарға салыңыз. Ұстағыштарға оралған сымды тез алу үшін жоғарғы ұстағышты өзіңізге қарай тартыңыз және 180 °-қа бұраңыз, содан кейін шнурды ұстағыштан алыңыз.

Бу генераторын балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.

Суқақтан тазалау

Бойлерде суқақ жиналған кезде бу беру азаяды. Суқақты уақытылы алып тастаңыз. Суқақты жою мерзімділігі пайдаланылатын судың кермектігіне байланысты. Біз суқақты резервуарды 25-50 рет сумен толырғаннан кейін жоюды ұсынамыз.

Суқақты жоюға арналған құралды суда сұйылтыңыз. Лимон қышқылының 3% ерітіндісін немесе сірке суының еретіндісін пайдалануға болады. Құралды суға арналған резервуарға құйыңыз, бу генераторын қосыңыз және ол қызғаннан кейін бу беруді қосыңыз. Бу ағыншасын қауіпсіз орынға бағыттаңыз. Резервуардан құралды толығымен жұмсаңыз, содан кейін резервуарды сумен шайыңыз, оны таза сумен толтырыңыз, бу генераторын қосыңыз және су жеткізетін түтіктерді және бойлерді суқақты жоюға арналған құралдың қалдықтарынан тазалау үшін буды 5–7 минут шығарыңыз.

Кеңестер

Суқақтың түзілуін азайту үшін минералсыздандырылған немесе тазартылған суды қолданыңыз.

Бөтелкедегі ауыз суды қолданар алдында оның жалпы минералдануын біліп алыңыз (әдетте заттабада көрсетілген) және оны құбыр су көрсеткіштерімен салыстырыңыз (оларды сумен жабықтау ұйымының веб-сайтынан немесе Интернеттегі іздеуден табуға болады). Әдетте, бөтелкедегі судың минералдануы 100-400 мг/л құрайды. Крандағы судың минералдануы бірнеше есе аз болып шығуы мүмкін, сондықтан бөтелкедегі суды пайдалану суқақтың пайда болуын арттырады.

Егер сіз бу генераторын тұрақты түрде қолданатын болсаңыз, судың тұрып қалуы мен шіріп кетуіне жол бермеу үшін резервуардағы суды мезгіл-мезгіл толығымен ауыстырып, резервуардың өзін жуып тұруды ұсынамыз.

Ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде резервуардағы барлық суды төгіп тастауды ұмытпаңыз.

Назар аударыңыз! Бу генераторын аязда ұстауға тыйым салынады!

Бу генераторын пайдаланғаннан кейін помпа мен су өткізгіш келте құбырларда су қалады, ол теріс температураларда қатып қалуы және сорғыны немесе су өткізгіш түтіктерді зақымдауы мүмкін. Бұл жағдайда осы зақымдарға кепілдік берілмейді.

Зауыттан дүкенге жеткізу кезінде бу генераторынан су алынады. Алайда, егер сіз бу генераторын бұрын қолданған болсаңыз (мысалы, сатып алу кезінде сіз оны сумен сынап көрдіңіз), онда бұл фактіні бу генераторы қыста тасымалданған немесе жеткізілген жағдайда ескеруіңіз керек.

Сорғыдан суды келесі жолмен алып тастауға болады. Резервуардан бар суды ағызыңыз. Бу генераторын қосыңыз, оны жылытып, бу беруді қосыңыз. Келте құбырлар мен сорғыларда қалған барлық су сорылғанша біраз уақыт күтіңіз (әдетте 2-3 минут жеткілікті), содан кейін бу беру өздігінен тоқтайды. Содан кейін бу беруді өшіріңіз және оны өшіріңіз.

Бұл тәсіл сорғыдағы барлық суды кетіруге толық кепілдік бермейді, алайда судың қатып қалуы салдарынан сорғының зақымдану қаупін азайтады.

Ақаулықтарды жою

Бу генераторының жұмысы кезінде помпаның (су сорғысының) тыныш дыбысы естіледі. Бұл қалыпты жағдай және ақаулық болып табылмайды.

Проблема. Құрылғы қосылмайды

Ықтимал себебі және жою әдісі. Желідегі кернеуді тексеріңіз.

Проблема. Бу генераторы суды еденге қалдырады.

Ықтимал себебі және жою әдісі. Еденге арналған шүберек тым ылғалды. Шүберекті шешіп, сығып алыңыз немесе басқа шүберекті қолданыңыз.

Проблема. Бу генераторы еденде ақшыл дақ қалдырды

Ықтимал себебі және жою әдісі.

1. Бу генераторы ұзақ уақыт бойы бір жерде алынбаған шүберекпен қалды. Мұндай жағдайларда тазалау аяқталғаннан кейін дымқыл шүберекті уақтылы алып тастау ұсынылады.
2. Сіз тым кермек суды қолданған боларсыз. Минералсыздандырылған немесе тазартылған суды ғана пайдаланып көріңіз.

Проблема: бу генераторы қосылған, бірақ бу берілмейді.

Ықтимал себебі мен шешімі.

1. Резервуарда су таусылды. Су қосыңыз.
 2. Егер сорғының дыбысы естілмесе, сорғы немесе басқару тақтасы ақаулы болуы мүмкін. Өндірушіге жедел желіге қоңырау шалыңыз немесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
 3. Егер сорғының дыбысы естілсе, су өткізгіш түтіктердің немесе шығатын бу шүмегінің бітелуі мүмкін. Өндірушіге жедел желіге қоңырау шалыңыз немесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
- Будың температурасы төмен



Бу шыққан кезде ол кеңейіп, салқындатылады, ал бу саптамасының шығысында бу температурасы шамамен 98 °С дейін төмендейді. Бу ылғалды болып шығады және құрамында аз мөлшерде конденсат болуы мүмкін.

Будың максималды температурасы бу саптамасының шығысында байқалады. Бу саптамасынан шығарылған кезде бу ағыны ауамен араласады және салқындатылады. Саптамадан 30–40 см қашықтықта қолды күйдіріп алу қауіпсіз ағынша температурасын оңай шыдай алады. Бүмен тазалау кезінде саптаманың бу шүмегі тазаланатын бетке жақын орналасады, сондықтан тазалау әсері максималды болады.

Дегенмен, күйіп қалмас үшін бу температурасын қолыңызбен тексермеңіз.

Техникалық сипаттамалары

1. Кернеу: ~220–240 В, 50 Гц
2. Қуаты: 1500 Вт
3. Бу беру: 8-35 г/мин
4. Суға арналған резервуардың сыйымдылығы: 350 мл
5. Электр тогымен зақымданудан қорғау сыныбы: I
6. Баудың ұзындығы: 5 м
7. Құрылғы өлшемі: 270 × 245 × 1230 мм
8. Қаптама өлшемі: 196 × 170 × 573 мм
9. Таза салмағы: 2,5 кг
10. Жалпы салмағы: 2,9 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Тауар сертификатталған



Өндіруші: Нинбо Шэнье Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. № 87, Гуанмин Норс Роуд, Сымэнь Таун, Юйяо Сити, Чжэцзян, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. Х, офис 1.

Шығарылған елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында талаптарды қабылдауға арналған уәкілетті ұйым: ООО «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. Х, офис 1.

Өндірушінің жедел желісі: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақытымен 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru.

Қызмет көрсету орталықтарының мекенжайлары жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Ерекше кәдеге жарату талап етіледі. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны қауіпсіз түрде жою керек, мысалы, арнайы кәдеге жарату орындарына тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптауыш қораптың төменгі жағында көрсетілген. Өндірушінің өз өнімін жетілдіру барысында осы өзгерістер туралы қосымша хабарламай-ақ бұйымның дизайнына, жинақтамасына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқығы бар.

Кепілдік шарттары

Бойлердің, келте құбырлардың, клапанның немесе суға арналған резервуардың органикалық, тұзды немесе минералды шөгінділермен бітелуі кепілдік жағдайы болып табылмайды. Шөгінділердің пайда болуын болдырмау үшін пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілгендей тазартылған суды пайдалану немесе үнемі тазалап отыру қажет.

Корпустың, керек-жарақтардың немесе құрылғының құрамдас бөліктерінің механикалық зақымдануы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.

1. Құрылғы үйде пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін пайдалануға болады.
2. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта баяндалған нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану тиісті пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылған қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
5. Қуат сымын ұстап, аспаптың орнын ауыстырмаңыз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
6. Егер қуат сымы, ашасы немесе аспаптың басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмас үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс құрастырмау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
7. Балаларға, дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға аспапты олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға аспаппен ойнауға рұқсат бермеңіз.
8. Жақын жерде балалар немесе үй жануарлары болған кезде аспаптың жұмысын бақылаңыз.

9. Қандай да бір затты бірінші рет буландырмас бұрын немесе бетті тазаламас бұрын, сіз өнім өндірушісінің ол жасалған материалды қалай өңдеу керектігі туралы ұсыныстарымен танысуыңыз керек. Егер материалды буландыру немесе тазалау бойынша ұсыныстар болмаса, беттің кішкене түсініксіз бөлігінде бу генераторының әрекетін тексеріңіз.
10. Су резервуарына тек су құю керек. Резервуарды басқа сұйықтықтармен толтыру құрылғының бұзылуына немесе жарақат алуына әкелуі мүмкін. Тұздардың шөгінудің ықшамдау үшін тазартылған немесе минералсыздандырылған суды пайдалану ұсынылады.
11. Құрылғыны ұзақ уақыт сусыз қоспаңыз. Бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.
12. Жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетер алдында оны өшіріп, желіден ажыратыңыз.
13. Жұмыс кезінде саптамалар қатты қызып кетуі мүмкін. Ыстық беттерді ұстамаңыз. Бу ағынын өзіңізге, басқа адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз. Сақ болыңыз! Күйіп қалу қаупі бар!
14. Балалар аспаптың ыстық беттеріне кездейсоқ тиіп кетпеуі үшін аспапты орнатыңыз.
15. Құрылғының қуат құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
16. Аспаптың құлауына жол бермеңіз және оны ұрмаңыз.
17. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
18. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды немесе толымдаушыларды ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін.
19. Құрылғының қыздырылған беті бар. Қыздыруға сезімтал емес адамдар құрылғыны пайдалану кезінде абай болу керек.
20. Егер құрылғы корпусынан су ағып кетсе, құрылғыны пайдалануға болмайды.
21. Қуат сымы зақымданған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін ауыстыруды дайындаушы, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал жүргізуі тиіс.

IM-1

Kitfort басқа тауарлары



КТ-2235 аэрогрилі

- 5 автоматты бағдарлама + қолмен теңшеу
- себеттің сыйымдылығы - 2,6 л
- қуаты 1300 Вт

КТ-5105 тік шаңсорғышы

- "2 in 1", тік және қол шаңсорғышы
- шаң жинағыштың сыйымдылығы - 900 мл
- қуаты 600 Вт



КТ-3309 үстел сағаты

- Qi сымсыз зарядтау
- 3 жарықтандыру режимі
- кіріктірілген оятқыш

КТ-1526 вакууматоры

- автоматты қаптау
- құрғақ және ылғалды өнімдерді вакуумдайды
- контейнерлерге вакуумдау режимі



**КТ-139 инфрақызыл плитасы**

- инфрақызыл қыздыру
- 5 автоматты бағдарлама + қолмен теңшеу
- қуаты 2000 Вт

КТ-9108 қол буландырғышы

- 1-де 2: буландыру және құрғақ үтіктеу
- жиынтықта түкті және мата саптамалары бар
- жиналмалы конструкция
- қуаты 1500 Вт

**Көкөністер мен жемістерге арналған
КТ-1919 кептіргіші**

- кептіру температурасы 35-70°C 1°C қадамымен
- түпқоймалардың биіктігін реттеу
- жиынтықта 5 сыйымды түпқойма
- таймер 24 сағатқа дейін

КТ-3326 үстел шамы

- жарықтықтың 3 деңгейі
- кіріктірілген RGB-жарықтандыру
- еңісті ыңғайлы реттеу





Әрқашан жаңа нәрсе болады!

Kitfort - бұл клиенттерге жоғары сапалы өнімдерді тиімді бағамен ғана ұсынып қана қойма, сонымен қатар сыйлықтармен, конкурстармен және тірі интерактивпен қуантатын заманауи және креативті бренд! Мыңдаған пайдаланушылар біздің жаңартулар мен әлеуметтік желілердегі лотеряларды бақылайды. Сіз де бізге қосылыңыз!

Біздің Вконтакте тобына қош келдіңіз! Әр апта сайын біз онда Kitfort тұрмыстық техникасының ондаған жүлделерін ұтысқа саламыз. Теңіз шайқастарына, лотереяларға, шығармашылық байқауларына қатысыңыз және репосттар жасаңыз. Топтың мекен-жайы: vk.com/kitfort

Егер сіз видео көруді ұнатсаңыз, YouTube іздеу жолында «Kitfort Show» енгізіңіз және біздің арнамыздағы көңілді скетчтерден рахам алыңыз.

Әрбір жаңа шығарылымда біз компанияның ең танымал тауарлары мен жаңалықтарын абоненттердің түсініктемелері үшін ұтысқа саламыз. Ал видеороликтердің мазмұны сізді шын жүректен күлдіртіп, біздің досымызға және біздің істеген ісіміздің білгіріне айналдырады.

Жазылыңыз Kitfort-пен бірге істе болыңыз!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87