


Шай мәдениетін білді!

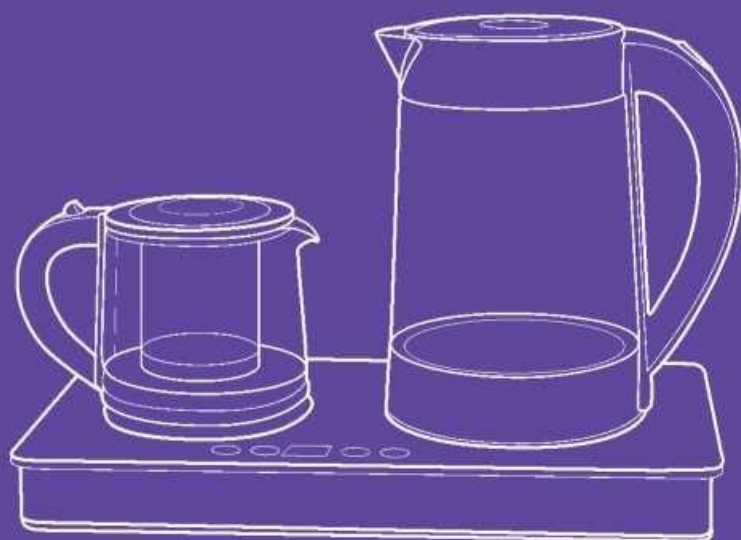

КТ-635
Шай жинағы

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса,
дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа
мәселелер бойынша кеңес береміз

Мазмұны

Жалпы мәліметтер.....	4
Жиынтықтылығы	4
Шәйнек құрылғысы.....	5
Жұмысқа дайындық және пайдалану.....	5
Күтім жасау және сақтау	7
Ақаулықтарды жою	7
Техникалық сипаттамалары	8
Сақтық шаралары	9



Жалпы мәліметтер

Стильді және функционалды Kitfort КТ-635 шай-кофе жинағы сыйымдылығы 1,7 л шәйнектен, сыйымдылығы 0,8 л демдеуге арналған сүзгісі бар құмырадан және базадан тұрады. Жинақ сізге суды қайнатып қана қоймай, шай немесе кофе дайындауға көмектеседі. Судың температурасы автоматты түрде немесе қолмен орнатылады.

Шәйнек

Шәйнектің қыздыру элементі (ТЭН) жасырын және төменгі бөлігінде орналасқан. Жоғарыдан ол тот баспайтын болаттан жасалған арнайы металл пластинамен жабылған, оның арқасында ТЭН-нің сумен тікелей байланысы жоққа шығарылады. Мұндай конструкция суғақтың түзілуіне кедергі жасайды, күтім жасауды жеңілдетеді және суды қыздырған кезде шуды басады.

Базадағы шәйнекке арналған орталық түйіспе шәйнекті кез-келген позицияға қоюға мүмкіндік береді, 360° айнаруды қамтамасыз етеді. Шәйнектің қызып кетуден қорғанысы және сусыз қосылудан қорғанысы бар.

Демдеуге арналған құмыра

Демдеуге арналған құмыра ыстыққа төзімді әйнектен жасалған және шай немесе кофе үшін алынбалы сүзгісі бар. Құмыраны базаға орнату орнында жылуды сақтау функциясы бар жасырын қыздыру элементі бар.


База

Базада автоматты жұмыс режимдерін орнатуға және температураны таңдауға арналған сенсорлық түймелер бар. База бізге сызаттарға төзімді әйнектен және дисплейі бар сенсорлық панельден жасалған.


Жиынтықтылығы

1. Қақпағы бар шәйнек - 1 дана
2. Сүзгісі және қақпағы бар демдеуге арналған құмыра — 1 дана.
3. База — 1 дана
4. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
5. Коллекциялық магнит — 1 дана * Опция түрінде

Шәйнек құрылғысы

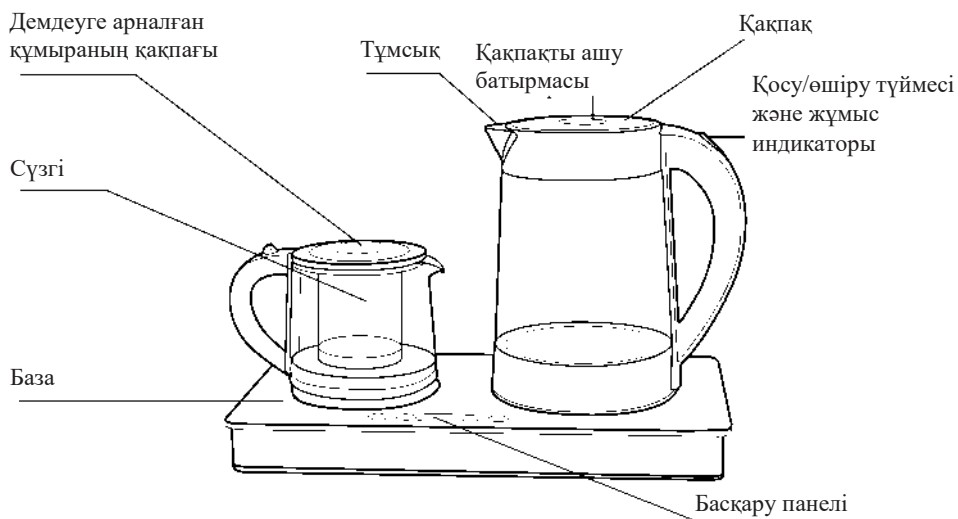

Басқару панелі

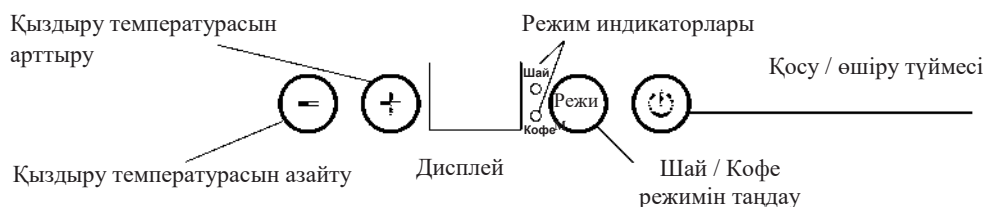

Базада температура режимін таңдауға және қыздыру температурасын теңшеуге арналған сенсорлық түймелер бар.

Кофе үшін автоматты режим - 85 °С, шай үшін - 80 °С. «+» және «—» батырмаларымен қолмен теңшеу 70-тен 90 °С-қа дейінгі диапазонда 1-қадаммен болуы мүмкін.

Дисплейде құмырадағы суды қыздырудың таңдалған температурасы көрсетіледі. Индикаторлар ағымдағы режимді жарықтап бөлектейді.

Жұмысқа дайындық және пайдалану

Жұмысқа дайындық

Базаны тегіс көлденең бетке қабырға мен үстелдің шетінен кемінде 10 см қашықтықта орнатыңыз. Базаны электр қуат көзіне қосыңыз.

Шәйнекті бірінші рет қосқан кезде бөтен иіс пайда болуы мүмкін. Иісті кетіру үшін шәйнекке суды бірнеше рет қайнатыңыз және оны төгіңіз.

Демдеуге арналған құмыра мен сүзгіні жылы сабынды сумен жуып, құрғатыңыз.

Су қайнату

Қақпақты ашу түймесін басып, шайнектің қақпағын алыңыз.

Шәйнекке суды Min және Max белгілері арасындағы деңгейге дейін құйыңыз. Шайнекті қақпақпен жабыңыз, шертілгенге дейін қақпақтағы түймені басыңыз. Шәйнекті базаға орнатыңыз.

Шайнек тұтқасындағы қосу/өшіру түймесін басыңыз. Шәйнектің тұтқасындағы индикатор жанады және суды қыздыру басталады. Су қайнағаннан кейін шайнек автоматты түрде өшеді.

Шайнекті қолмен өшіру үшін қосу/өшіру түймесін басыңыз.

Назар аударыңыз! Шайнекке тым көп су құймаңыз (Max белгісінен жоғары), әйтпесе ол қайнаған кезде шайнектен шашырауы мүмкін.

Ескерту. Суды қыздыру процесі кейбір шуылмен бірге жүреді, бұл диск қыздырғышы бар барлық шайнектерге тән қасиет. Қыздыру процесінде шу мүлдем тоқтап қалуы мүмкін. Бұл сізді қорқытпауы керек. Шайнекті өшірмеңіз немесе түймелерді баспаңыз, өйткені шайнек жұмысын жалғастырады. Бірнеше секундтан кейін шу қайта пайда болады.

Шай және кофе демдеу

Шәйнектегі суды "Су қайнату" тарауында сипатталғандай қайнатыңыз.

Демдеуге арналған құмыраның қақпағын шешіп, сүзгіні алыңыз. Шайдың немесе ұнтақталған кофенің қажетті мөлшерін өлшеп, сүзгіге салыңыз.

Ескерту. Орташа немесе ірі тартылған кофе қолданыңыз. Шай демдеу үшін шай пакеттерін сүзгіге салуға болады.

Сүзгіні құмыраға салыңыз, сонда шаршы ойығы тұтқадағы шығыңқысына түседі.

Шайнекті базадан шығарып, суды демдеу құмырасына максималды белгіден асырмай ақырын құйыңыз.

Сусын қайнатылғанша күтіңіз. Кофенің дәмін қанық ету үшін жылуды сақтау функциясын қолданыңыз.

Құмырада жылуды сақтау және кофе қайнату

Қайнатылған сусынды ыстық күйде ұстау үшін, құмыраны базадағы арнайы ойыққа орнатыңыз.

Базада қосу/өшіру түймесін басыңыз. Ағымдағы режим индикаторы жанады және құрылғы құмыраны жылыта бастайды.

Әдепкі бойынша "Шай" режимі орнатылған. Бұл режимде құмырада 80 °C тұрақты температура сақталады. Кофе қайнату үшін тиісті түймені басу арқылы режимді өзгертіңіз. Құмырада кофе дайындау үшін тұрақты температура 85 °C сақталады.

Егер құмырада сақталатын температураны өзгерту қажет болса, кез-келген режимде "+" және "-" батырмаларын басыңыз. Температураны 70-тен 90 °C-қа дейін 1 қадаммен орнатуға болады. Таңдалған температура дисплейде көрсетіледі.

Егер басқару тақтасында бұдан былай ешқандай әрекет жасалмаса, құрылғы таңдалған температура режимін бір сағат бойы сақтайды, содан кейін ол жылытуды өшіреді.

Жылытуды қолмен өшіру үшін базадағы қосу/өшіру түймесін басыңыз.

Назар аударыңыз! Жылуды ұстап тұру режимі қосылған кезде, құмыра базаға орнатылмаған кезде де, жоғарғы жағындағы қыздыру беті жылытылады. Қызып кетпес үшін, құмыра базада болмаса немесе ол бос болса, әрдайым жылуды өшіріп жүріңіз.

Құрылғыны өшіру

Базадағы жылудың өшірілгеніне және басқару панеліндегі барлық индикацияның сөнгеніне көз жеткізіңіз. Базаны қуат көзінен ажыратыңыз.

Keңестер

Шайнекке тым көп су құймаңыз (Мах белгісінен жоғары), әйтпесе ол қайнаған кезде шайнектен шашырауы мүмкін.

Құрылғының оңтайлы жұмысы үшін қайнату құмырасындағы судың температурасы 90 °C-тан жоғары болуы керек.

Құмыраның астында аз мөлшерде су пайда болуы мүмкін. Бұл су буының конденсациясына байланысты қалыпты құбылыс.

Күтім жасау және сақтау

Шайнектің қызмет ету мерзімін арттыру үшін суқақты уақтылы алып тастаңыз. Шайнекке суқақты жоюға арналған құралды салыңыз (250 мл 9% сірке қышқылының ерітіндісін немесе 100 мл суда ерітілген 3 г лимон қышқылын қолдануға болады), суды Мах белгісіне құйып, қайнатыңыз. Ерітінді суығанша күтіңіз және оны төгіңіз. Содан кейін шайнекті ағынды сумен шайыңыз, ондағы суды қайнатыңыз және төгіңіз.

База корпусын және шайнек пен құмыраны орнату орындарын ылғалды шүберекпен үнемі сүртіп жүріңіз.

Қайнатуға арналған құмыра мен сүзгіні ағынды суға сабынмен жуыңыз.

Қызмет көрсетер алдында базаны электр қоректендіру желісінен ажыратыңыз.

Шай жинағын балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.

Ақаулықтарды жою

Суды қайнатқан кезде шайнек суды қайнатпай сөндіріледі.

Температура сенсорының тізбегінде нашар байланыс болуы мүмкін. Шайнектің түбіндегі және базадағы байланыс топтарындағы контактілерді тексеріңіз.

Қайнату құмырасының астындағы су тамшылары

Бұл су буының конденсациясына байланысты қалыпты құбылыс.



Техникалық сипаттамалары

1. Кернеу: ~220-240 В, 50 Гц
2. Қуаты: 1850-2200 Вт
3. Шәйнектің сыйымдылығы: 1,7 л
4. Қайнатуға арналған құмыра сыйымдылығы: 0,8 л
5. Корпустың материалы: металл + шыны
6. Электр тогымен зақымданудан қорғау сыныбы: I
7. Баудың ұзындығы: 0,7 м
8. Құрылғы өлшемі: 390 x 220 x 265 мм
9. Қаптама өлшемі: 430 x 260 x 266 мм
10. Таза салмағы: 3,1 кг
11. Жалпы салмағы: 4,1 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл
Кепілдік мерзімі: 1 жыл
Тауар сертификатталған



Өндіруші: Нинбо Смал Илектрикс Ко., Лтд. №737-1, Синьцзянь Роуд (Н), Юйяо 315400, Чжэцзян, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. Х, офис 1.

Шығарылған елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында талаптарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. Х, офис 1.

Өндірушінің жедел желісі: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақытымен 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru.

Қызмет көрсету орталықтарының мекенжайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Ерекше кәдеге жарату талап етіледі. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны қауіпсіз түрде жою керек, мысалы, арнайы кәдеге жарату орындарына тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптауыш қораптың төменгі жағында көрсетілген.

Өндірушінің өз өнімін жетілдіру барысында осы өзгерістер туралы қосымша хабарламай-ақ бұйымның дизайнына, жинақтамасына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқығы бар.

Кепілдік шарттары.

Шайнектің түбіндегі және қабырғаларындағы суқақ шайнектің жұмыс алгоритмін және температура сенсорының дұрыс көрсеткіштерін бұзуы мүмкін. Мұндай жағдайлар кепілдікке жатпайды. "Тазалау және техникалық қызмет көрсету" тарауына сәйкес шайнекті тазарту ұсынылады.

Суқақтың қабатталуы және түбінде дақтардың пайда болуы темір, тұздар мен минералдардың көп мөлшері бар сапасыз суды қолданудың салдары болып табылады. Сапасыз суды пайдалану салдарынан шайнектің зақымдану жағдайлары кепілдік болып табылмайды. Түбінде дақтардың пайда болуы кепілдік жағдайы емес. Түбінде дақтар пайда болған жағдайда, "Тазалау және техникалық қызмет көрсету" тарауына сәйкес шайнекті тазалаңыз

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.

1. Шәйнектің қызып кетуден және сусыз қосылудан қорғанысы бар. Дегенмен, шәйнектің мерзімінен бұрын істен шығуын болдырмау үшін оның жұмыс істеу жағдайларына жол бермеу керек.
2. Шәйнекті сусыз қоспаңыз, сондай-ақ су деңгейі минималды белгіден төмен болса.
3. Қыздыру элементінің қызып кетуіне жол бермеу үшін жаңа қайнатылған шайнектен барлық суды бірден құймаңыз. Әйтпесе, қызып кетуден қорғаныс істеп кетуі мүмкін, өйткені қайнағаннан кейін ТЭН қызады және жинақталған жылуды суға беру үшін бірнеше секунд қажет. Бұған жол бермеу үшін түбіне аздап су қалдырыңыз немесе су құйған кезде мезгіл-мезгіл шайнектің түбін сумен жуып тұру үшін шайнекті тік күйге қайтарыңыз.
4. Егер қызып кетуден қорғау жұмыс істесе, шайнекті өшіріп, салқындағанша бірнеше минут күтіңіз.
5. Шәйнектен барлық ыстық суды төгіп тастағаннан кейін, термиялық соққыларын болдырмас үшін оған бірден суық су құймаңыз. Шайнек салқындағанша 1-2 минут күтіңіз, содан кейін ғана су құйыңыз.
6. Шәйнектің корпусы жұмыс кезінде қызуы мүмкін. Ыстық беттерді қолыңызбен ұстамаңыз, абай болыңыз!
7. Шайнекті тек базамен бірге пайдалануға болады, шайнекті орнату үшін орынды таза және құрғақ ұстаңыз. Шәйнекке су құйғыңыз немесе одан су төккіңіз келсе, алдымен шайнекті базадан алыңыз.
8. Құрылғы үйде пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін пайдалануға болады.
9. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта баяндалған нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану тиісті пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
10. Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылған қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
11. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
12. Қуат сымын ұстап, базаның орнын ауыстырмаңыз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
13. Егер қуат сымы, ашасы немесе шәйнектің басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмас үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс құрастырмау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
14. Жақын жерде балалар немесе үй жануарлары болған кезде аспаптың жұмысын бақылаңыз.

15. Шай жинағын тек тұрақты көлденең бетке қабырға мен үстелдің шетінен кемінде 10 см қашықтықта орнатыңыз. Балалар ыстық беттеріне кездейсоқ тиіп кетпеуі үшін аспапты орнатыңыз.
16. Құрылғының қуат құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
17. Аспаптың құлауына жол бермеңіз және оны ұрмаңыз.
18. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
19. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды немесе толымдаушыларды ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін.
20. Құрылғының қыздырылған беті бар. Қыздыруға сезімтал емес адамдар құрылғыны пайдалану кезінде абай болу керек.
Егер құрылғы корпусынан су ағып кетсе, құрылғыны пайдалануға болмайды.
Қуат сымы зақымданған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін ауыстыруды дайындаушы, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал жүргізуі тиіс.



Әрқашан жаңа нәрсе болады!

Біз - сатып алушыға жақсы ақшаға сапалы тауарды ұсынып қана қоймай, Сізді сыйлықтар, конкурстар мен тірі интерактив толқынымен жабатын заманауи және креативті брендпіз. Мыңдаған пайдаланушылар біздің жаңартулар мен лотереяларды барлық әлеуметтік желілерде бақылайды. Сіз де бізге қосылыңыз!

Біз Сіздерді "Вконтакте" тобымызға шақырамыз, онда біз апта сайын KITFORT тұрмыстық техникасының ондаған жүлделерін ұтысқа саламыз. Оларды жеңудің еш қиындығы жоқ; теңіз шайқастары, лотереялар, шығармашылық байқаулар, репосттар. Сілтемені осында қалдырамыз: vk.com/kitFort

YouTube видео көргенді ұнатасыз ба? KitFort Show арнасында көңілді скетчтерді көргеннен артық ештеңе жоқ! Иә, YouTube іздеу жолағына осылай енгізіңіз : "KitFort Show". Әрбір жаңа шығарылымда біз компанияның қымбат хиттері мен жаңалықтарын абоненттердің түсініктемелері үшін ұтысқа саламыз. Ал, видеороликтердің мазмұны Сізді шын жүректен күлдіртеді, және біздің досымыз және не істеп жатқанымызды білуші болуға мәжбүр етеді.

Сіздің соңына дейін оқып шыққаныңызға өте қуаныштымыз, бұның өзі Сіздің KITFORT-пен бірге екеніңізді айтып отыр!

Жазылыңыз!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87