

**Барлық  
шырындарды  
сығып аламын!**



**Иірмекті  
шырын сыққыш  
КТ-1102**

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

**8-800-775-56-87**

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

## Мазмұны

Жалпы мәліметтер.....	4
Жиынтықтылығы .....	4
Шырын сыққыш құрылғысы.....	5
Жұмысқа дайындық және пайдалану .....	7
Шырын сыққышты тазалау және оған қызмет көрсету.....	11
Күтім жасау және сақтау.....	12
Ақаулықтарды жою .....	12
Техникалық сипаттамалары .....	14
Сақтық шаралары.....	15
Kitfort басқа тауарлары .....	17

## Жалпы мәліметтер

Иірмекті шырын сыққыш барлық пайдалы компоненттерді: дәрумендерді, амин қышқылдары мен минералдарды сақтай отырып, жемістерден, көкөністерден және көк шөптерден алынған шырынның барынша көп мөлшерін сығып алуға мүмкіндік береді. Сығу кезінде шырын қызбайды және тотықпайды. Шырын сыққышты жинау оңай және жұмыстан кейін жуу оңай.

Иірмекті шырын сыққыш орталықтан тепкіш шырын сыққыштарда қолданылатын центрифуганың көмегімен ұсақтау және кейіннен шырынды сығу технологиясынан айырмашылығы төмен жылдамдықты сығу технологиясын қолданады. Төмен жылдамдықты сығу технологиясы (Low Speed Technology System, LSTS) жемістер, көкөністер немесе көк шөптер сияқты бастапқы өнімнің минималды мөлшерінен қоректік заттардың, дәрумендер мен ферменттердің максималды мөлшерін алуға мүмкіндік береді.

Кәдімгі 1000-24000 айн/мин кезінде жұмыс істейтін және 1500 Вт-қа дейін электр энергиясын тұтынатын орталықтан тепкіш жоғары жылдамдықты шырын сыққыштан айырмашылығы, иірмекті шырын сыққыш төмен айналу жылдамдығымен, шамамен 70 айн/мин жұмыс істейді және бар-жоғы 150 Вт тұтынады. Алайда, айналу жылдамдығының аз болуына қарамастан, иірмекті шырын сыққыш дәстүрлі центрифугалық сыққыш сияқты шырынды тез сығып алады. Ультра берік материалдан жасалған шиыршық тәрізді иірмек-пресс өнімді уағады және сығады, содан кейін күнжараны шырыннан бөліп, сүзгі арқылы жұмсағын қысады. Бұл технология көкөністер мен жемістерде әлдеқайда көп қоректік заттарды сақтауға және жасұнық пен табиғи антиоксиданттар болып табылатын өсімдік ферменттерінің мөлшері жоғары шырынды алуға мүмкіндік береді.

Төмен айналу жылдамдығы центрифугалық шырын сыққыштан айырмашылығы, сығу процесінде айтарлықтай төмен температураны қамтамасыз етеді, бұл өнімдердің тағамдық құндылығын сақтауға көмектеседі. Иірмекті шырын сыққышта шырын көбіктенбейді, және оның ауамен байланысу уақыты аз, сондықтан шырын ауа оттегімен тотықпайды.

## Жиынтықтылығы

1. Шырын сыққыш:
    - Мотор бөлімшесі - 1 дана.
    - Тостаған - 1 дана.
    - Сүзгі ұстағыш - 1 дана
    - Сүзгі - 1 дана.
    - Иірмек - 1 дана.
    - Үстіңгі қақпақ — 1 дана.
  2. Итергіш - 1 дана
  3. Жұмсақ пен шырынға арналған контейнерлер - 2 дана
  4. Тазалауға арналған щетка - 1 дана
  5. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
  6. Коллекциялық магнит — 1 дана\*
- \* опция түрінде.




## Шырын сыққыш құрылғысы

Жүктеу мойыны  
бар үстінгі қақпақ



Тазалауға  
арналған  
шетка

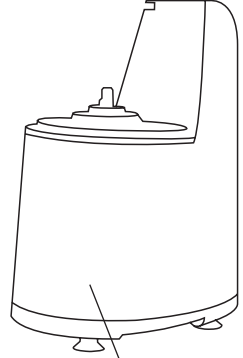

Мотор бөлімшесі




Иірмек




Сүзгі



Итергіш




Шырын мен күнжараға  
арналған контейнерлер




Сүзгі ұстағыш

Күнжараның шығуына  
арналған келте құбыр

Тостаған

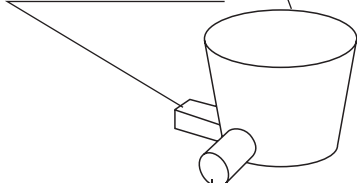

Шырынның шығуына  
арналған келте құбыр

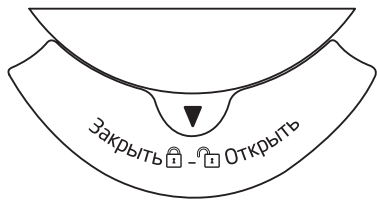

Шырын сыққышты жинау кезінде үстінгі қақпақтағы меңзерді мотор бөлімшесіндегі "Жабу" деген жазумен қиыстыру керек.



КТ-1102 моделі кең беруші қылтамен және арнайы пішінді иірмекпен жабдықталған, бұл көптеген жемістерді, мысалы, алманы, оларды алдын-ала бөліктерге кесіп алмастан жүктеуге мүмкіндік береді.

Шырын сыққышта қуаты 150 Вт тұрақты ток коллекторлық қозғалтқышы қолданылады. Тұрақты ток қозғалтқыштары жақсы тартым сипаттамаларына және үлкен іске қосу моментіне ие. Олардың айнымалы ток қозғалтқыштарымен салыстырғанда артықшылығы - кішкентай мөлшері мен салмағы.

Қозғалтқышпен бірге төмендеткіш редуктор қолданылады, осының арқасында иірмектің осіндегі айналу моменті артады, сондықтан шырын сыққыш шырынды тіпті қызылша, сәбіз және т.б. сияқты қатты өнімдерден, соның ішінде көк пен жапырақты көкөністерден де сығып алады. - Редуктордың тегершіктері мен біліктері болаттан жасалған, сондықтан редуктордың сенімділігі мен қызмет ету мерзімі өте жоғары. Редуктордың корпусы металдан жасалған және ішкі бөліктерді ылғал мен шаңнан қорғайды, олар тегершіктер мен мойынтіректердің қызмет ету мерзіміне теріс әсер етуі мүмкін. Тегершіктер мен мойынтіректер жақсы майланған, сондықтан пайдаланушыға оларды майлаудың қажеті жоқ.

Қозғалтқыш білігінде, сондай-ақ редукторда теңселу мойынтіректері қолданылады, олар сырғанау мойынтіректеріне қарағанда әлдеқайда сенімді, бірақ оларды жасау қиынырақ.

Шырын сыққыштың корпусы ауыр жүктемелерге төтеп бере алатын берік пластиктен жасалған. Ол жылтыр, және ластанған жағдайда оны шүберекпен немесе губкамен сүрту оңай. Қозғалтқыш корпусының жоғарғы жағына бекітіледі, бұл шырынды сығу кезінде корпусқа бұралу жүктемесін азайтады. Мұндай бекіту иірмектің төмен айналу жылдамдығымен бірге жұмыс кезінде дірілдің болмауын қамтамасыз етеді.

Иірмек сығу кезінде пайда болатын ауыр жүктемелерге жақсы төтеп бере алатын ультра берік пластиктен құйылып жасалған. Иірмек оське отырғызылатын алты қырлы ойық айналу күшін иірмектің материалына біркелкі тарататын металл ендірімемен күшейтілген.

Тостаған, қақпақ және итергіш қатты тағамдық пластиктен жасалған. Тостаған мөлдір, -сондықтан сіз сығу процесін егжей-тегжейлі көре аласыз. Шырын мен күнжараға арналған контейнерлер де мөлдір, ал бүйірінен өлшеу шкаласы салынған, сондықтан сіз сығылған шырынның көлемін әрдайым оңай анықтай аласыз.

Сүзгі пластик бекітпелері бар тот баспайтын болаттан жасалған, бұл оны берік және коррозияға ұшырамайтын етеді. Сығу кезінде сүзгі торы сүзгі ұстағышына орнатылған силикон щеткаларымен үнемі тазаланады, бұл тордың тесіктерін жұмсақпен бітеп тастауға жол бермейді.

Сүзгіні жуу үшін шырын сыққыш жиынтығына тордың тесіктеріне бітеліп қалған жұмсақ қалдықтарын тазартуға көмектесетін қатты түкті щетка қоса беріледі.

Сорғыш аяқтар шырын сыққышты үстелге мықтап ұстайды, сондықтан сіз оны кездейсоқ итерсеңіз, ол орнынан қозғалмайды.

Шырын сыққыш қауіпсіздік қосқышымен жабдықталған, ол шырын сыққышты жоғарғы қақпағы алынған кезде қосуға мүмкіндік бермейді.

Құрастыру және бөлшектеу өте оңай және 1 минут ішінде жасалады. Шырын сыққышты құрастырған кезде, күнжара шығатын арнада тостағанның ортасына қарай астынан екінші тесікті бар екенін ескеріңіз, оны силикон бітеуішпен мықтап

жабу керек. Мұндай конструкцияның пайдасын шырын сыққышты жуу кезінде бағалауға болады - күнжара арнасындағы өтпелі өткел күнжара қалдықтарын су ағынымен тез жууға болады. Егер күнжара нашар жуылса, щетканың теріс ұшын қолданыңыз, ол осы мақсаттар үшін қолайлы өлшемге және кішкене қиғаштыққа ие. Жуғаннан кейін, күнжара арнасының ішкі тесігін бітеуішпен қайтадан жабуды ұмытпаңыз.

Шырын сыққышпен жұмыс аяқталғаннан кейін және оны бөлшектеуге кіріспес бұрын, оны 1 секундқа реверске қосу ұсынылады — бұл иірмекті оңай алуға көмектеседі.

## Жұмысқа дайындық және пайдалану

**Назар аударыңыз!** Тазалауға арналған щетка көбікпласт қаптамасында бөлек жатыр. Шырын сыққышты қаптамадан алған кезде щетканы тауып, шығаруды ұмытпаңыз.


Алғашқы қолданар алдында шырын сыққышты бөлшектеніз және барлық алынбалы бөлшектерді абразивті емес жуғыш затпен жылы сумен шайыңыз. Сумен жақсылап шайыңыз және құрғатыңыз. Бұл шаң мен өндірістік майлағыштың іздерін жояды.

### Құрастыру


1. Тостағанды артқы жағымен өзіңізге қарай бұрып, бітеуішті күнжара арнасына салыңыз.

Бітеуіш тостағанның астында

Бітеуіш

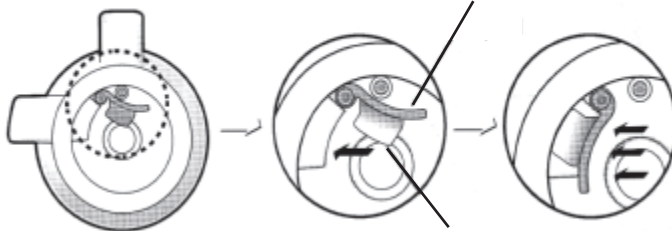


Тесікке салыңыз

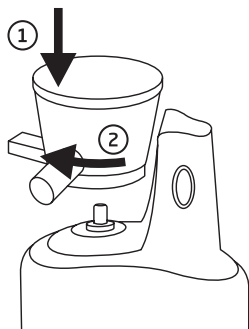


2. Тостағанды мотор бөлімшесіне орнатыңыз және оны сағат тілі бойынша бекіту үшін тірелгенге дейін бұрыңыз.

3. Сүзгідегі қызыл нүктені тостағандағы қызыл нүктемен қиыстырып, сүзгі ұстағышын және сүзгіні тостағанға орнатыңыз

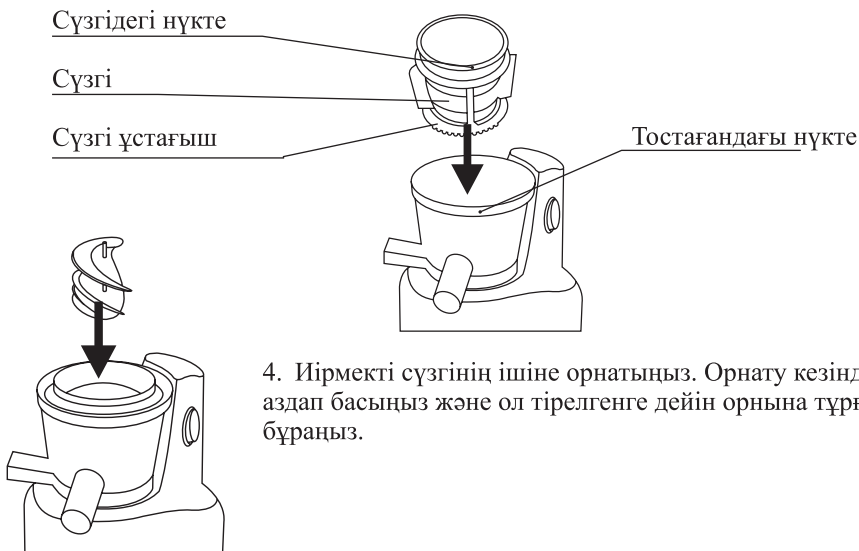

4. Иірмекті сүзгінің ішіне орнатыңыз. Орнату кезінде оны аздап басыңыз және ол тірелгенге дейін орнына тұрғанша бұраңыз.

5. Қақпақтың оң жағындағы көрсеткіні тостағанның нүктесімен қиыстырып, тостағанның жоғарғы қақпағын орнатыңыз. Содан кейін бекіту үшін тірелгенше қақпақты сағат тілімен бұраныз. Бұл ретте сіз шертуді естисіз, ал қақпақтың артындағы көрсеткі «Жабу» деген жазуды көрсетеді. Қақпақты орнатқан кезде, оның артқы жағында орналасқан тіл корпустың саңылауына еніп, қауіпсіздік қосқышын басады. Егер қақпақ дұрыс орнатылмаған немесе мүлдем орнатылмаған болса, онда шырын сыққыш қосылмайды.
6. Контейнерлерді күнжара мен шырынға арналған келте құбырлардың астына

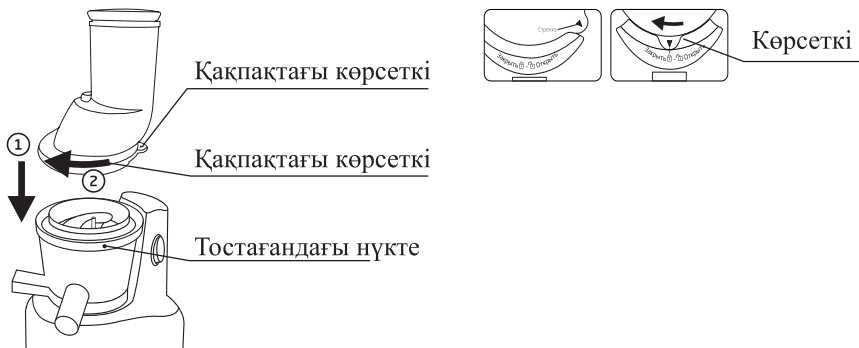

қойыңыз. Шырынға арналған келтеқұбырдағы клапанды ашыңыз. Шырын сыққышты электр қуат көзіне қосыңыз.

**Пайдалану**

Жұмыс режимдерін ауыстырып қосқыш шырын сыққыштың корпусында орналасқан және үш позицияда болуы мүмкін:

«ON» шырынды сығу үшін қозғалтқышты іске қосады.

«OFF» (ортаңғы позиция) — шырын сыққышты өшіру.

«R» реверсті қосады (кері жаққа айналдыру), осы позициядағы батырма бекітілмейді. Егер сығылатын өнімдер кептеліп қалса, шырын сыққышты тазарту үшін реверсті қолданыңыз.

Шырын сыққышты жұмыс режимінен бірден реверске ауыстыруға тыйым салынады, әйтпесе басқару платасына зақым келуі мүмкін. Реверсті қоспас бұрын, шырын сыққышты өшіріңіз, айналу толығымен тоқтағанша 1 секунд күтіңіз, содан кейін ғана реверсті қосыңыз.

### **Шырын сығу**

Өнімдерді сығуға дайындаңыз. Оларды жуыңыз, қажет болған жағдайда қабығын аршыңыз, сүйектерді алып тастаңыз және кесіңіз.

Шырын сыққышты электр қуат көзіне қосыңыз.

Шығу келте құбырлары астына күнжара мен шырынға арналған контейнерлерді қойыңыз. Шырынға арналған келте құбырда клапанды ашыңыз.

Шырын сыққышты қосыңыз.

Өнімдерді жүктеу қылтасына салыңыз. Егер өнімдер онда бітеліп қалса, оларды итергішпен итеріңіз.

Шырынға арналған толық контейнерді ауыстырған кезде, шырынға арналған келте құбырды клапанмен жабыңыз, сол кезде контейнерді ауыстыру кезінде шырын киес тамшыламайды.

Сығу аяқталғаннан кейін шырын сыққышты өшіріңіз, айналу тоқтағанша күтіңіз және реверсті 1-2 секундқа қосыңыз. Содан кейін шырын сыққышты өшіріп, оны қуат көзінен ажыратыңыз.

### **Сығу бойынша ұсыныстар**

Алдымен шырын сыққышты қосыңыз, содан кейін өнімді өткізіңіз. Әйтпесе, қозғалтқыш қосылған кезде білікке күш жеткіліксіз болуы мүмкін және шырын сыққыш кептеледі.

Өнімдерді жұмыс істеп тұрған шырын сыққышқа салғаннан кейін, айналдыру процесі бірден басталады.- Сығудың ең басында, процесс әлі орнатылмаған кезде, күнжара құрамында аздап шырын болуы мүмкін.

Тым көп өнім бермеңіз. Өнім неғұрлым қатты болса және одан күнжара неғұрлым көп шықса, соғұрлым аз өнім берілуі керек. Шырын сыққышқа шырынды сығып, күнжараны тастау үшін біраз уақыт кетеді. Егер өнімнің берілуі шамадан тыс болса, шамадан тыс жүктеме пайда болады, сығу сапасы нашарлайды, ал қатты жүктеме болған кезде иірмек кептеліп қалуы немесе сүзгі зақымдалуы мүмкін.

Жүктеу қылтасына бүтіндей, алдын-ала кесусіз, тек жұмсақ жемістер мен көкөністерді беруге болады. Мысалы, алма, алмұрт, аршылған ұсақ мандариндер. Қатты өнімдерді бөліктерге кесу керек. Егер олар бүтіндей жүктелсе, онда олардың қаттылығына байланысты шырын сыққыш сыға алмай, кептеліп қалуы мүмкін. Немесе шамадан тыс жүктеме пайда болуы мүмкін, себебі өнімнің көп мөлшері бірден сығуға түседі.

Қатты өнімдерді ұзындығы 10 см-ден аспайтын және ені 2 см-ден аспайтын



жолақтарға кесіп, оларды бірінен соң бірі дәйекті түрде беріңіз. Сәбізді жартысына, ал үлкен сәбізді (диаметрі 3,5 см-ден астам) — төрттен бір бөліктерге бойымен кесу керек.

Балдыркөк, қырыққабат, ананас сияқты талшықты тағамдарды ұзын талшықтардың иірімке оралуына жол бермеу үшін және күнжара шығатын тесігін сүзгіден өткізбеу үшін кішкене кесектерге кесіңіз.

Жидектерді немесе басқа да сусымалы өнімдерді сығып жатқанда, оларды көп салмаңыз. Асықпай, тең порциямен өткізіңіз. Мұндай өнімдерді өткізу үшін қасықты қолдануды ұсынамыз. Дегенмен, қасықты тек өнімді жүктеу қылтасына салу үшін қолданыңыз, ішке итеру қажет болса, итергішті пайдаланыңыз.

Есіңізде болсын, егер сіз шырын сыққышқа тым көп өнім салсаңыз, ол кептеліп қалады немесе шамадан тыс жүктеме пайда болады, нәтижесінде шамадан тыс қысым салдарынан шырын сыққыштың құрамдас бөліктері зақымдалуы мүмкін.

Егер шырын сыққыш кептелуді жоймай қайта қосуға тырыспаңыз, өйткені бұл ток қорғанысының істеп кетуіне немесе қозғалтқыштың қызып кетуіне әкелуі мүмкін.

Қалыпты режимде өнім ауырлық күшімен шырын сыққышқа беріледі, сондықтан итергіш тек өнім беру қылтасында бітеліп қалса немесе иірімке ұсталмаса ғана қолданылуы керек. Итергішке көп күш салмаңыз. Егер сіз өнімді итергішпен беретін тесікке итерсеңіз, онда шырын сыққыштың жұмыс режимі бұзылып, шамадан тыс жүктеме пайда болуы мүмкін.

Сығу аяқталғаннан кейін шырын сыққышты бірден өшірмеңіз, күнжараның толығымен шыққанын күтіңіз, содан кейін шырын сыққышты өшіріп, қысқа уақытқа, 1-2 секундқа реверсті қосыңыз. Бұл содан кейін шырын сыққышты қажетсіз күш жұмсамай бөлшектеуге көмектеседі.

Шырын сыққышты жұмыс режимінен бірден реверске ауыстыруға тыйым салынады, әйтпесе қозғалтқыштың бұзылуы немесе сақтандырғыш күйіп кетуі мүмкін. Реверсті қоспаса бұрын, шырын сыққышты өшіріңіз, айналу толығымен тоқтағанша күтіңіз, содан кейін ғана реверсті қосыңыз.

Қатты сүйектері бар жемістердің сүйектерін (қараөрік, шабдалы және т.б.) сығу алдында алып тастау керек, әйтпесе шырын сыққыш зақымдалуы мүмкін. Ұсақ және жұмсақтау сүйектері бар жемістерді (алма, айва, жүзім, апельсин, қызыл қарақат, таңқурай және т.б.) сүйектермен бірге сығуға болады. Тек өнімнің берілуін реттеңіз, шамадан тыс жүктемелерге жол бермеңіз және шырын сыққыштың күнжараны лақтыруға уақыты бар екеніне көз жеткізіңіз, өйткені сүйектер ақыр соңында күнжараға түседі.

Жемістерді немесе жидектерді сүйектермен сығып алғанда, олар ұсақталуы мүмкін, содан кейін ядродан заттар шырынға түседі. Мысалы, жүзім сүйектерімен де болуы мүмкін. Сүйектерді ұсақтау жемістердің немесе жидектердің сұрпына және піскен дәрежесіне байланысты.

Иірімекті шырын сыққышта қарапайым және жылдам экспресс-тазарту процесі бар, ол әртүрлі өнімдердің дәмін араластырмауға мүмкіндік береді. Шырынға арналған контейнерді су жинауға арналған ыдыспен ауыстырыңыз, шырынға арналған келтекұбырдағы клапанды жабыңыз, шырын сыққышты қосыңыз және беретін қылтаға 1 стакан су құйыңыз. Тостағанның толып кетуіне және судың ағып кетуіне жол бермеу үшін 1 стаканнан артық су құймаңыз.

Сығылған өнімнің қалдықтары шайқалғанша біраз күтіңіз, содан кейін шырын келтеқұбырындағы клапанды ашып, судың төгілуін күтіңіз. Қажет болса, процесті қайталаңыз. Жуу аяқталғаннан кейін шырын сыққышты өшіріп, су жинайтын ыдысты шырын контейнерімен ауыстырыңыз. Содан кейін басқа өнімді сығуға кірісуге болады.

Экспресс-тазалау пайдалану аяқталғаннан кейін әрбір құрамдас бөлікті әдеттегі жуумен алмастыру болып табылмайды.

Шырын келтеқұбырындағы клапанды әртүрлі өнімдердің қоспаларын алу үшін жабуға болады. Мысалы, банан сүтін дайындау үшін клапанды жауып, 1-2 бананды сығып алыңыз, содан кейін шырын сыққышқа 1 кесе сүт құйыңыз да, қоспаның дайын болуын күтіңіз. Содан кейін клапанды ашып, қоспаны төгіңіз. Банан сүті дайын.

Жабық клапанмен жұмыс жасағанда, шырынның ағып кетуіне жол бермеу үшін ыдысты жартысынан артық өнімдермен толтырмаңыз.


Жұмсақ сұрыптардың алмаларын сығып жатқанда, жұмсақ шырынмен бірге шығуы мүмкін. Сондай-ақ, кішкене жұмсақ сәбіз, қызылша шырыны және басқа да өнімдердің шырынында болуы мүмкін. Бұл иірмекті шырын сыққыштың жұмысының ерекшелігі болып табылады және ақаулық болып саналмайды. Шырынға түсетін жұмсақ мөлшері сығылған өнімдердің сұрпына және піскен дәрежесіне және шырындылығына байланысты. Сондай-ақ, шырындағы жұмсақ мөлшеріне өнімнің жүктеу қылтасына берілу қарқыны әсер етуі мүмкін. Көбірек немесе керісінше аз беруге тырысыңыз.

Жұмсақ алма сығып жатқанда пюре алмау үшін сүзгі ұстағышын (тазартқышты) орнатпауға тырысыңыз.

Шырын сығылғаннан кейін алынған күнжараны әртүрлі өнімдерді дайындау үшін пайдалануға болады. Мысалы, жемістер мен жидектерден алынған күнжара — компоттар мен кисельдер, джемдер және конфитюр үшін. Сәбіз - толтырмалар мен котлеттерге. Сығылған сәбізді пакетке салып, мұздатуға болады, содан кейін сорпа мен рагу үшін қолдануға болады. Қызанақтан қалған күнжараны борщты дәмдеу үшін жарайды, ал сығылған кәді құймақ үшін жақсы.

## Чистка и обслуживание соковыжималки

Суретте көрсетілген бөлшектеу ретін орындаңыз. Бұғаттан шығару үшін қақпақты сағат тіліне қарсы бұраңыз және оны алыңыз. Иірмекті, сүзгіні және сүзгі ұстағышты шығарыңыз. Бұғаттан шығару үшін тостағанды сағат тіліне қарсы бұраңыз және оны алыңыз.

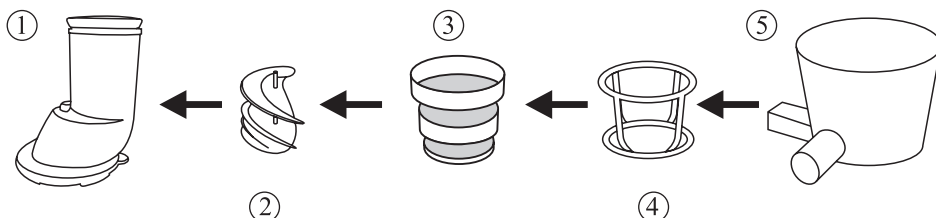

1. Жоғарғы қақпақ
2. Иірмек
3. Сүзгі

4. Тығыздағышы бар сүзгі ұстағыш
5. Тостаған




Шырын сыққыштың барлық алынбалы бөліктерін жуыңыз. Металл жөкелер мен щеткалар мен абразивті тазартқыштарды пайдаланбаңыз. Жуу үшін ыдыс жуатын машинаны пайдаланбаңыз. Барлық жуылған бөліктерді сүртіңіз және құрғатыңыз.

Мотор бөлігін ағынды судың астында жууға болмайды. Оны дымқыл шүберекпен сүртіңіз және құрғатыңыз. Ось (шпиндель) аймағында корпусқа су мен шырынның түсуіне жол бермеңіз. Егер бұл жерге сұйықтық төгілсе, оны дереу сүртіңіз.

Шырын сыққышты жуған кезде жиынтықтағы тазалауға арналған щетканы қолданыңыз. Оның қылшықтарының диаметрі сүзгі торының тесіктерінен жұмсақ қалдықтарын кетіруге жақсы жарайды. Торды екі жағынан щеткамен тазалау ұсынылады: ішінен және сыртынан.


Иірмектің төменгі жағындағы ойықтан күнжара қалдықтарын щетканың артқы ұшталған ұшымен, ал тістерден — қылшықпен алып тастауға болады.

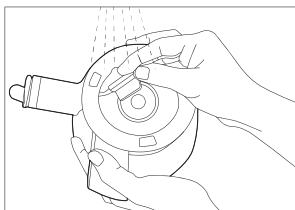

Тостағанды жуған кезде, күнжара арнасының артқы жағындағы бітеуішті алыңыз, бұл арнаны ағынды судың астында жууға мүмкіндік береді. Бітеуішті жұлып алмау үшін оны қатты тартпаңыз, алып тастаңыз және абайлап салыңыз.

Арнадан күнжараның ірі шоғырларын алып тастау үшін щетканың артқы ұшын пайдаланыңыз. Егер щетка арнаға соңына дейін кірмесе, оны тегіс жағымен 90 ° бұраңыз. Щетканың ұшталған ұшы, егер күнжара тостағанның ішіндегі ойықтарға және оның ішіндегі кішкене тығырыққа бітеліп қалса, пайдалы болады.

Сүзгі тазартқыштағы щеткалар алынбалы. Сіз оларды жуу үшін шығара аласыз. Щеткаларды алып тастау және орнату процедурасы суретте көрсетілген.

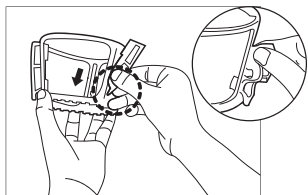

## Күтім жасау және сақтау

Храните соковыжималку в собранном виде в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей.

## Ақаулықтарды жою

**Шырын сыққышты бөлшектеу кезінде жоғарғы қақпақ бұралмайды.**

Келесі әрекеттерді орындап көріңіз:

1. Көбірек күш салыңыз.
2. Қысқыштардан шығу үшін ыдысты сағат тіліне қарсы бұраңыз. Шырын мен күнжараны шығаратын келтекұбырларды екі қолмен ұстап, тостағанды бұру ыңғайлы. Содан кейін тостағанды сәл жоғары көтеріңіз. Осыдан кейін қақпақты қайтадан бұрап көріңіз.
3. Қақпақты ортасында, шығыңқы жерде басыңыз. Содан кейін оны бұрап көріңіз.
4. Шырын шығаруға арналған келтекұбырды бітеуішпен жауып, тостағанға біраз жылы су құйыңыз. Тостағанда қалған күнжара суланған кезде, қақпақты бұрап көріңіз.



Қақпақтың кептелуіне жол бермеу үшін шырын сыққышты өшірмес бұрын күнжараның шығуын күтіңіз.

**Егер иірмекті ыдыстан шығару мүмкін болмаса**, оны қысқыштардан шығару үшін ыдысты сағат тіліне қарсы бұраңыз. Шырын мен күнжараны шығаратын келтеқұбырларды екі қолмен ұстап, тостағанды бұру ыңғайлы. Содан кейін тостағанды жоғары көтеріп, оны толығымен алып тастағанша бүйірден екінші жағына қарай жылжытыңыз.

Алынған ыдыстан иірмекті төменнен басу арқылы алуға болады. Сондай-ақ, қалған күнжараны жібіту үшін ыдысты суға батыруға болады, бұл иірмекті алуды жеңілдетеді.

**Алғаш рет қолданған кезде шырын сыққыш қосылған кезде сықпайды. Егер реверсті қосса, сығу жүреді.**

Мұның себебі - қозғалтқышты қосудың дұрыс емес полярлығы. Қалыпты режимде иірмек сағат тілімен бұрылуы керек (оны беру қылтасы арқылы көруге болады), ал сүзгі ұстағыш сағат тіліне қарсы бағытта болуы керек.

Бұл ақаулықты өздігінен жоюға болады. Шырын сыққыштың қуат көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Жұмыс режимдерінің қосқышын қандай да бір қолайлы затпен (мысалы, жалпақ -бұрауышпен) жиектеп алыңыз және оны корпус-тан шығарыңыз. Ауыстырып-қосқышқа 3 топқа бөлінген 6 сым (топта 2 сымнан) қосылған. Ортаңғы топтағы екі сымды орнын ауыстыру керек. Сымдар пышақ клеммаларында бекітілген. Клемманы ажырату үшін қорғаныс қабығын жылжытыңыз, содан кейін клеммадағы кішкене бекіту тілін басып, оны алыңыз. Клемманы орнату үшін оны пышақ түйіспесіне тірелгенге дейін жылжытыңыз, содан кейін клеммаға қорғаныс қабығын сырғытыңыз. Осыдан кейін режимдер ауыстырып-қосқышын қайтадан орнатыңыз, оны тірелгенше басыңыз. Шырын сыққышты қуат көзіне қосыңыз және айнарудың дұрыстығын тексеріңіз.

Сіз өндірушінің сенім телефонына хабарласа аласыз.

### **Шырын тостаған астынан ағып жатыр.**

Мүмкін, күнжара арнасына бітеуіш салынбаған шығар.

Тостағанда тым көп сұйықтық және шырын мотор осі мен иірмек осьтің арасындағы ыдыстағы тығыздағыш арқылы ағып кетеді. Өнімнің келесі порциясын берер алдында шырын төгілгенше күтіңіз.

### **Шырын сыққыш қосылмайды.**

Қақпақ бекітілмеген немесе дұрыс орнатылмаған болуы мүмкін. Қақпақты дұрыс орнатқан кезде, ондағы тіл корпустың саңылауға еніп, қауіпсіздік ауыстырып-қосқышын басады. Егер ауыстырып-қосқыш басылмаса, шырын сыққыш қосылмайды.

### **Шырын сыққыштың компоненттері сығылғаннан кейін боялған.**

Бояғыш пигменттері бар өнімдерді қайта өңдеу кезінде шырын сыққыштың пластикалық бөліктері боялуы мүмкін. Бұл шырын сыққыштың сапасына мүлдем әсер етпейді. Дақтарды кетіру үшін оларды өсімдік майына малынған майлықпен немесе шүберекпен сүртіңіз.



### **Сығу процесінде қақпақ ашылады.**

Берілген өнімдердің мөлшерін азайтуға тырысыңыз немесе берілген өнімді кішкене бөліктерге бөліңіз.

### **Сығу кезінде қақпақ ойықтардан жоғары қарай қысылады.**

Мүмкін сіз шырын сыққышқа тым көп өнім берген шығарсыз, нәтижесінде шамадан тыс -жүктеме пайда болды, ал қақпағы ыдыстағы артық қысымды алып тастады. Берілген өнімдер мөлшерін азайтуға тырысыңыз.

## **Техникалық сипаттамалары**

1. Кернеуі: ~230 В, 50 Гц
2. Қуаты: 150 Вт
3. Электр тогымен зақымданудан қорғау сыныбы: I
4. Біліктің айналу жылдамдығы: 60-70 айн/мин
5. Баудың ұзындығы: 1,1 м
6. Максималды үздіксіз жұмыс уақыты: 30 минут
7. Құрылғы өлшемі: 230 x 170 x 475 мм
8. Қаптама өлшемі: 320 x 300 x 326 мм
9. Таза салмағы: 5,0 кг
10. Жалпы салмағы: 5,7 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Тауар сертификатталған



Өндіруші: Нинбо Соудер Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. №7 Хунсин Роуд, Хунтан А Эриа, Цзянбэй Дистрикт, Нинбо, Хунтан А Эриа, Цзянбэй Дистрикт, Нинбо, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. Х, офис 1.

Шығарылған елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында талаптарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. Х, офис 1.

Өндірушінің жедел желісі: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақытымен 9:30-дан 17:30-ға дейін), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

Қызмет көрсету орталықтарының мекенжайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Ерекше кәдеге жарату талап етіледі. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны қауіпсіз түрде жою керек, мысалы, арнайы кәдеге жарату орындарына тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптауыш қораптың төменгі жағында көрсетілген.

Өндірушінің өз өнімін жетілдіру барысында осы өзгерістер туралы қосымша хабарламай-ақ бұйымның дизайнына, жинақтамасына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқығы бар.

### Кепілдік шарттары

Сүзгіні және шырын сыққыштың басқа да бөліктерін өнімдермен байланыстыру қалыпты жағдай болып табылады және кепілдік жағдайы болып саналмайды. Боялған бөліктерді қалай тазалайтынын "Ақаулықтарды жою" тарауынан қараңыз,

### Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.

1. Құрылғы үйде пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін пайдалануға болады.
2. Шырын сыққышты тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта баяндалған нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану тиісті пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылған қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
5. Қуат сымын ұстап, шырын сыққыштың орнын ауыстырмаңыз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
6. Егер қуат сымы, ашасы немесе шырын сыққыштың басқа бөліктері зақымдалған болса, аспапты пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс құрастырмау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
7. Балаларға, дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға шырын сыққышты олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға шырын сыққышпен ойнауға рұқсат бермеңіз.
8. Жақын жерде балалар және үй жануарлары болған кезде шырын сыққыштың жұмысын бақылаңыз.
9. Жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетер алдында оны өшіріп, желіден ажыратыңыз.
10. Шырын сыққышты тек тұрақты көлденең бетке қабырға мен үстелдің шетінен кемінде 10 см қашықтықта орнатыңыз.
11. Құрылғының қуат құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
12. Қозғалмалы бөліктерге тиемеңіз.
13. Аспапты 30 минуттан артық үздіксіз пайдаланбаңыз. 30 минут жұмыстан кейін құрылғыны салқындату үшін кем дегенде 7-10 минут үзіліс жасау керек.
14. Өнімдерді жүктеу үшін арнайы итергішті қолданыңыз.
15. Аспаптың құлауына жол бермеңіз және оны ұрмаңыз.
16. Ось (шпиндель) аймағында корпусқа су мен шырынның түсуіне жол бермеңіз.



17. Шырын сыққышты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
18. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін.
19. Егер құрылғы корпусынан сұйықтық ағып кетсе, құрылғыны пайдалануға болмайды.
20. Қуат сымы зақымданған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін ауыстыруды дайындаушы, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал жүргізуі тиіс.

IM-7

## Kitfort басқа тауарлары



### КТ-2235 аэрогрилі

- 5 автоматты бағдарлама + қолмен теңшеу
- себеттің сыйымдылығы — 2,6 л
- қуаты 1300 Вт

### КТ-5105 тік шаңсорғышы

- «2 in 1», тік және қол шаңсорғышы
- шаң жинағыштың сыйымдылығы — 900 мл
- қуаты 600 Вт



### КТ-3309 үстел сағаты

- Qi сымсыз зарядтау
- 3 жарықтандыру режимі
- кіріктірілген оятқыш

### КТ-1526 вакууматоры

- автоматты қаптау
- құрғақ және ылғалды өнімдерді вакуумдайды
- контейнерлерге вакуумдау режимі





#### **КТ-139 инфрақызыл плитасы**

- инфрақызыл қыздыру
- 5 автоматты бағдарлама + қолмен теңшеу
- қуаты 2000 Вт

#### **КТ-9108 қол буландырғышы**

- 1-де 2: буландыру және құрғақ үтіктеу
- жиынтықта түкті және мата саптамалары бар
- жиналмалы конструкция
- қуаты 1500 Вт



#### **Көкөністер мен жемістерге арналған КТ-1919 кептіргіші**

- кептіру температурасы 35-70°C 1°C қадамымен
- түпқоймалардың биіктігін реттеу
- жиынтықта 5 сыйымды түпқойма
- таймер 24 сағатқа дейін

#### **КТ-3326 үстел шамы**

- Жарықтықтың 3 деңгейі
- кіріктірілген RGB-жарықтандыру
- еңісті ыңғайлы реттеу







# Әрқашан жаңа нәрсе болады!

Kitfort — бұл клиенттерге жоғары сапалы өнімдерді тиімді бағамен ғана ұсынып қана қойма, сонымен қатар сыйлықтармен, конкурстармен және тірі интерактивпен қуантатын заманауи және креативті бренд! Мыңдаған пайдаланушылар біздің жаңартулар мен әлеуметтік желілердегі лотереяларды бақылайды. Сіз де бізге қосылыңыз!

Біздің Вконтакте тобына қош келдіңіз! Әр апта сайын біз онда Kitfort тұрмыстық техникасының ондаған жұлделерін ұтысқа саламыз. Теңіз шайқастарына, лотереяларға, шығармашылық байқауларына қатысыңыз және репосттар жасаңыз. Топтың мекенжайы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Егер сіз видео көруді ұнатсаңыз, YouTube іздеу жолында «Kitfort Show» енгізіңіз және біздің арнамыздағы көңілді скетчтерден рахам алыңыз. Әрбір жаңа шығарылымда біз компанияның ең танымал тауарлары мен жаңалықтарын абоненттердің түсініктемелері үшін ұтысқа саламыз. Ал видеороликтердің мазмұны сізді шын жүректен күлдіртіп, біздің досымызға және біздің істеген ісіміздің білгіріне айналдырады.

Жазылыңыз Kitfort-пен бірге істе болыңыз!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87