


**Кептіремін,
бірақ кептіріп
жібермеймін!**

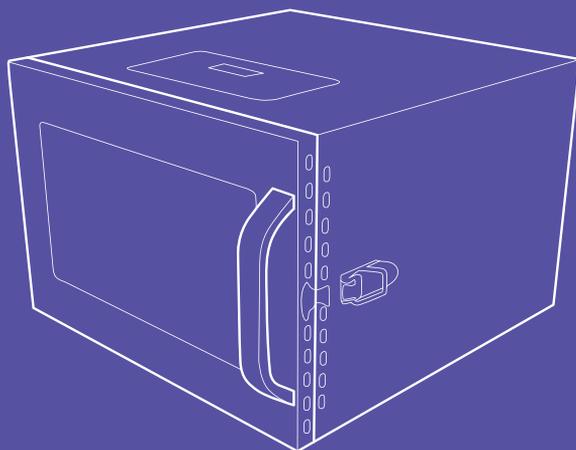

Көкөністер мен
жемістерге арналған
КТ-1917 кептіргіші

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Мазмұны

Жалпы мәліметтер.....	4
Жиынтықтылығы	4
Кептіргіш құрылғысы	5
Жұмысқа дайындық және пайдалану	6
Тазалау және қызмет көрсету	10
Күтім жасау және сақтау.....	10
Ақаулықтарды жою	11
Техникалық сипаттамалары	12
Сақтық шаралары.....	13

Жалпы мәліметтер

Электр кептіргіш көкөністерді, жемістерді, жидектерді, саңырауқұлақтарды, тамыр жемістерін, шөптер мен көкті, сондай-ақ ет пен балықты, нанды кептіруге арналған.

Кептіргіште 6 кептіруге арналған науасы және 1 сұйықтыққа арналған науасы бар. Науалар тот баспайтын болаттан жасалған.



Кептіргіште қуатты қыздыру элементі және үлкен диаметрлі желдеткіш орнатылған, ол қыздырылған ауаның камераның бүкіл көлеміне біркелкі таралуын қамтамасыз етеді. Көлденең үрлеудің арқасында әртүрлі өнімдерді бір уақытта кептіру кезінде иістерді араластыру минималды болады.

Кептіргіште кептіру температурасын 35-75°C аралығында 5 градус кадаммен орнатуға болады. Кептіргіш 30 минут қадамы бар 24 сағат жұмысқа арналған таймермен жабдықталған.

Жиынтықтылығы

1. Кептіргіш — 1 дана
 2. Металл науалар — 6 дана.
 3. Сұйықтыққа арналған науа — 1 дана
 4. Тұтқа — 1 дана
 5. Қуат беруші баусым — 1 дана
 6. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
 7. Коллекциялық магнит — 1 дана. *
- * опция түрінде


Кептіргіш құрылғысы

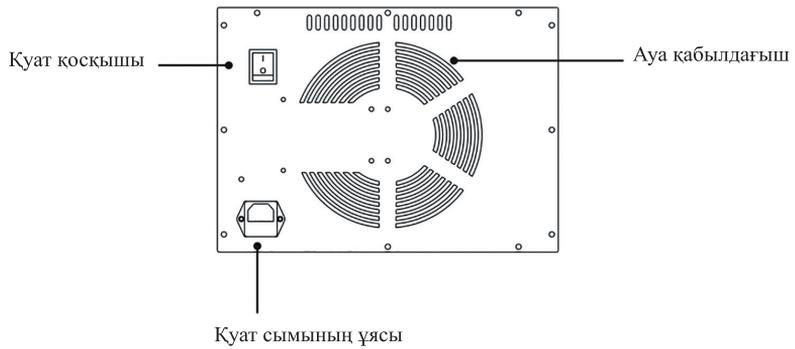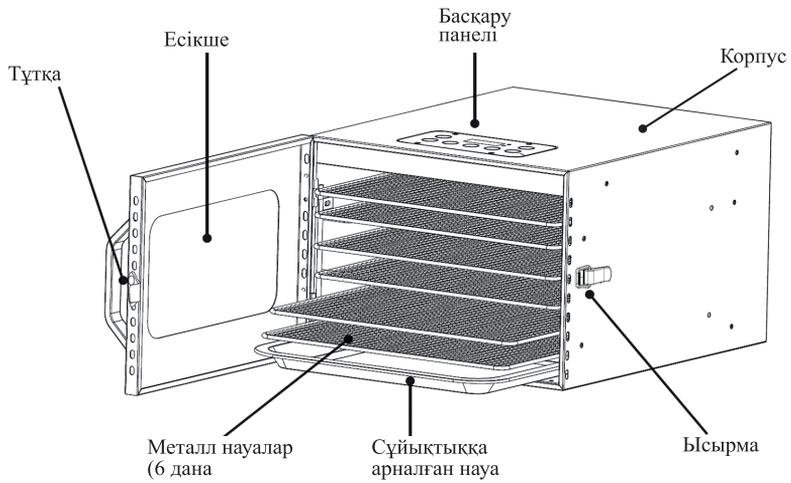



Kitfort

Басқару панелі

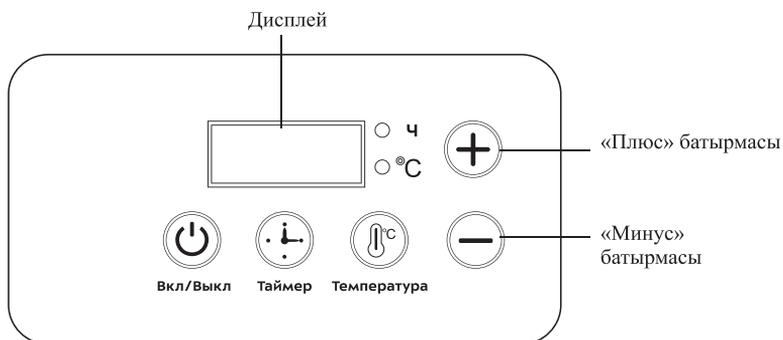

Дисплейде кептіру температурасы мен таймер уақыты көрсетілген.

"Қосу/өшіру" батырмасы құрылғыны қосады және өшіреді.

"Таймер" батырмасы таймердің уақытын өзгертуге мүмкіндік береді.

"Температура" батырмасы температураны өзгертуге мүмкіндік береді.

"Минус" батырмасы таймер уақыты мен температураның мәнін азайтады.

"Плюс" батырмасы таймер уақыты мен температураның мәнін арттырады.

Жұмысқа дайындық және пайдалану

Жұмысқа дайындық


Құрылғыдан барлық орауыш материалдарды алып тастаңыз.

Алғашқы қолданар алдында науаларды сұйық ыдыс жуғыш затпен жуыңыз, содан кейін сумен жақсылап шайыңыз. Кептіру кезінде дымқыл науаларға жабысып қалмас үшін науаларды майлыктармен құрғатып сүрту ұсынылады. Кептіргіштің корпусын және камерасын дымқыл матамен сүртіңіз.

Кептіргішті тегіс, тұрақты көлденең бетке орнатыңыз. Ауа айналымы үшін кептіргіштің артында және үстінде кем дегенде 20 см, ал бүйірлерде кем дегенде 10 см бос қалдырыңыз.


Алдын ала дайындалған өнімдерді науаларға салыңыз. Бұл жағдайда науаларды шенберге қатысты тормен жоғары қарай бағыттау керек. Себебі, науаларды камераға орнатқан кезде, дәнекерлеу орындары бағыттағыштардағы науалардың еркін қозғалысына кедергі жасауы және сыруы мүмкін.

Сұйықтыққа арналған науаны камераның түбіне орнатыңыз, сондықтан өнімдерден артық ылғал науаға түседі. Азық-түлік салынған науаларды камераға орнатыңыз, оларды камераның бүйірлеріндегі бағыттағыштарға орнатыңыз. Есікті жабуға болады. Есікті корпусстың оң жағында орналасқан ысырмамен бекітіңіз.

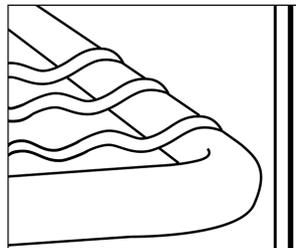

Пайдалану

1. Қуат сымын құрылғының артындағы ұяға қосыңыз.
2. Қуат қосқышын басыңыз және оны «I» (қосылған) күйіне аударыңыз.
3. Кептіргішті электр қуат көзіне қосыңыз. Дыбыстық сигнал шығады, дисплейде "00:00" көрсетіледі және барлық түймелердің индикаторлары қысқа уақытқа жанады, содан кейін сөнеді. Тек "Қосу/өшіру" батырмасының индикаторы жыпылықтайды. Кептіргіш күту режимінде.
4. "Қосу/Өшіру" түймесін басыңыз. Кептіргіш дисплейде кезек-кезек, 5 секунд аралықпен, соңғы таймер мен температура қондырғылары көрсетіледі. Барлық түймелердің индикаторлары жанады. Желдеткіш жылдамдықты арттырып, қызып кетпеуі үшін қыздыру элементі бірнеше секунд кідіріспен қосылуы мүмкін. Кептіргіш жұмыс істей бастайды.
5. Уақыт параметрлерін өзгерту үшін "Таймер" түймесін басып, "+" және "-" батырмаларын пайдаланып параметрлерді өзгертіңіз. Автоматты өшіру таймерін 00:30-24:00 (30 минут - 24 сағат) диапазонында 30 минут қадаммен орнатуға болады.
Ескерту. Теңшелімдерді жылдам өзгерту үшін "+", "-" батырмаларын басуға болады. Теңшелімдерді қолдану үшін 3 секунд күтіңіз, теңшелімдер мәндері бекітіледі.
6. "Температура" түймесін басып, температура параметрлерін "+" және "-" түймелерімен өзгертіңіз. Температураны 25-90 С аралығында 1 градус қадаммен орнатуға болады.
Ескерту. Теңшелімдерді жылдам өзгерту үшін "+", "-" батырмаларын басуға болады. Теңшелімдерді қолдану үшін 3 секунд күтіңіз, теңшелімдер мәндері бекітіледі.
7. Кептіру процесінде уақыт пен температура параметрлерін кептіргіштің жұмысын үзбей өзгертуге болады. Бұл үшін қандай теңшелімдерді өзгерткіңіз келетініне байланысты "Таймер" немесе "Температура" түймесін басыңыз. Жаңа теңшелімдерді орнатыңыз және мән жыпылықтағанша 3 секунд күтіңіз.
8. Кептіру уақыты аяқталғаннан кейін құрылғы –кептіру бағдарламасының аяқталғаны туралы хабарлайтын дыбыстық сигнал береді. "Қосу/өшіру" батырмасының индикаторы жыпылықтаған кезде дисплей мен батырма индикаторлары сөнеді. Кептіргіш күту режиміне өтеді.
9. Қуат қосқышын басыңыз және оны «O» (өшірулі) күйіне аударыңыз.
10. Кептіру аяқталғаннан кейін кептіргішті электрмен жабдықтау желісінен ажыратыңыз.
Жұмыс кезінде кептіруді "Бастау/ Токтату" түймесін басу арқылы өшіруге болады. Бұл жағдайда кептіргіш өшірілгеннен кейін шамамен 3 минуттан кейін ғана өшеді. Бұл желдеткіш қыздыру элементін бөлме температурасына дейін салқындату үшін қажет. Желдеткіш тоқтағанша кептіргішті қуат көзінен ажыратпаңыз.
Сақ болыңыз. Науалар ыстық болуы мүмкін. Науаларды алу кезінде ұстағышты қолданыңыз немесе науалардың суығанын күтіңіз. Мұны істеу үшін кептіргіштің есігін ашып, осы күйде біраз уақытқа қалдыруға болады.

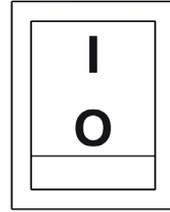

Кептіру процесінде температураны теңестіру үшін қыздыру элементі қосылып, өшірілуі мүмкін.

Өнімдерден алынған шырын тот баспайтын болаттан жасалған корпусқа ағып кетпеуі үшін сұйықтық науасын кептіргіштің ең астына, түбіне салыңыз.- Сол кезде оған барлық тамшылар тамшылайтын болады. Қызанақ сияқты әсіресе сулы өнімдерді кептіру кезінде науа толып кетпейтініне көз жеткізіңіз.

Кеңестер мен ұсыныстар

Жылдамырақ кептіру үшін өнімдерді тілімдерге кесіңіз. Тілімдер неғұрлым ұсақ болса, олар соғұрлым жылдам кеbedі. Алайда, кептіру кезінде өнімдер кеуіп, кішірейіп кететінін ұмытпаңыз, сондықтан тым кішкентай бөліктер шауа ұяшықтарынан өтіп кетуі мүмкін. Жидектерді немесе басқа да ұсақ өнімдерді кептіру кезінде пісіру қағазын қолданыңыз. Сондай-ақ, жидектер науаның ұяшықтарынан құлап кетпеуі үшін науаларға дәке немесе тағамдық материалдан жасалған торды салуға болады.

Қабығы қалың өнімдерді тілімдерге кесіңіз, қабықты бірнеше жерден тесіңіз немесе оны алып тастаңыз.

Егер сіз әртүрлі өнімдерді кептірсеңіз, онда шырын тамшылайтын өнімдерді төменгі науаларға салыңыз, сонда олардан алынған шырын басқа түрдегі өнімдерге түспейді, әйтпесе өнімдердің дәмі араласуы мүмкін.

Сұйықтыққа арналған науаны камераның түбіне қоюды ұмытпаңыз.

Әр түрлі өнімдерді әртүрлі науаларға салыңыз, сонда олар бір-бірімен араласпайды.

Кептірудің басында төмен температураны орнатыңыз және кептіру кезінде оны біртіндеп көбейтіңіз. Егер сіз бірден жоғары температураны орнатсаңыз, жаңа өнімдер пісіп кетуі мүмкін.

Біркелкі ауа айналымы үшін, олардың бір бөлігі бос болса да, науалардың бәрін орнатыңыз. Бұл жағдайда өнімдері бар науаларды ортасынан орналастырыңыз.

Кептіргіш ішіндегі ауа айналымын бұзбау үшін науаларға тым көп өнімдер салмаңыз. Өнімдерді тым тығыз қоймаңыз, ауа айналымын жақсарту үшін бөліктер арасында 5-10 мм бос орын қалдырыңыз.

Кептіру процесінде өнімдерді мезгіл-мезгіл науаларда араластырыңыз. Өнімдердің науаларға жабысуына жол бермеңіз, кептірудің соңында жабысқан өнімдерді науалардан шығару қиын болады.

Кептіргіш жұмыс істеп тұрған кезде ыстық ауа камераның артқы жағынан алдыңғы жағына беріледі, сондықтан науаның алыс жағындағы өнімдер кептіргіш есіктің жағына қарағанда тезірек кебуі мүмкін. Өнімдерді біркелкі кептіру үшін науаны кептірудің соңына қарай бұру ұсынылады. Төменгі науаларға ылғалды және шырынды өнімдерді салыңыз.

Кіріс және шығыс желдеткіш тесіктерді жаппаңыз. Кіріс саңылаулары корпусның артқы жағында, ал шығыс саңылаулары корпусның алдыңғы жағында орналасқан.

Кептіргішті қатарынан 24 сағаттан артық пайдаланбаңыз. 24 сағат жұмыс істегеннен кейін кептіргішті өшіріп, келесі қосудан 2 сағат бұрын үзіліс жасаңыз.

Кептіргіш қызып кетуден авариялық қорғаныспен жабдықталған. Корпустың артқы жағында температура жоғарылаған кезде құрылғы ішіндегі қуат тізбегін бұзатын термосақтандырғыш орналасқан. Қалпына келтіру үшін өндірушінің жедел желісіне қоңырау шалыңыз.

Рецепттер

Алма:

- қалыңдығы 0,7 см тілімдерге кесіңіз;
- 55 °C температурада кепіріңіз, 8-16 сағат.

Құлтынай:

- қалыңдығы 0,5 см тілімдерге кесіңіз;
- 55 °C температурада кепіріңіз, 7-14 сағат.

Апельсиндер:

- қалыңдығы 0,7 см тілімдерге кесіңіз;
- 55 °C температурада кепіріңіз, 10-15 сағат.

Банан:

- қалыңдығы 0,3 см шеңберлерге кесіңіз;
- 55 °C температурада кепіріңіз, 10-16 сағат.

Қызанақ:

- қалыңдығы 0,7 см сақиналарға кесіңіз;
- 50 °C температурада кепіріңіз, 5-10 сағат.

Сәбіз:

- қалыңдығы 0,5 см тілімдерге кесіңіз;
- 55 °C температурада кепіріңіз, 7-10 сағат.

Саңырауқұлақ:

- қалыңдығы 1 см тілімдерге кесіңіз;
- 50 °C температурада кепіріңіз, 5-10 сағат.

Жүзім:

- қалыңдығы 1 см тілімдерге кесіңіз;
- 55 °C температурада шашып кептіріңіз, 12-19 сағат.

Кептірілген тауық еті:

- Қалыңдығы шамамен 0,5 мм кесектерге кесіңіз. Молынан тұздаңыз (1 кг өнімге 0,5-1 ас қасық) және дәмдеуіштерді (итальяндық шөптер, паприка, қара бұрыш және т.б.) жағып шығыңыз.
- Алғашқы 2-3 сағатта 45 градус температурада кептіріңіз. Содан кейін 2-3 сағат 55-65 градус температурада. Соңында 75 градус температурада 3-5 сағат кептіріңіз.

Мүмкін болса, кептірудің басында температураны азырақ қойып, кептірудің соңына қарай көбейткен дұрыс. Мысалы, сәбізді алғашқы 5 сағат ішінде 45 °С температурада, содан кейін 4 сағат 65 °С температурада кептірген дұрыс. Басқа көкөністер үшін ұқсас түрде. Бұл кептірудің басында жаңа өнім өз ылғалында пісіп кетпеу үшін қажет. Кептірудің соңына қарай температураның жоғарылауы өнімнің ортасында терең орналасқан ылғалдың буланып кетуі үшін қажет.

Кептіру уақыты мен температурасы шамамен берілген, олар жемістер мен көкөністердің әртүрлі сұрыптары үшін, олардың балғындық дәрежесі, сақтау мерзімі үшін әр түрлі болуы мүмкін. Сондай-ақ, кептіру әртүрлі температура мен қоршаған орта ылғалдылығында әртүрлі уақытты алуы мүмкін. Алғашқы бірнеше рет кептіру процесін мұқият бақылау ұсынылады.

Ингредиенттерді кептіру уақыты келесі факторларға байланысты өзгереді:

- кесектердің немесе тілімдердің қалыңдығы;
- кептірілген ингредиенттері бар науалар саны;
- ингредиенттер көлемі;
- қоршаған ортаның ылғалдылығы;
- ингредиенттердің құрғақтық дәрежесі бойынша Сіздің жеке қалауыңыз.

Тазалау және қызмет көрсету

Тазалау және техникалық қызмет көрсету алдында құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз. Корпусты құрғақ немесе дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Науаларды ыдыс жуатын машинада жууға болады. Егер өнімдер науаға жабысып қалса, оларды біраз уақытқа жылы суға батырыңыз. Жуғаннан кейін науаларды сүлгімен сүртіңіз және құрғатыңыз. Науаларды кептіргіште кептіруге болады, алайда науалардан ылғалдың корпустың тот баспайтын болаттан тамшыламайтынына көз жеткізіңіз, әйтпесе тот баспайтын болаттан дақтар пайда болуы мүмкін.

Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Жуу үшін қатты жөкелер мен абразивті немесе агрессивті жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.

Күтім жасау және сақтау

Кептіргішті жиналған түрінде балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз. Металл науаларды ылғалды ортада сақтамаңыз. Сақтау кезінде өнімдерді науаларда қалдырмаңыз, науаларда дақтар пайда болуы мүмкін.

Ақаулықтарды жою

Кептіргіш жұмыс істемейді

Ықтимал себебі	Шешімі
Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеріңіз
Сіз құрылғыны электр қуат желісіне қоспадыңыз.	Құрылғыны желіге қосыңыз
Сіз қуат түймесін баспадыңыз	«Қосу/Өшіру» түймесін басқаннан кейін уақыт пен температура мәндерін орнатуға болады
Сіз құрылғыны тым ұзақ уақыт пайдаландыңыз, термостат құрылғыны өшірді	Құрылғыны бірнеше сағат суытып алыңыз

Ақаулық кодтары

Қате коды	Қате сипаттамасы	Шешімі
E0	90 °C жоғары қызып кетуден қорғау	Сервис орталығына хабарласыңыз
E1	Температура датчигі тізбегіндегі үзіліс	Сервис орталығына хабарласыңыз
E2	Температура датчигі тізбегіндегі қысқа тұйықталу	Құрылғыны желіден ажыратыңыз және оны бес сағат бойы суытыңыз

Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, бізге info@kitfort.ru мекенжайға жазыңыз, мәселені тіркейтін фотосуреттер немесе видеофайлдар арқылы. Сондай-ақ, құрылғының корпусының түбінде немесе артында орналасқан сериялық нөмірі бар жапсырманың суретін жіберіңіз.

Шығын материалдарын немесе керек-жарақтарды сатып алу мәселелері бойынша бізге жазыңыз info@kitfort.ru.

Техникалық сипаттамалары

1. Кернеу: ~220-240 В, 50/60 Гц
2. Қуаты: 400 Вт
3. Электр тогымен зақымданудан қорғау сыныбы: I
4. Таймер: 30 минут қадаммен 24 сағатқа дейін
5. Кептіру температурасы: 1 °С қадаммен 30-90 °С
6. Металл науалардың материалы: тот баспайтын болат
7. Металл науалардың өлшемі: 300 x 280 мм
8. Сұйықтыққа арналған науаның материалы: тот баспайтын болат
9. Сұйықтыққа арналған науаның өлшемі: 243 × 243 мм
10. Науалар арасындағы қашықтық: 30 мм
11. Баудың ұзындығы: 0,9 м
12. Құрылғы өлшемі: 320 × 430 × 245 мм
13. Қаптама өлшемі: 440 × 365 × 285 мм
14. Таза салмағы: 6,6 кг
15. Жалпы салмағы: 7,4 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Тауар сертификатталған



Өндіруші: Фошань Далле Текнолэджи Ко., Лтд. Рум 1418, Билдинг 1, 16 Вэньхай Вест Роуд, Жунгуй, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург к., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. X, офис 1.

Шығарылған елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында талаптарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург к., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. X, офис 1.

Өндірушінің жедел желісі: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақытымен 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru.

Қызмет көрсету орталықтарының мекенжайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Ерекше кәдеге жарату талап етіледі. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны қауіпсіз түрде жою керек, мысалы, арнайы кәдеге жарату орындарына тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптауыш қораптың төменгі жағында көрсетілген.

Өндірушінің өз өнімін жетілдіру барысында осы өзгерістер туралы қосымша хабарламай-ақ бұйымның дизайнына, жинақтамасына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқығы бар.

Кепілдік шарттары

Корпустың, керек-жарақтардың немесе құрылғының құрамдас бөліктерінің механикалық зақымдануы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Өнімдерді кептірілгеніне немесе кептірілмегеніне қарамастан ұзақ уақыт бойы науаларға қалдырмаңыз. Бұл жағдайда науаларда дақ пайда болуы мүмкін және бұл кепілдік жағдай емес.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.

1. Құрылғы үйде пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін пайдалануға болады.
2. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта баяндалған нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану тиісті пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылған қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға бағырмаңыз.
5. Қуат сымын ұстап, аспаптың орнын ауыстырмаңыз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
6. Құрылғыны қосулы күйде жылжытпаңыз. Аспаптың орнын ауыстыру үшін оны желіден ажыратыңыз.
7. Егер қуат сымы, ашасы немесе аспаптың басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмас үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс құрастырмау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
8. Балаларға, дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға аспапты олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға аспаппен ойнауға рұқсат бермеңіз.
9. Жақын жерде балалар немесе үй жануарлары болған кезде аспаптың жұмысын бақылаңыз.
10. Жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбаңыз немесе техникалық қызмет көрсетер алдында оны өшіріп, желіден ажыратыңыз.
11. Құрылғының корпусы жұмыс кезінде қызуы мүмкін. Ыстық беттерді қолыңызбен ұстамаңыз. Сақ болыңыз! Күйіп қалу қаупі бар!

12. Аспапты тек тұрақты көлденең бетке қабырға мен үстелдің шетінен кемінде 10 см кашықтықта орнатыңыз. Балалар аспаптың ыстық беттеріне кездейсоқ тиіп кетпеуі үшін аспапты орнатыңыз.
13. Құрылғының қуат құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
14. Аспаптың құлауына жол бермеңіз және оны ұрмаңыз.
12. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
13. Құрылғының қыздырылған беті бар. Қыздыруға сезімтал емес адамдар құрылғыны пайдалану кезінде абай болу керек.
14. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды немесе толымдаушыларды ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін.
15. Егер құрылғы корпусынан өнімдер шырыны ағып кетсе, құрылғыны пайдалануға болмайды.
16. Қуат сымы зақымданған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін ауыстыруды дайындаушы, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал жүргізуі тиіс.

IM-1



Әрқашан жаңа нәрсе болады!

Kitfort - бұл клиенттерге жоғары сапалы өнімдерді тиімді бағамен ғана ұсынып қана қойма, сонымен қатар сыйлықтармен, конкурстармен және тірі интерактивпен қуантатын заманауи және креативті бренд! Мыңдаған пайдаланушылар біздің жаңартулар мен әлеуметтік желілердегі лотереяларды бақылайды. Сіз де бізге қосылыңыз!

Біздің Вконтакте тобына қош келдіңіз! Әр апта сайын біз онда Kitfort тұрмыстық техникасының ондаған жүлделерін ұтысқа саламыз. Теңіз шайқастарына, лотереяларға, шығармашылық байқауларына қатысыңыз және репосттар жасаңыз. Топтың мекен-жайы: vk.com/kitfort

Егер сіз видео көруді ұнатсаңыз, YouTube іздеу жолында «Kitfort Show» енгізіңіз және біздің арнамыздағы көңілді скетчтерден рахам алыңыз. Әрбір жаңа шығарылымда біз компанияның ең танымал тауарлары мен жаңалықтарын абоненттердің түсініктемелері үшін ұтысқа саламыз. Ал видеороликтердің мазмұны сізді шын жүректен күлдіртіп, біздің досымызға және біздің істеген ісіміздің білгіріне айналдырады.

Жазылыңыз Kitfort-пен бірге істе болыңыз!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87