


**БӘРІН
БУЛАНДЫРАТЫН
УАҚЫТ КЕЛДІ!**

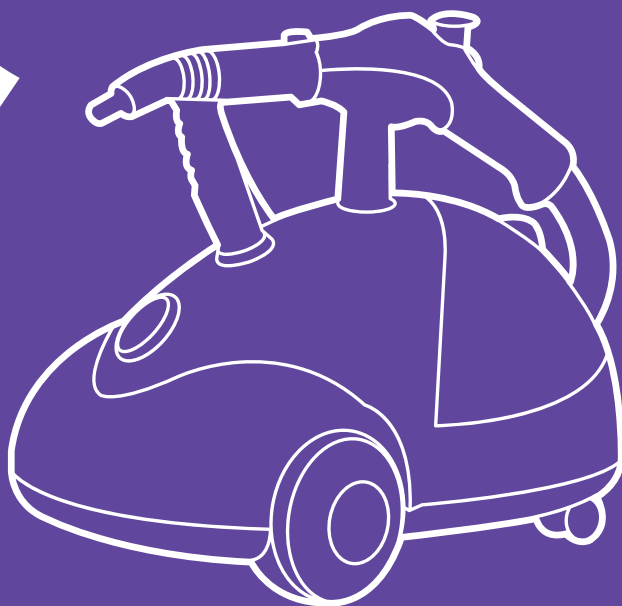

**КТ-931
Бүмен тазартқыш**

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Мазмұны

Жалпы мәліметтер	4
Жиынтықтылығы	5
Бүмен тазалағыш құрылғысы	5
Жұмысқа дайындық және пайдалану.....	7
Күтім жасау және сақтау	11
Ақаулықтарды жою.....	12
Техникалық сипаттамалары	13
Сақтық шаралары.....	14

Жалпы мәліметтер

Бумен тазартқыш — бу швабрасын, зарарсыздандырғышты және маталарға арналған буландырғышты алмастыратын көп функциялы аппарат. Ыстық будың күшін қолдана отырып, бу тазартқыш беттерді керемет тазартады және заттарды нәзік үтіктеуді қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, құрылғыны пайдалану өте ыңғайлы және онымен жұмыс істеу пайдаланушыдан арнайы дағдылар мен ептіліктерін қажет етпейді.

КТ-931 жеңіл және жинақы бу тазалағышы үйде пайдалануға арналған, сонымен қатар үйден тыс жерлерде, мысалы, кеңселерде, дүкендерде, қонақ үйлерде және отельдерде, орынжайлардың ішінде және сыртында орналасқан интерьерлерді, едендерді және беттерді тазалауға арналған. Құрылғы адам денсаулығы үшін қауіпсіз және қоршаған ортаға зиян келтірмейді.

Қысымдағы ыстық бу әр түрлі беттерден кірді, майды және әк шөгінділерін кетіреді және аллергиялық реакциялар мен демікпе тудыруы мүмкін патогендік микроорганизмдерді, бактериялар мен үй кенелерін өлтіреді. Бу тез буланып, бетте ылғал іздерін қалдырмайды.

Қолдану саласы:

- керамикалық плиткалар мен граниттен жасалған едендер мен қабырғаларды, су өткізбейтін ағаш еденді, пластикалық еденді, кейбір мақта және жүн кілемдерді, жууға болатын тұсқағаздарды;
- витраждарды, терезе жақтауларын, фурнитураны, аркалықтарды, каминдерді, терезелерді, айналарды;
- матадан жасалған заттарды: мақта мен кендірден жасалған перделерді, душқа арналған перделерді, ластанған маталарды;
- санитариялық тораптарды: кірлендер, ванналар, душ кабиналары, дәретханалар, шұңғылшалар, ас үй мен ваннаға арналған сантехника;
- Асүйлер: үстел беттері, тұмша шкафтар, пісіру беттері (шыны керамикалық және эмальданған), микротолқынды пештер, тоңазытқыштардың резеңке тығыздағышы.
- кальцийлі және майлы шөгінділер;
- кафель және тақтайшалар арасындағы жіктер;
- жетуге қиын жерлер, арматура жіктері, жалюзи және жылыту радиаторлары;
- автомобильдер: бампер, радиатор және қозғалтқыш бөлімшесі, әйнектер, ішкі әрлеу, қаптамалар;
- мотоциклдер мен велосипедтер: рамалар, дөңгелектер және т.б.

Келесі заттарды тазарту үшін буды пайдалану ұсынылмайды:

- ажыратқыштар, розеткалар және басқа да тұрмыстық электр құрылғылары;
- химиялық талшықтар, жібек бұйымдары, балқымалы пластиктерден немесе басқа да жеңіл балқитын бұйымдардан жасалған өнімдер;
- балауызбен жабылған заттар, мысалы, едендер (балауыз кетуі мүмкін);
- ағаштан жасалған сәндік элементтер.

Бумен тазартқыш дақтарды ыстық бумен тазартады, бірақ барлық дақтарды

осылай кетіруге болмайды. Қатты ластанған жағдайда көмекші саптамаларды колданыңыз (түкті щетка және т.б.).

Қауіпсіздік жүйесі

Бумен тазартқыш бумен тазартқыштың жұмысын қауіпсіз ететін бірнеше қорғау құрылғыларымен жабдықталған.

Қысым датчигі бойлердегі қысымды жұмыс ауқымында ұстайды. Максималды мәнге жеткенде, қыздыру сөніп, бу шығыны нәтижесінде қысым төмендеген кезде қайтадан қосылады. Қысым датчигі істен шыққан жағдайда және құрылғының қызып кетуі кезінде апаттық термосақтандырғыш күйіп кетеді, және құрылғыны қуаттан ажыратады.


Бойлерде артық қысым пайда болған жағдайда, бойлердің қақпағына кіріктірілген сақтандыру клапаны қысым қауіпсіз деңгейге түспегенше бұды кетіреді.

Будың кездейсоқ берілуін болдырмау үшін бу беру түймесі бұғаттағышпен жабдықталған.

Комплектация

- | | |
|---|--|
| 1. Бумен тазартқыш - 1 дана | 11. Еденге арналған шүберек - 2 дана |
| 2. Ағынды саптама - 1 дана. | 12. Ұзартқыш түтік - 2 дана. |
| 3. Үшбұрышты щетка - 1 дана. | 13. Суға арналған стакан - 1 дана |
| 4. Резеңке қырғыш - 1 дана | 14. Құйғыш - 1 дана. |
| 5. Кішкене нейлон щетка - 3 дана | 15. Бұрауыш - 1 дана. |
| 6. Үлкен нейлон щетка - 2 дана. | 16. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана |
| 7. Жезден жасалған щетка - 1 дана. | 17. Кепілдік талоны — 1 дана |
| 8. Скраб щетка - 1 дана | 18. Коллекциялық магнит — 1 дана* |
| 9. Тасымалдауға арналған тұтқа - 1 дана | * опция түрінде |
| 10. Еденге арналған щетка - 1 дана | |

Устройство пароочистителя

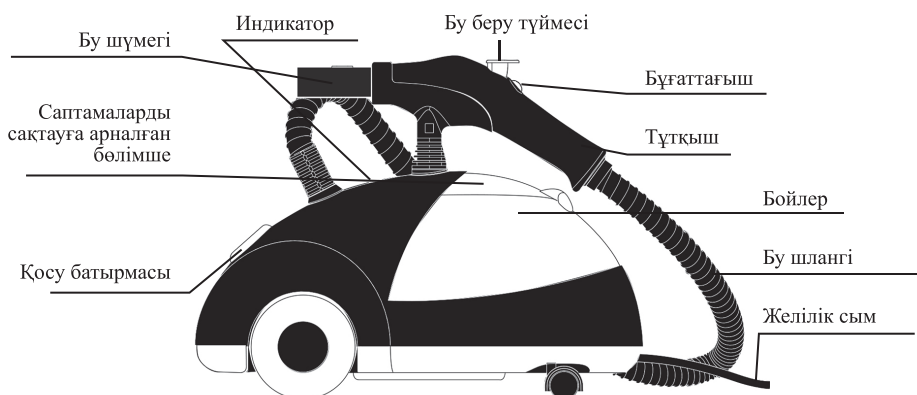



Бу тазалағыш қызған кезде **индикатор** жанады. Бу номиналды қысымға жеткенде — индикатор мен жылытқыш өшіріледі.

Бумен тазартқышты пайдалану кезінде индикатор мезгіл-мезгіл сөніп, қайтадан жанады, өйткені бу шығынын толтыру үшін жылытқыш осы уақытта қосылады. Сіз индикатор жанып тұрған кезде бумен тазартқышты қолдануды жалғастыра аласыз, өйткені бойлердегі бу қысымы жұмыс істеу үшін жеткілікті. Будың дайын екенін түсіну үшін бумен тазартқышты бастапқы қыздырғанда ғана индикатордың өуін күту керек.

Керек-жарақтарға арналған бөлімше саптамаларды сақтауға арналған және қақпақпен жабылады.

Ағыншалы шүмекті плитустарды, плиткалардың арасындағы саңылауларды, аяқ киім протекторын және басқа қол жетуге қиын жерлерді тазалау үшін қолдануға болады. Ағыншалы саптаманың бу шүмегі тарылған, сондықтан ол күшті бу ағынын жасайды, ол қысымымен жарықтар мен ойықтардан кірді кетіре алады.

Нейлон щеткалары, скраб щеткасы, сондай-ақ кырғыш механикалық әсерді қолдану қажет болған жағдайда тұрақты кірді кетіру үшін қолданылады. Кырғыш плиталардағы, едендердегі, кафельдегі қайнап жабысқан тамақ пен басқа да кірді кетіру үшін пайдалы. Скраб щеткасы микротолқынды пештерден, плиталардан, ванналардан, тоңазытқыштардан май мен кірді жақсы кетіреді. Нейлон щеткалары үстел беттерін, есік тұтқаларын, араластырғыштарды, кафельді, тоңазытқыштарды, спорттық жабдықтарды, ойыншықтарды тазарту үшін қолданылады.

Жез щетка — аса төзімді ластануларды жою үшін. Мысалы, грильдегі немесе пештегі немесе плитадағы майды. Кафель, шұңғылша, ванна және унитаздарды тазалау үшін оларға сызат түспеу үшін жез щеткаларды пайдалану ұсынылмайды.

Реэнка қырғыш терезелерді, айналарды, душтарды, плиткаларды және басқа беттерді тазарту үшін қолданылады.

Үшбұрышты щетка — бұрыштар мен жетуге қиын жерлерді тазалауға арналған. Сондай-ақ, бұл щетканы киімді буландыру және жұмсақ жиһаздың бетін тазарту үшін қолдануға болады. Щеткаға жұмсақ матаны орау ұсынылады: буландыру кезінде конденсат матаға сіңіп кетеді, әйтпесе ол буланған шүберекке түседі, ал жиһаздың бетін тазалаған кезде шүберек алынатын кірді сіңіреді. Үшбұрышты щеткадағы қылшықтар кілемнен шашты және жануарлардың жүнін жақсы кетіреді.

Еденге арналған шүберек бекітілетін еден щеткасы еден жабындарынан кірді кетіруге арналған. Кілемдерді үй жануарларының жүнінен тазалаған кезде, шүберексіз щетканы қолданыңыз. Бу жүн талшықтарын ылғалдандырады және олардан статикалық зарядты кетіреді, сондықтан щетканың түгі оларды тиімді жинайды.

Суға арналған стақан және құйғыш бойлерге ыңғайлы және қауіпсіз су құюға қызмет етеді.

Дөңгелек щеткалар ағын саптамасына қойылады. Оларды қолданған кезде ағынды саптаманың ұшын сындырмау үшін шамадан тыс күш қолданбаңыз.

Жұмысқа дайындық және пайдалану

Тасымалдауға арналған тұтқаны орнату

Тасымалдау тұтқасын құрылғының жоғарғы жағындағы тесікке салыңыз. Тұтқаны құрылғының алдыңғы жағына қарайтын етіп орналастырыңыз (суретті қараңыз).

Тұтқаның ішіндегі бұранданы бу тазартқышпен бірге келетін бұрағышпен қатайтыңыз.



Суды қалай құю керек

Керек-жарақтар бөлімшесін ашып, бойлердің қақпағын бұрап алып, бойлерге су құйыңыз. 1,5 литрден артық су құймаңыз. Суға арналған стақанды және құйғышты пайдаланыңыз. Содан кейін бойлердің қақпағын бұрап, керек-жарақтарға арналған бөлімшені жабыңыз.


Егер бумен тазартқышты пайдалану кезінде су таусылып қалса, алдымен бумен тазартқышты өшіріңіз, содан кейін бу беру түймесін басып, қалған буды жіберіңіз, сонда бойлердегі қысым төмендейді. Содан кейін бумен тазартқыштың суығанын күтіңіз. Бойлердің қақпағын бұрап алып, жоғарыда сипатталғандай су құйыңыз.

Назар аударыңыз! Суды алдын ала қыздырылған бумен тазартқышқа құймаңыз. Әйтпесе, боейлердегі су тез буланып кетуі мүмкін, ал ыстық судың шашырауы бар бу ағыны толтырғыш мойнынан шығады, бұл қауіпті және күйікке әкелуі мүмкін.


Саптамаларды қосу

Ұзартқыш түтіктер және еденге арналған щетка


Ұзартқыш түтіктердің бірін алыңыз, оны бұмен тазартқыштың бу шүмегіне орнатыңыз және «А» ысырмасы «В» шүмегінің ойығына кіргенше бұраңыз. Екінші түтікті біріншісіне жалғаңыз, сонда «С» ысырмасы «D» ойығына кіреді.

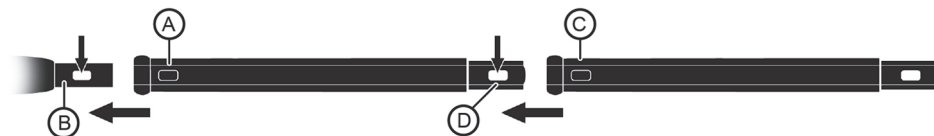

Еденге арналған щетканы ұзартқыш түтіктерге дәл осылай қосыңыз (суретті қараңыз).

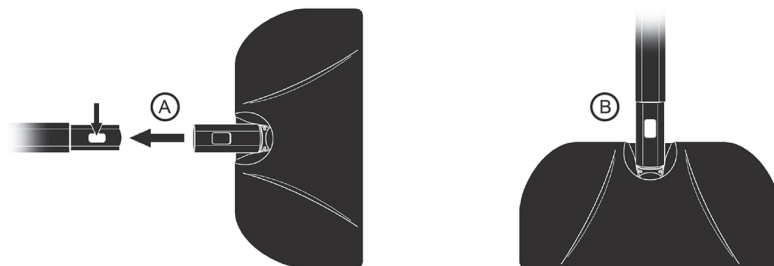


Суретте көрсетілгендей шүберекті бағыттап, еденге арналған щеткаға шүберекті бекітіңіз. Шөткені шүберекке басыңыз, сонда жабықшытар мен бекіту белдеулері мықтап орнында болады.

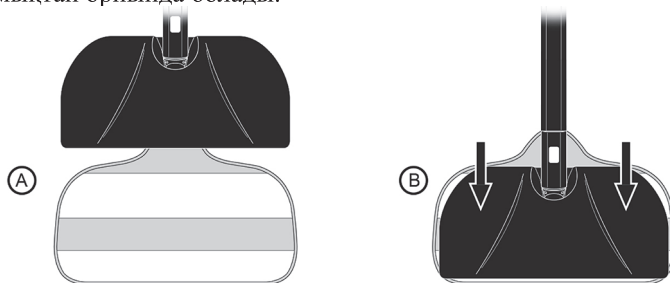

Ағынды саптама, резеңке қырғыш, үшбұрышты щетка


Осы саптамалардың кез келгенін бу тазартқыштың бу шүмегіне орнатыңыз және «В» ысырмасы «А» шүмегінің ойығына кіргенше, сырт еткен дыбысты естігенше бұраңыз. Саңылауларды бұмен тазартқыштың шүмегінен ажырату үшін ысырманы басып, оларды алыңыз.

Ескерту. Жетуі қиыны жерлерге жету үшін сіз бұл саптамаларды ұзартқыш түтіктерге бекіте аласыз.

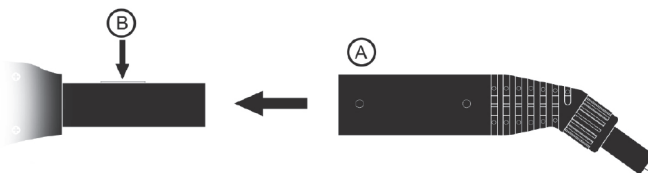

Дөңгелек щеткалар


Нейлон және жез щеткалар ағынды саптамаға қосылады. Саптаманы ағынды саптаманың шүмегіне «А» щеткасының ішкі жағындағы бағыттаушы шығыңқы жерді

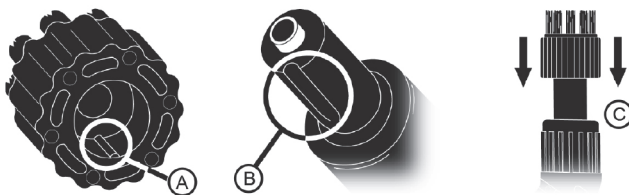

Скраб щеткасы да ағынды саптамасына қосылады (суретті қараңыз).

Бу беру

Бу беру үшін бу беру түймесін басыңыз. Сіз батырманы бұғаттай аласыз. Мұны істеу үшін, бу беру түймесін босатпай, бұғаттағышты алға бұрыңыз. Содан кейін түймені босатыңыз. Бу беру түймесін бұғаттан босату үшін бұғаттағышты артқа жылжытыңыз.

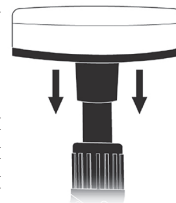

Пайдалану

1. Бойлерге суды құйыңыз.
2. Қажетті қондырмалар мен керек-жарақтарды жалғаңыз.
3. Бумен тазартқышты электр қуат көзіне қосыңыз. Қыздыру индикаторы жанады. Индикатор сөнген кезде бу тазалағыш пайдалануға дайын болады.
4. Бу беру түймесін басыңыз, тазарту үшін буды шашыратыңыз.
5. Егер бойлерде су таусылса, бу шығуды тоқтатады. Бұл жағдайда бумен тазартқышты өшіріп, салқындағанша күтіңіз және су қосыңыз.
6. Пайдалану аяқталғаннан кейін оны қуат көзінен ажыратып, бумен тазартқышты өшіріңіз. Қысымды түсіріп, қалған буды босату үшін бу беру түймесін басыңыз, содан кейін бу беру түймесін босатыңыз. Барлық саптамаларды ажыратыңыз. Бумен тазартқышты суытып, сақтауға қойыңыз.

Назар аударыңыз!

Сақ болыңыз! Есіңізде болсын, саптамалар мен керек-жарақтар жұмыс кезінде қызғады.

Жұмыс кезінде және бумен тазартқыш салқындамағанша бойлердің қақпағын бұрап алмаңыз. Суды алдын ала қыздырылған бумен тазартқышқа құймаңыз. Әйтпесе, боейлердегі су тез буланып кетуі мүмкін, ал ыстық судың шашырауы бар бу ағыны толтырғыш мойнынан шығады, бұл қауіпті және күйікке әкелуі мүмкін.

Бойлерге тазалағыш заттар мен басқа қоспаларды құймаңыз.

Шлангтың жарылып кетуіне жол бермеу үшін бумен тазартқышты бу шлангының артына тартпаңыз.

Бу тазартқышты пайдалану кезінде индикатор мезгіл-мезгіл жанады және сөнеді, өйткені бу шығынын толтыру үшін жылу мезгіл-мезгіл қосылады.

Бу шыққан кезде, бу тазартқышты 45°-тан төмен бұрмаңыз және оны аудармаңыз, әйтпесе бу саптамасынан будың орнына ыстық су ағыны шығуы мүмкін. Егер бұрышпен тазалау қажет болса, бу шлангін жалғаңыз.

Бу шлангы 60 °C температураға дейін қызуы мүмкін. Пайдалану кезінде шлангты тек тұтқадан ұстаңыз немесе қорғаныс қолғабын қолданыңыз (жинаққа кірмейді).

Пайдалану бойынша кеңестер

Тазартылатын материал ылғал мен ыстыққа төзімді болуы керек. Тазалауды бастамас бұрын бұған көз жеткізіңіз.

Бумен тазартқышты ашық ағаш немесе жылтыратылмаған керамикалық беттерге қолданбаңыз, өйткені олар жылу мен ылғалдың әсерінен деформациялануы немесе зақымдалуы мүмкін.

Микрофибрадан жасалған шүберектер паркет, ламинат, керамикалық плиткалар, мәрмәр, бетон, винил, гранит және линолеумде қолдануға жарамды.

Паркет едендерін тазалаған кезде абай болыңыз, өйткені бір жерде будың ұзақ уақыт әсер етуі паркеттің зақымдалуына және түссізденуіне әкелуі мүмкін. Бұған жол бермеу үшін щетканың қозғалысын осы беттерде тоқтатпаңыз.

Бу балауызбен өңделген кейбір едендерден жылтырды кетіруі мүмкін.

Қатты текстураланған едендер микрофибра маталарын жыртып немесе зақымдауы мүмкін.

Еденнің кейбір түрлерінде, мысалы, плитка едені, жырашықтар немесе цементтелген беттер бар. Мұқият тазалау үшін дөңгелек нейлон щеткасын қолдануды ұсынамыз.

Плиткалардың арасындағы бос жерлерді (саңылауларды) тазарту үшін ағынды саптаманы қолданыңыз. Осы мақсаттар үшін түк щеткаларды пайдалану ұсынылмайды, өйткені олар бітеуішті алып тастай алады. Ағынды саптаманы ойыққа 30-60 ° бұрышпен жақындатыңыз, бу беруді қосыңыз және оны саңылау бойымен баяу алға жылжытыңыз. Тазалау аяқталғаннан кейін ластануды қағаз майлықтың көмегімен қоршаған бетінен жойыңыз. Осылайша, еден плиткалары арасындағы бос жерлерді, сондай-ақ кез-келген басқа саңылаулар мен тар жерлерді тазалаңыз.

Бу саптамасы ластанған жерге неғұрлым жақын болса, соғұрлым жақсы тазалау әсері болады, өйткені бу саптамасынан шыққан кезде будың ең жоғары температурасы қамтамасыз етіледі. Сондықтан тазалау кезінде саптамалардың бу шүмегін тазаланатын бетке мүмкіндігінше жақын орналастыруға тырысыңыз.

Бетті дезинфекциялау үшін бу шүмегін бетінен 1,5 см-ден аспайтын қашықтықта ұстаңыз және оны кем дегенде 5 секунд бумен өңдеңіз. Мұндай өңдеу микробтар мен бактерияларды ең тиімді өлтіреді.

Бумен тазалаған кезде, қалған кірді кетіру үшін бумен өңделген бетті қағаз майлықпен немесе губкамен сүртіңіз. Бетті әлі құрғағанша сүрту ұсынылады. Металл беттерді сүрту кезінде абай болыңыз, себебі олар бумен өңдеуден кейін ыстық болуы мүмкін.

Тұрақты кірді кетіру үшін тек бу ағынының күші жеткіліксіз болуы мүмкін, механикалық әсерді күшейту үшін қылшық немесе жез щеткаларды қолданыңыз. Щеткаларды қолданған кезде ағынды саптаманың ұшын бұзбау үшін шамадан тыс күш салмаңыз.

Зақымдалуы немесе сырылуы мүмкін беттерді, мысалы, плитканы, шұңғылшаларды, унитаздарды, ванналарды және басқа эмальданған беттерді, ас үй плиталарын, боялған беттерді, ағаш бұйымдарын және т. б. тазалау үшін жез щетканы пайдаланбаңыз.

Бумен тазаламас бұрын қатты әк дақтарына сірке суын себуге болады, сірке суын шамамен 5 минут жұмыс істеуге мүмкіндік беріңіз, содан кейін бетті бумен өңдеуге болады.

Киімді немесе жұмсақ жиһазды тазалаған кезде, үшбұрышты саптамаға мата кигізіңіз, сол кезде кір киімге немесе төсеніш матаға емес, матаға сіңеді

Күтім жасау және сақтау

Қыздырылған құрылғыны қолданғаннан кейін бірден жаппаңыз. Оны жылу көздеріне жақын қалдырмаңыз.

Жұмыс аяқталғаннан кейін тұздардың шөгінуді азайту үшін бойлерден қалған суды төгіңіз.

Бумен тазартқыштың корпусын дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Ластанған щеткаларды және саптамаларды сабынмен және тазалағыш затпен жуыңыз. Жемір немесе қажағыш тазартқыштарды пайдаланбаңыз.

Буландыруға арналған шүберектерді кір жуғыш машинада 60 °C температурада жууға болады. Шүберектер кірді жақсы сіңіруі үшін шаюға арналған құралды пайдаланбаңыз. Шүберек кептіру машинасында кептіруге жарамды.

Бумен тазартқышты балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.

Бойлерді жуу және қақтан тазарту

Мерзімді түрде, шамамен 5 толтырудан кейін, бойлерді шайыңыз. Бойлерді сумен толтырыңыз, қақпақты бұраңыз және бумен тазартқышты қатты шайқаңыз. Нәтижесінде бойлердің түбінде қонған қақ шөгінділері бөлінеді. Қақпақты бұрап алып, су құйыңыз.

Судың кермектігіне және пайдалану жиілігіне байланысты химиялық заттарды қолдану арқылы қақтан тазарту қажет болуы мүмкін.

1. Суқақтан тазартқышты суда ерітіп, оны бойлерге құйыңыз. Қақ тазартатын құралды қолдану бойынша нұсқауларды орындаңыз. Бойлерді қақпақпен жаппаңыз.
2. Бірнеше сағаттан кейін қақтан тазарту ерітіндісін төгіп тастаңыз және құралдың қалдықтарын кетіру үшін бойлерді 2-3 рет таза сумен шайыңыз. Суқақтың түзілуін азайту үшін тазартылған суды қолданыңыз.

Ақаулықтарды жою

Будың температурасы төмен

Ықтимал себебі	Шешімі
Бумен тазартқышта бойлердегі су атмосферадан жоғары қысым кезінде қайнайды, бу сумен тепе-теңдік күйінде пайда болады. Судың қайнау температурасы бойлердегі қысыммен анықталады және оны арнайы кестелерден табуға болады.	Максимальная температура пара наблюдается на выходе парового сопла
Бу шыққан кезде ол кеңейіп, салқындатылады, ал бу саптамасының шығысында бу температурасы шамамен 98 °С дейін төмендейді. Бу ылғалды болып шығады және құрамында аз мөлшерде конденсат болуы мүмкін.	
Будың максималды температурасы бу саптамасының шығысында байқалады. Бу саптамасынан шығарылған кезде бу ағыны ауамен араласады және салқындатылады. 30-40 см қашықтықта қолды күйіп қалмай ағынның температурасына оңай шыдайды. Бумен тазалау кезінде саптаманың бу шүмегі тазаланатын бетке жақын орналасқан, сондықтан тазалау әсері максималды болады. Дегенмен, күйіп қалмас үшін бу температурасын қолыңызбен тексермеңіз.	Будың максималды температурасы бу саптамасының шығысында байқалады.

Су тамшылары бу шүмегінен бумен бірге шығады

Ықтимал себебі	Шешімі
Бу бу шлангісі мен саптамаларында конденсациялануы мүмкін, содан кейін бу ағыны арқылы конденсатты сыртқы алып кетеді.	Бұл бумен тазартқыштың конструкциясына байланысты қалыпты құбылыс.

Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, бізге info@kitfort.ru мекенжайға жазыңыз, мәселені тіркейтін фотосуреттер немесе видеофайлдар арқылы. Сондай-ақ, құрылғының корпусының түбінде немесе артында орналасқан сериялық нөмірі бар жапсырманың суретін жіберіңіз.

Технические характеристики

1. Кернеу: 220-240 В, 50/60 Гц
2. Қуаты: 1500 Вт
3. Электр тогымен зақымданудан қорғау сыныбы: I
4. Бойлердің сыйымдылығы: 1,5 л
5. Бұдың жұмыс қысымы: 3,5 бар
6. Баудың ұзындығы: 4,7 м
7. Бу шлангының ұзындығы: 2,7 м
8. Қыздыру уақыты: 8 мин
9. Үздіксіз бу беру уақыты: 45 мин
10. Максималды бу беру: 33-37 г/мин
11. Құрылғы өлшемі: 437 x 267 x 343 мм
12. Қаптама өлшемі: 496 x 317 x 310 мм
13. Таза салмағы: 5,8 кг
14. Жалпы салмағы: 6,9 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Өнім сертификатталған:



Өндіруші: Энвижн Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. Груп 15 Кэмити, Цянь- цзинь Кэмыонити, Байпу Таун, Жугао Сити, Цзянсу Провинс, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. X, офис 1.

Шығарылған елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында талаптарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. X, офис 1.

Өндірушінің жедел желісі: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақытымен 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru.

Қызмет көрсету орталықтарының мекенжайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Ерекше кәдеге жарату талап етіледі. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны қауіпсіз түрде жою керек, мысалы, арнайы кәдеге жарату орындарына тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптауыш қораптың төменгі жағында көрсетілген.

Өндірушінің өз өнімін жетілдіру барысында осы өзгерістер туралы қосымша хабарламай-ақ бұйымның дизайнына, жинақтамасына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқығы бар.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.

1. Құрылғы үйде пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін пайдалануға болады.
2. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта баяндалған нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану тиісті пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылған қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
5. Қуат сымын ұстап, аспаптың орнын ауыстырмаңыз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
6. Бумен тазартқышты бу шлангынан ұстап жылжитпаңыз, әйтпесе шланг зақымдалуы немесе жыртылуы мүмкін.
7. Егер қуат сымы, ашасы немесе құрылғының басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмас үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс құрастырмау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
8. Балаларға, дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға аспапты олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға аспаппен ойнауға рұқсат бермеңіз.
9. Жақын жерде балалар немесе үй жануарлары болған кезде аспаптың жұмысын бақылаңыз.
10. Құрылғыны сусыз қоспаңыз. Бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.
11. Жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетер алдында оны өшіріп, желіден ажыратыңыз.
12. Бойлерді сумен толтырмас бұрын қуат сымын розеткадан ажыратыңыз.
13. Су құйғаннан кейін бойлердің клапанын мықтап бұраңыз. Бумен тазалағыш жұмыс істеп тұрған кезде және бойлерде бу қысымы болған кезде клапанды ашуға тырыспаңыз.
14. Суды қыздырылған бумен тазартқышқа құймаңыз. Әйтпесе, бойлердегі су тез буланып кетуі мүмкін және ағызу мойнынан бу ағып кетеді, бұл қауіпті және күйікке әкелуі мүмкін.
15. Бойлерге тек су құйылуы керек. Бойлерді басқа сұйықтықтармен толтыру құрылғының бұзылуына немесе жарақат алуына әкелуі мүмкін. Тұздардың

шөгінуін ықшамдау үшін тазартылған немесе минералсыздандырылған суды пайдалану ұсынылады.

16. Бу ағынын өзіңізге, басқа адамдарға, жануарларға және өсімдіктерге бағыттамаңыз. Саптаманы өзіңізден бұру арқылы бу беруді қосыңыз. Егер бу шүмегі бітелген болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
17. Егер құрылғыдан су немесе бу ағып кетсе, бумен тазартқышты бірден өшіріңіз.
18. Бумен тазартқыштың ыстық металл бөліктерімен, ыстық сумен немесе бумен жанасу күйікке әкелуі мүмкін. Пайдалану барысында бу саптамасына қол тигізбеңіз.
19. Қандай да бір бетті немесе затты бірінші рет буландырмас бұрын, сіз өнім өндірушісінің ол жасалған материалды қалай өңдеу керектігі туралы ұсыныстарымен танысуыңыз керек. Егер материалды буландыру бойынша ұсыныстар болмаса, беттің кішкене түсініксіз бөлігінде бумен тазартқыштың әрекетін тексеріңіз.
20. Құрылғының қуат құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
21. Аспаптың құлауына жол бермеңіз және оны ұрмаңыз.
22. Бумен тазартқышты сақтау үшін алып тастамас бұрын, оны 30 минут толығымен суытып, резервуардан су құйыңыз.
23. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
24. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды немесе толымдаушыларды ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін.

IM-2



Әрқашан жаңа нәрсе болады!

Kitfort — бұл клиенттерге жоғары сапалы өнімдерді тиімді бағамен ғана ұсынып қана қойма, сонымен қатар сыйлықтармен, конкурстармен және тірі интерактивпен қуантатын заманауи және креативті бренд! Мыңдаған пайдаланушылар біздің жаңартулар мен әлеуметтік желілердегі лотереяларды бақылайды. Сіз де бізге қосылыңыз!

Біздің Вконтакте тобына қош келдіңіз! Әр апта сайын біз онда Kitfort тұрмыстық техникасының ондаған жүлделерін ұтысқа саламыз. Теңіз шайқастарына, лотереяларға, шығармашылық байқауларына қатысыңыз және репосттар жасаңыз. Топтың мекенжайы: vk.com/kitfort

Егер сіз видео көруді ұнатсаңыз, YouTube іздеу жолында «Kitfort Show» енгізіңіз және біздің арнамыздағы көңілді скетчтерден рахам алыңыз. Әрбір жаңа шығарылымда біз компанияның ең танымал тауарлары мен жаңалықтарын абоненттердің түсініктемелері үшін ұтысқа саламыз. Ал видеороликтердің мазмұны сізді шын жүректен күлдіртіп, біздің досымызға және біздің істеген ісіміздің білгіріне айналдырады.

Жазылыңыз Kitfort-пен бірге істе болыңыз!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87