

**БӘРІН
БУЛАНДЫРАТЫН
УАҚЫТ КЕЛДІ!**



**КТ-933
Бүмен тазартқыш**

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Мазмұны

Жалпы мәліметтер	4
Жиынтықтылығы	5
Бүмен тазалағыш құрылғысы	6
Жұмысқа дайындық және пайдалану.....	8
Күтім жасау және сақтау	13
Ақаулықтарды жою.....	14
Техникалық сипаттамалары	15
Сақтық шаралары.....	16

Жалпы мәліметтер

Бумен тазартқыш — бу швабрасын, зарарсыздандырғышты және маталарға арналған буландырғышты алмастыратын көп функциялы аппарат. Ыстық будың күшін қолдана отырып, бу тазартқыш беттерді керемет тазартады және заттарды нәзік үтіктеуді қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, құрылғыны пайдалану өте ыңғайлы және онымен жұмыс істеу пайдаланушыдан арнайы дағдылар мен ептіліктерін қажет етпейді.

КТ-933 бумен тазартқышы бу беру реттегішімен және манометрмен жабдықталған және үйде пайдалануға арналған, сонымен қатар үйден тыс жерлерде, мысалы, кеңселерде, дүкендерде, қонақ үйлерде және отелдерде, орынжайлардың ішінде және сыртында орналасқан интерьерлерді, едендерді және беттерді тазалауға арналған. Құрылғы адам денсаулығы үшін қауіпсіз және қоршаған ортаға зиян келтірмейді.

Қысымдағы ыстық бу әр түрлі беттерден кірді, майды және әк шөгінділерін кетіреді және аллергиялық реакциялар мен демікпе тудыруы мүмкін патогендік микроорганизмдерді, бактериялар мен үй кенелерін өлтіреді. Бу тез буланып, бетте ылғал іздерін қалдырмайды.

Қолдану саласы:

- керамикалық плиткалар мен граниттен жасалған едендер мен қабырғаларды, су өткізбейтін ағаш еденді, пластикалық еденді, кейбір мақта және жүн кілемдерді, жууға болатын тұсқағаздарды;
- витраждарды, терезе жақтауларын, фурнитураны, арқалықтарды, каминдерді, терезелерді, айналарды;
- матадан жасалған заттарды: мақта мен кендірден жасалған перделерді, душқа арналған перделерді, ластанған маталарды;
- санитариялық тораптарды: кірлендер, ванналар, душ кабиналары, дәретханалар, шұңғылшалар, ас үй мен ваннаға арналған сантехника;
- Асүйлер: үстел беттері, тұмша шкафтар, пісіру беттері (шыны керамикалық және эмальданған), микротолқынды пештер, тоңазытқыштардың резеңке тығыздағышы.
- кальцийлі және майлы шөгінділер;
- кафель және тақтайшалар арасындағы жіктер;
- жетуге қиын жерлер, арматура жіктері, жалюзи және жылыту радиаторлары;
- автомобильдер: бампер, радиатор және қозғалтқыш бөлімшесі, әйнектер, ішкі әрлеу, қаптамалар;
- мотоциклдер мен велосипедтер: рамалар, дөңгелектер және т.б.

Келесі заттарды тазарту үшін буды пайдалану ұсынылмайды:

- ажыратқыштар, розеткалар және басқа да тұрмыстық электр құрылғылары;
- химиялық талшықтар, жібек бұйымдары, балқымалы пластиктерден немесе басқа да жеңіл балкитын бұйымдардан жасалған өнімдер;
- балауызбен жабылған заттар, мысалы, едендер (балауыз кетуі мүмкін);
- ағаштан жасалған сәндік элементтер.

Бумен тазартқыш дақтарды ыстық бумен тазартады, бірақ барлық дақтарды осылай кетіруге болмайды. Қатты ластанған жағдайда көмекші саптамаларды қолданыңыз (түкті щетка және т.б.).

Қауіпсіздік жүйесі

Бумен тазартқыш бумен тазартқыштың жұмысын қауіпсіз ететін бірнеше қорғау құрылғыларымен жабдықталған.

Қысым датчигі бойлердегі қысымды жұмыс ауқымында ұстайды. Максимальды мәнге жеткенде, қыздыру сөніп, бу шығыны нәтижесінде қысым төмендеген кезде қайтадан қосылады. Қысым датчигі істен шыққан жағдайда және құрылғының қызып кетуі кезінде апаттық термосақтандырғыш күйіп кетеді, және құрылғыны қуаттан ажыратады.

Бойлерде артық қысым пайда болған жағдайда, бойлердің қапқағына кіріктірілген сақтандыру клапаны қысым қауіпсіз деңгейге түспегенше буды кетіреді.



Будың кездейсоқ берілуін болдырмау үшін бу беру түймесі бұғаттағышпен жабдықталған.

Жиынтықтылығы

- | | |
|---|---|
| 1. Бумен тазартқыш — 1 дана. | 12. Скраб щетка — 2 дана |
| 2. Ағынды саптама — 1 дана. | 13. Еденге арналған щетка — 1 дана |
| 3. Бұрыштық саптама — 1 дана. | 14. Еденге арналған щеткаға қондырма — 1 дана |
| 4. Үшбұрышты щетка — 1 дана. | 15. Еденге арналған шүберек — 2 дана |
| 5. Үшбұрышты щеткаға арналған саптама — 1 дана. | 16. Ұзартқыш түтік — 2 дана. |
| 6. Тасымалдауға арналған тұтқа — 1 дана | 17. Суға арналған стакан — 1 дана |
| 7. Қырғыш — 1 дана. | 18. Саптамаларды сақтауға арналған тор — 1 дана |
| 8. Шыныға арналған қырғыш — 1 дана | 19. Керек-жарақтарға арналған сөмке — 1 дана |
| 9. Кішкене нейлон щетка — 2 дана | 20. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана |
| 10. Үлкен нейлон щетка — 2 дана. | 21. Коллекциялық магнит — 1 дана* |
| 11. Жезден жасалған щетка — 2 дана. | |

* опция түрінде

Бумен тазалағыш құрылғысы

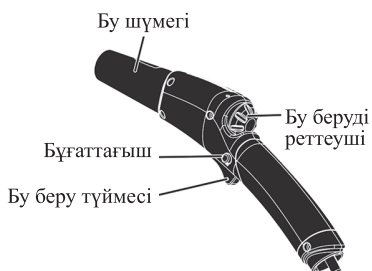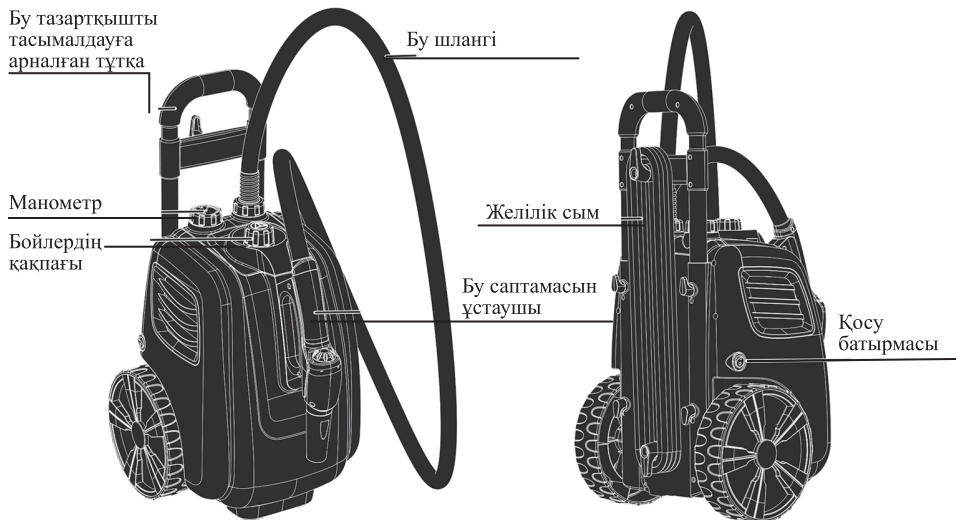


Ұзартқыш түтіктер



Ағынды саптама



Қырғыш

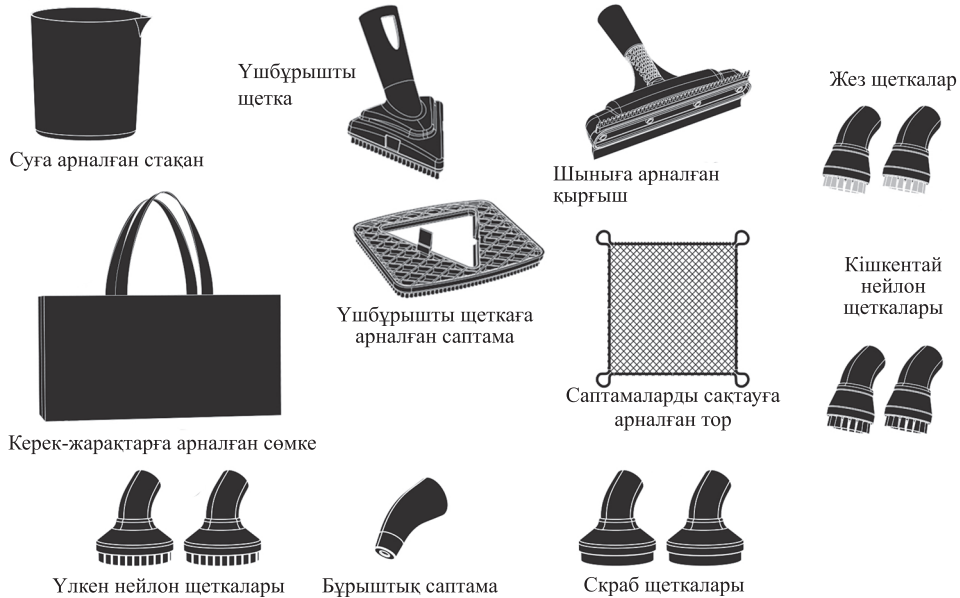

Манометр бойлердегі қысымды өлшейді.

Егер көрсеткі жасыл аймақта болса, бу тазартқыш жұмыс істеуге дайын. Егер көрсеткі сары және қызыл аймаққа ауысса, онда бойлердегі қысым 0,4 МПа қауіпсіз мәннен тыс болады. Бұл жағдайда бу тазартқышты желіден ажыратып, көрсеткі жасыл аймаққа оралғанша күтіңіз.

Буды реттегіш бу беру қарқындылығын реттейді.

Саптамаларды сақтауға арналған тор бүмен тазартқыштың корпусына бекітіледі. Тордың астына қажетті саптамаларды қоюға болады.

Керек-жарақтарға арналған сөмке саптамаларды сақтауға арналған.

Ағыншалы шүмекті плитустарды, плиткалардың арасындағы саңылауларды, аяқ киім протекторын және басқа қол жетуге қиын жерлерді тазалау үшін қолдануға болады. Ағыншалы саптаманың бу шүмегі тарылған, сондықтан ол күшті бу ағынын жасайды, ол қысымымен жарықтар мен ойықтардан кірді кетіре алады.

Бұрыштық саптама қиын жерлерден кірді кетіруге арналған.

Әйнекке арналған қырғыш терезелерді, айналарды, душтарды, плиткаларды және басқа беттерді тазарту үшін қолданылады. Қырғыштың артқы жағындағы түктер қатты ластануды жақсы тазартады.

Нейлон щеткалары, скраб щеткасы, сондай-ақ **қырғыш** механикалық әсерді қолдану қажет болған жағдайда тұрақты кірді кетіру үшін қолданылады. Қырғыш плиталардағы, едендердегі, кафельдегі қайнап жабысқан тамақ пен басқа

да кірді кетіру үшін пайдалы. Скраб щеткасы микротолқынды пештерден, плиталардан, ванналардан, тоңазытқыштардан май мен кірді жақсы кетіреді. Нейлон щеткалары үстел беттерін, есік тұтқаларын, араластырғыштарды, кафельді, тоңазытқыштарды, спорттық жабдықтарды, ойыншықтарды тазарту үшін қолданылады.

Жез щетка — аса төзімді ластануларды жою үшін. Мысалы, грильдегі немесе пештегі немесе плитадағы майды. Кафель, шұңғылша, ванна және унитаздарды тазалау үшін оларға сызат түспеу үшін жез щеткаларды пайдалану ұсынылмайды.

Үшбұрышты щетка — бұрыштар мен жетуге қиын жерлерді тазалауға арналған. Сондай-ақ, бұл щетканы киімді буландыру және жұмсақ жиһаздың бетін тазарту үшін қолдануға болады. Щеткаға жұмсақ матаны орау ұсынылады: буландыру кезінде конденсат матаға сіңіп кетеді, әйтпесе ол буланған шүберекке түседі, ал жиһаздың бетін тазалаған кезде шүберек алынатын кірді сіңіреді.

Үшбұрышты щетка қондырмасы өңделетін беттің көлемін ұлғайтады. Саптамасы бар үшбұрышты щетканы әртүрлі едендерді тазарту үшін қолдануға болады. Үшбұрышты щетка мен саптамадағы қылшықтар кілемнен шашты және жануарлардың жүнін жақсы кетіреді.

Еденге арналған шүберек бекітілетін еден щеткасы еден жабындарынан кірді кетіруге арналған.

Еден щеткасына арналған саптама гараж сияқты қатты ластанған едендерді тазартуға немесе палубаларды тазартуға арналған. Қондырма еденге арналған щеткаға орнатылады. Бұл саптаманы кілемдерді үй жануарларының жүнінен тазарту үшін де қолданыңыз. Бу жүн талшықтарын ылғалдандырады және олардан статикалық зарядты кетіреді, сондықтан саптаманың түгі оларды тиімді жинайды.

Суға арналған стақан бойлерге ыңғайлы және қауіпсіз су құюға қызмет етеді.

Дөңгелек щеткалар ағын саптамасына қойылады. Оларды қолданған кезде ағынды саптаманың ұшын сындырмау үшін шамадан тыс күш қолданбаңыз.

Жұмысқа дайындық және пайдалану

Суды қалай құю керек

Бойлердің қақпағын бұрап, суды бойлерге құйыңыз. 1,8 литрден артық су құймаңыз. Суға арналған стақанды және құйғышты пайдаланыңыз. Содан кейін бойлердің қақпағын бұраңыз.

Егер бумен тазартқышты пайдалану кезінде су таусылып қалса, алдымен бумен тазартқышты өшіріңіз, содан кейін бу беру түймесін басып, қалған буды жіберіңіз, сонда бойлердегі қысым төмендейді. Содан кейін бумен тазартқыштың суығанын күтіңіз. Бойлердің қақпағын бұрап алып, жоғарыда сипатталғандай су құйыңыз.

Назар аударыңыз! Суды алдын ала қыздырылған бумен тазартқышқа құймаңыз. Әйтпесе, бойлердегі су тез буланып кетуі мүмкін, ал ыстық судың

шашырауы бар бу ағыны толтырғыш мойнынан шығады, бұл қауіпті және күйікке әкелуі мүмкін.

Саптамаларды қосу

Еден жууға арналған керек-жарақтар

Ұзартқыш түтіктердің бірін алыңыз, оны бумен тазартқыштың бу шүмегіне орнатыңыз және «В» ысырмасы «А» түтігінің ойығына кіргенше бұраңыз. Екінші түтікті біріншісіне қосыңыз.





Еденге арналған щетканы ұзартқыш түтіктерге дәл осылай қосыңыз (суретті қараңыз).



Еден щеткасының бекіткіштері еден щеткасындағы ілгектер щетканың бүйірлеріндегі ойықтарға сәйкес келетіндей сырғытыңыз (суретті қараңыз). Еден щеткасына арналған саптаманы еденге арналған шүберектермен бірге пайдаланбаңыз.

Суретте көрсетілгендей шүберекті бағыттап, еденге арналған щеткаға шүберекті бекітіңіз. Щөткені шүберекке басыңыз, сонда жабысқыштар мен бекіту белдеулері мықтап орнында болады

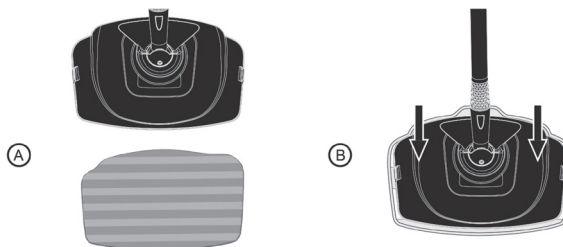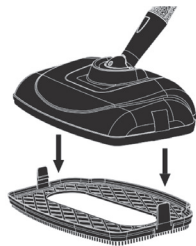


Бүріккіш саптама, скраб щеткалар, үшбұрышты щетка, қырғыш және шыныға арналған қырғыш

Осы саптамалардың кез келгенін бу тазартқыштың бу шүмегіне орнатыңыз және «А» ысырмасы «В» шүмегінің ойығына кіргенше, сырт еткен дыбысты естігенше бұраңыз. Саңылауларды бумен тазартқыштың шүмегінен ажырату үшін ысырманы басып, оларды алыңыз.

Үшбұрышты щеткадағы саптама суретте көрсетілгендей шертілген дыбысқа дейін орнатылуы керек



Ескерту. Үшбұрышты щетканы, скраб щеткасын, қырғышты, шыныға арналған қырғышты және ағыншалы саптаманы бумен тазартқыштың бу шүмегіне орнатуға немесе ұзартқыштүтіктерге қосуға болады

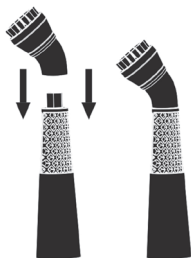

Дөңгелек щеткалар және бұрыштық саптама

Нейлон щеткалары, жезден жасалған щеткалар және бұрыштық саптама ағынды саптамаға бекітіледі. Дөңгелек саптамалар ағынды саптамаға қосылады. Саптаманы саптаманың саптамасына салыңыз және мықтап бекітіңіз.

Бу беру

Бу беру үшін бу беру түймесін басыңыз. Сіз батырманы бұғаттай аласыз. Мұны істеу үшін, бу беру түймесін босатпай, бұғаттағышты оңға бұрыңыз. Содан кейін түймені босатыңыз. Бу беру түймесін бұғаттан босату үшін бұғаттағышты солға жылжытыңыз.

Бу беру реттегішінің көмегімен сіз бумен тазартқыштың бу мөлшерін реттей аласыз. Тұрақты кірді тазарту үшін реттегішті максималды бу ағынына орнатыңыз.

Пайдалану

1. Бойлерге суды құйыңыз.
2. Қажетті қондырмалар мен керек -жарақтарды жалғаңыз.
3. Саптамалардың бір бөлігін бумен тазартқыштың корпусына бекітілген торға салуға болады.
4. Бумен тазартқышты электр қуат көзіне қосыңыз. Манометрді қадағалаңыз. Көрсеткі жасыл аймаққа өткен кезде — бу дайын.
5. Бу беру түймесін басыңыз, тазарту үшін буды шашыратыңыз.

6. Егер бойлерде су таусылса, бу шығуды тоқтатады. Бұл жағдайда бумен тазартқышты өшіріп, салқындағанша күтіңіз және су қосыңыз.
7. Пайдалану аяқталғаннан кейін оны қуат көзінен ажыратып, бумен тазартқышты өшіріңіз. Қысымды түсіріп, қалған буды босату үшін бу беру түймесін басыңыз, содан кейін бу беру түймесін босатыңыз. Барлық саптамаларды ажыратыңыз. Бумен тазартқышты суытып, сақтауға қойыңыз.

Назар аударыңыз!

Сақ болыңыз! Есіңізде болсын, саптамалар мен керек-жарақтар жұмыс кезінде қызады.

Жұмыс кезінде бойлердің қақпағын бұрап алмаңыз және бумен тазартқыш салқындағанша. Суды алдын ала қыздырылған бумен тазартқышқа құймаңыз. Әйтпесе, боейлердегі су тез буланып кетуі мүмкін, ал ыстық судың шашырауы бар бу ағыны толтырғыш мойнынан шығады, бұл қауіпті және күйікке әкелуі мүмкін.

Бойлерге тазалағыш заттар мен басқа қоспаларды құймаңыз.

Шлангтың жарылып кетуіне жол бермеу үшін бумен тазартқышты бу шлангының артына тартпаңыз.

Бу шлангы 60 °C температураға дейін қызуы мүмкін. Пайдалану кезінде шлангты тек тұтқадан ұстаңыз немесе қорғаныс қолғабын қолданыңыз (жинаққа кірмейді).

Пайдалану бойынша кеңестер

Беттерді тазалау

Тазартылатын материал ылғал мен ыстыққа төзімді болуы керек. Тазалауды бастамас бұрын бұған көз жеткізіңіз.

Бумен тазартқышты ашық ағаш немесе жылтыратылмаған керамикалық беттерге қолданбаңыз, өйткені олар жылу мен ылғалдың әсерінен деформациялануы немесе зақымдалуы мүмкін.

Микрофибрадан жасалған шүберектер паркет, ламинат, керамикалық плиткалар, мәрмәр, бетон, винил, гранит және линолеумде қолдануға жарамды.

Паркет едендерін тазалаған кезде абай болыңыз, өйткені бір жерде будың ұзақ уақыт әсер етуі паркеттің зақымдалуына және түссізденуіне әкелуі мүмкін. Бұған жол бермеу үшін щетканың қозғалысын осы беттерде тоқтатпаңыз.

Бу балауызбен өңделген кейбір едендерден жылтырды кетіруі мүмкін.

Қатты текстураланған едендер микрофибра маталарын жыртып немесе зақымдауы мүмкін.

Еденнің кейбір түрлерінде, мысалы, плитка едені, жырашықтар немесе цементтелген беттер бар. Мұқият тазалау үшін дөңгелек нейлон щеткасын қолдануды ұсынамыз.

Плиткалардың арасындағы бос жерлерді (саңылауларды) тазарту үшін ағынды саптаманы қолданыңыз. Осы мақсаттар үшін түк щеткаларды пайдалану ұсынылмайды,

өйткені олар бітеуішті алып тастай алады. Ағынды саптаманы ойыққа 30-60 ° бұрышпен жақындатыңыз, бу беруді қосыңыз және оны саңылау бойымен баяу алға жылжытыңыз. Тазалау аяқталғаннан кейін ластануды қағаз майлықтың көмегімен қоршаған бетінен жойыңыз. Осылайша, еден плиткалары арасындағы бос жерлерді, сондай-ақ кез-келген басқа саңылаулар мен тар жерлерді тазалаңыз.

Бу саптамасы ластанған жерге неғұрлым жақын болса, соғұрлым жақсы тазалау әсері болады, өйткені бу саптамасынан шыққан кезде будың ең жоғары температурасы қамтамасыз етіледі. Сондықтан тазалау кезінде саптамалардың бу шүмегін тазаланатын бетке мүмкіндігінше жақын орналастыруға тырысыңыз.

Бетті дезинфекциялау үшін бу шүмегін бетінен 1,5 см-ден аспайтын қашықтықта ұстаңыз және оны кем дегенде 5 секунд бұмен өңдеңіз. Мұндай өңдеу микробтар мен бактерияларды ең тиімді өлтіреді.

Бұмен тазалаған кезде, қалған кірді кетіру үшін бұмен өңделген бетті қағаз майлықпен немесе губкамен сүртіңіз. Бетті әлі құрғағанша сұрту ұсынылады. Металл беттерді сұрту кезінде абай болыңыз, себебі олар бұмен өңдеуден кейін ыстық болуы мүмкін.

Тұрақты кірді кетіру үшін тек бу ағынының күші жеткіліксіз болуы мүмкін, механикалық әсерді күшейту үшін қылшық немесе жез щеткаларды қолданыңыз. Щеткаларды қолданған кезде ағынды саптаманың ұшын бұзбау үшін шамадан тыс күш салмаңыз.

Зақымдалуы немесе сырылуы мүмкін беттерді, мысалы, плиткаларды, шұңғылшаларды, унитаздарды, ванналарды және басқа эмальданған беттерді, ас үй плиталарын, боялған беттерді, ағаш бұйымдарын және т. б. тазалау үшін жез щетканы пайдаланбаңыз.

Бұмен тазаламас бұрын қатты әк дақтарына сірке суын себуге болады, сірке суын шамамен 5 минут жұмыс істеуге мүмкіндік беріңіз, содан кейін бетті бұмен өңдеуге болады.

Киімді немесе жұмсақ жиһазды тазалаған кезде, үшбұрышты саптамаға мата кигізіңіз, сол кезде кір киімге немесе төсеніш матаға емес, матаға сіңеді

Терезелер мен айналарды тазалау

Қырғышты щетка жағымен бұраңыз және терезенің немесе айнаның бүкіл бетін бу мен щеткамен мұқият тазалаңыз. Осыдан кейін бу беруді өшіріңіз, резеңке қырғышты терезенің немесе айнаның жоғарғы жағына басып, қырғышты біртіндеп төмен түсіріңіз. Бүкіл терезені немесе айнаны тазарту үшін беттің бір жағынан екінші жағына қарай жылжытыңыз. Айна жақтауының немесе тірегінің астына қырғышпен айдап жатқан суды жинау үшін мата немесе майлық төсеңіз.

Сыртта (қыста) теріс температура болғанда, терезе әйнегін тазаламас бұрын, температураның күрт өзгеруінен жарылып кетпес үшін оны жылытыңыз. Мұны істеу үшін алдымен әйнектің бүкіл бетін қысқа қашықтықтан бұмен өңдеңіз. Қыздырғаннан кейін сіз тазалауды бастай аласыз.

Күтім жасау және сақтау

Қыздырылған құрылғыны қолданғаннан кейін бірден жаппаңыз. Оны жылу көздеріне жақын қалдырмаңыз.

Жұмыс аяқталғаннан кейін тұздардың шөгінуін азайту үшін бойлерден қалған суды төгіңіз.

Бумен тазартқыштың корпусын дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Ластанған шет-каларды және саптамаларды сабынмен және тазалағыш затпен жуыңыз. Жемір немесе қажағыш тазартқыштарды пайдаланбаңыз.

Буландыруға арналған шүберектерді кір жуғыш машинада 60 °C температурада жууға болады. Шүберектер кірді жақсы сіңіруі үшін шаюға арналған құралды пайдаланбаңыз. Шүберек кептіру машинасында кептіруге жарамды.

Бумен тазартқышты балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.

Бойлерді жуу және қақтан тазарту

Мерзімді түрде, шамамен 5 толтырудан кейін, бойлерді шайыңыз. Бойлерді сумен толтырыңыз, қақпақты бұраңыз және бумен тазартқышты қатты шайқаңыз. Нәтижесінде бойлердің түбінде қонған қақ шөгінділері бөлінеді. Қақпақты бұрап алып, су құйыңыз.

Судың кермектігіне және пайдалану жиілігіне байланысты химиялық заттарды қолдану арқылы қақтан тазарту қажет болуы мүмкін.

1. Суқақтан тазартқышты суда ерітіп, оны бойлерге құйыңыз. Қақ тазартатын құралды қолдану бойынша нұсқауларды орындаңыз. Бойлерді қақпақпен жаппаңыз.
2. Бірнеше сағаттан кейін қақтан тазарту ерітіндісін төгіп тастаңыз және құралдың қалдықтарын кетіру үшін бойлерді 2-3 рет таза сумен шайыңыз. Суқақтың түзілуін азайту үшін тазартылған суды қолданыңыз.

Устранение неполадок

Құрылғы қосылмайды

Ықтимал себебі	Шешімі
Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеріңіз.

Су тамшылары бу шүмегінен бумен бірге шығады

Ықтимал себебі	Шешімі
Бу бу шлангісі мен саптамаларында конденсациялануы мүмкін, содан кейін бу ағыны арқылы конденсатты сыртқы алып кетеді.	Бұл бумен тазартқыштың конструкциясына байланысты қалыпты құбылыс.

Будың температурасы төмен

Ықтимал себебі	Шешімі
<p>Бумен тазартқышта бойлердегі су атмосферадан жоғары қысым кезінде қайнайды, бу сумен тепе-теңдік күйінде пайда болады. Судың қайнау температурасы бойлердегі қысыммен анықталады және оны арнайы кестелерден табуға болады. Бу шыққан кезде ол кеңейіп, салқындатылады, ал бу саптамасының шығысында бу температурасы шамамен 98 °C дейін төмендейді. Бу ылғалды болып шығады және құрамында аз мөлшерде конденсат болуы мүмкін.</p> <p>Будың максималды температурасы бу саптамасының шығысында байқалады. Бу саптамасынан шығарылған кезде бу ағыны ауамен араласады және салқындатылады. 30-40 см қашықтықта қолды күйіп қалмай ағынның температурасына оңай шыдайды. Бумен тазалау кезінде саптаманың бу шүмегі тазаланатын бетке жақын орналасқан, сондықтан тазалау әсері максималды болады.</p>	Будың максималды температурасы бу саптамасының шығысында байқалады.

Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, бізге info@kitfort.ru мекен-жайға жазыңыз, мәселені тіркейтін фотосуреттер немесе видеофайлдар арқылы. Сондай-ақ, құрылғының корпусының түбінде немесе артында орналасқан сериялық нөмірі бар жапсырманың суретін жіберіңіз.

Техникалық сипаттамалары

1. Кернеу: ~220-240 В, 50/60 Гц
2. Қуаты: 1500 Вт
3. Электр тогымен зақымданудан қорғау сыныбы: I
4. Бойлердің сыйымдылығы: 1,8 л
5. Будың жұмыс қысымы: 4 бар
6. Баудың ұзындығы: 5,4 м
7. Бу шлангының ұзындығы: 3,0 м
8. Қыздыру уақыты: 10-12 минут
9. Үздіксіз бу беру уақыты: 45-90 мин
10. Максималды бу беру: 34 г/мин
11. Минималды бу беру: 15 г/мин
12. Құрылғы өлшемі: 355 × 320 × 490 мм
13. Қаптаманың өлшемі: 536 × 385 × 420 мм
14. Таза салмағы: 7,6 кг
15. Жалпы салмағы: 9,5 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Тауар сертификатталған:



Өндіруші: Энвижн Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. Груп 15 Кэмити, Цянь- цзинь Кэмьюнити, Байпу Таун, Жугао Сити, Цзянсу Провинс, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. Х, офис 1.

Шығарылған елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында талаптарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. Х, офис 1.

Өндірушінің жедел желісі: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақытымен 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru.

Қызмет көрсету орталықтарының мекенжайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Ерекше кәдеге жарату талап етіледі. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны қауіпсіз түрде жою керек, мысалы, арнайы кәдеге жарату орындарына тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптауыш қораптың төменгі жағында көрсетілген.

Өндірушінің өз өнімін жетілдіру барысында осы өзгерістер туралы қосымша хабарламай-ақ бұйымның дизайнына, жинақтамасына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқығы бар.

Кепілдік шарттары

Бойлердің, келте құбырлардың, коопанның органикалық, тұзды немесе минералды шөгінділермен бітелуі кепілдік жағдайы болып табылмайды. Шөгінділердің пайда болуын болдырмау үшін пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілгендей тазартылған суды пайдалану және үнемі тазалап отыру қажет.

Корпустың, керек-жарақтардың немесе құрылғының құрамдас бөліктерінің механикалық зақымдануы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Бұралу немесе созылу салдарынан бу шлангісінің зақымдануы кепілдік жағдайы болып табылмайды. Құрылғының мұндай пайдалануына жол бермеңіз.

Меры предосторожности

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.

1. Құрылғы үйде пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін пайдалануға болады.
2. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта баяндалған нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану тиісті пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылған қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
5. Қуат сымын ұстап, аспаптың орнын ауыстырмаңыз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
6. Бұмен тазартқышты бу шлангынан ұстап жылжытпаңыз, әйтпесе шланг зақымдалуы немесе жыртылуы мүмкін.
7. Егер қуат сымы, ашасы немесе құрылғының басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмас үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс құрастырмау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
8. Балаларға, дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға аспапты олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға аспаппен ойнауға рұқсат бермеңіз.
9. Жақын жерде балалар немесе үй жануарлары болған кезде аспаптың жұмысын бақылаңыз.

10. Құрылғыны сусыз қоспаңыз. Бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.
11. Жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетер алдында оны өшіріп, желіден ажыратыңыз.
12. Бойлерді сумен толтырмас бұрын қуат сымын розеткадан ажыратыңыз.
13. Су құйғаннан кейін бойлердің клапанын мықтап бұраңыз. Бумен тазалағыш жұмыс істеп тұрған кезде және бойлерде бу қысымы болған кезде клапанды ашуға тырыспаңыз.
14. Суды қыздырылған бумен тазартқышқа құймаңыз. Әйтпесе, бойлердегі су тез буланып кетуі мүмкін және ағызу мойнынан бу ағып кетеді, бұл қауіпті және күйікке әкелуі мүмкін.
15. Бойлерге тек су құйылуы керек. Бойлерді басқа сұйықтықтармен толтыру құрылғының бұзылуына немесе жарақат алуына әкелуі мүмкін. Тұздардың шөгінуін ықшамдау үшін тазартылған немесе минералсыздандырылған суды пайдалану ұсынылады.
16. Бу ағынын өзіңізге, басқа адамдарға, жануарларға және өсімдіктерге бағыттамаңыз. Саптаманы өзіңізден бұру арқылы бу беруді қосыңыз. Егер бу шүмегі бітелген болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
17. Егер құрылғыдан су немесе бу ағып кетсе, бумен тазартқышты бірден өшіріңіз.
18. Бумен тазартқыштың ыстық металл бөліктерімен, ыстық сумен немесе бумен жанасу күйікке әкелуі мүмкін. Пайдалану барысында бу саптамасына қол тигізбеңіз.
19. Қандай да бір бетті немесе затты бірінші рет буландырмас бұрын, сіз өнім өндірушісінің ол жасалған материалды қалай өңдеу керектігі туралы ұсыныстарымен танысуыңыз керек. Егер материалды буландыру бойынша ұсыныстар болмаса, беттің кішкене түсініксіз бөлігінде бумен тазартқыштың әрекетін тексеріңіз.
20. Құрылғының қуат құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
21. Аспаптың құлауына жол бермеңіз және оны ұрмаңыз.
22. Бумен тазартқышты сақтау үшін алып тастамас бұрын, оны 30 минут толығымен суытып, резервуардан су құйыңыз.
23. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
24. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды немесе толымдаушыларды ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін.
25. Егер құрылғы корпусынан су ағып кетсе, құрылғыны пайдалануға болмайды.
26. Қуат сымы зақымданған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін ауыстыруды дайындаушы, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал жүргізуі тиіс.



Kitfort

Әрқашан жаңа нәрсе болады!

Kitfort - бұл клиенттерге жоғары сапалы өнімдерді тиімді бағамен ғана ұсынып қана қойма, сонымен қатар сыйлықтармен, конкурстармен және тірі интерактивпен қуантатын заманауи және креативті бренд! Мындаған пайдаланушылар біздің жаңартулар мен әлеуметтік желілердегі лотереяларды бақылайды. Сіз де бізге қосылыңыз!

Біздің Вконтакте тобына қош келдіңіз! Әр апта сайын біз онда Kitfort тұрмыстық техникасының ондаған жүлделерін ұтысқа саламыз. Теңіз шайқастарына, лотереяларға, шығармашылық байқауларына қатысыңыз және репост-тар жасаңыз. Топтың мекен-жайы: vk.com/kitfort

Егер сіз видео көруді ұнатсаңыз, YouTube іздеу жолында «Kitfort Show» енгізіңіз және біздің арнамыздағы көңілді скетчтерден рахам алыңыз. Әрбір жаңа шығарылымда біз компанияның ең танымал тауарлары мен жаңалықтарын абоненттердің түсініктемелері үшін ұтысқа саламыз. Ал видеороликтердің мазмұны сізді шын жүректен күлдіртіп, біздің досымызға және біздің істеген ісіміздің білгіріне айналдырады.

Жазылыңыз Kitfort-пен бірге істе болыңыз!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87