

TRIBE

Мы уверены, что заряда TRIBE Zulu и его динамики хватит чтобы окунуть тебя в мир новых возможностей и эмоций. Что этих двенадцати сантиметров над землей достаточно чтобы жить энергичнее и двигаться быстрее. TRIBE это не только вещи.

TRIBE это образ жизни. TRIBE это племя. Племя тех, кто разделяет общие ценности и рад видеть друг друга. Теперь ты Трайбер.

Твоя команда Трайб.



Подписывайся на наш аккаунт в Instagram. Будь частью племени.

@truetribe_official


Твой
ключ

Он открывает тебе мир свободных людей. Мир нашего племени.

ИЗУЧИ СВОЙ TRIBE ZULU

Так выглядит твой электросамокат,
подготовленный к использованию



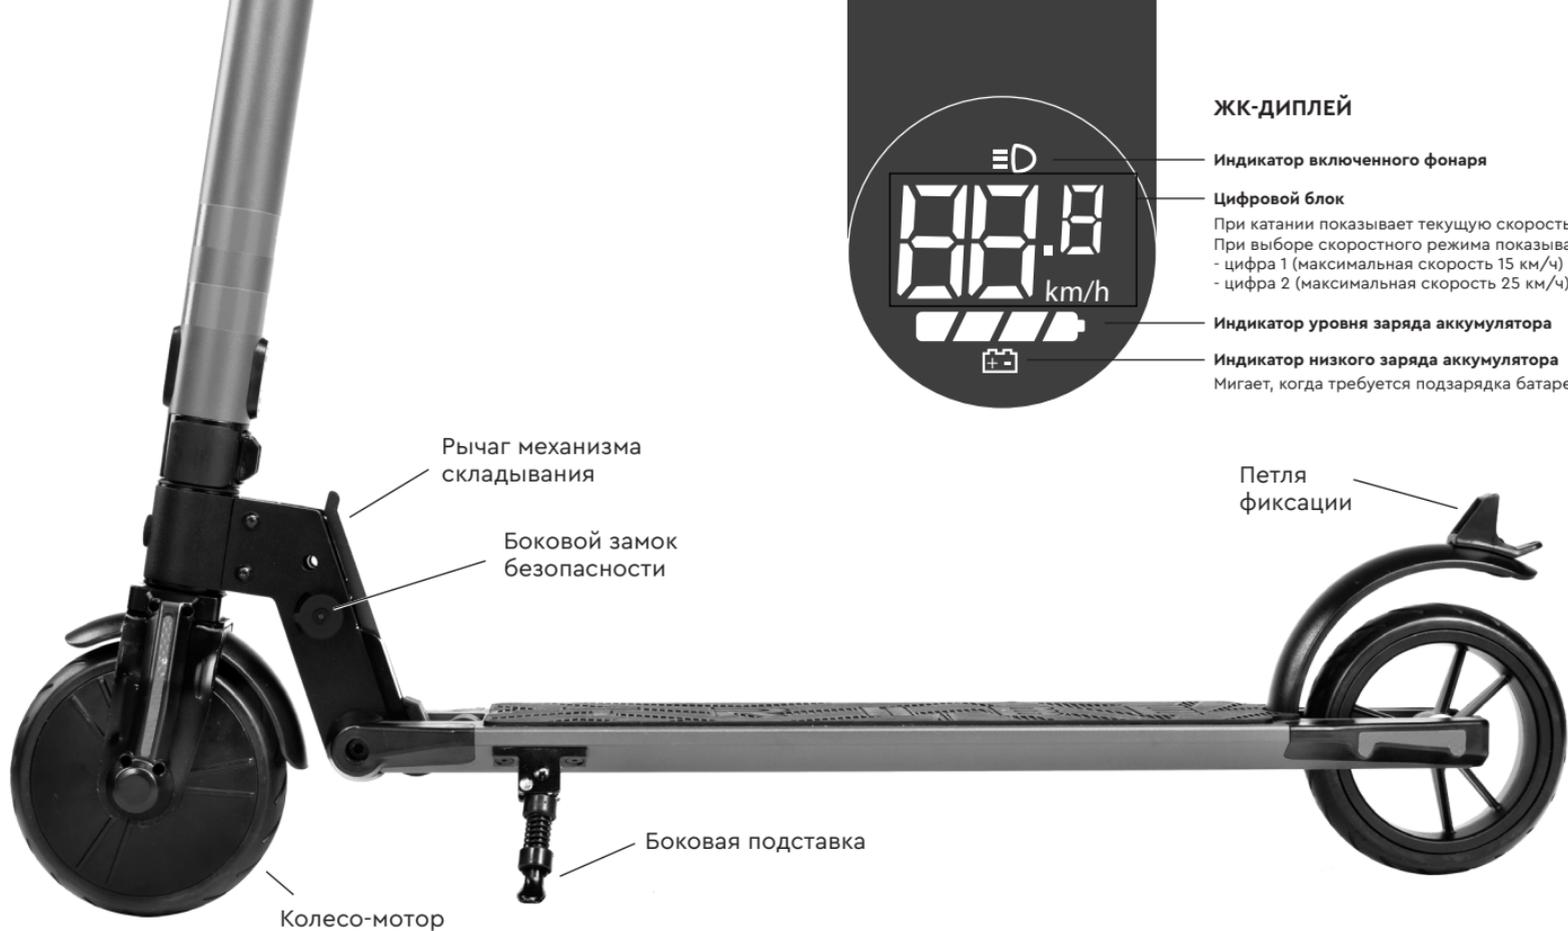

ПРОВЕРЬ КОМПЛЕКТАЦИЮ

Так выглядит содержимое
коробки с твоим электросамокатом


Руководство пользователя



Зарядное устройство



Сетевой шнур

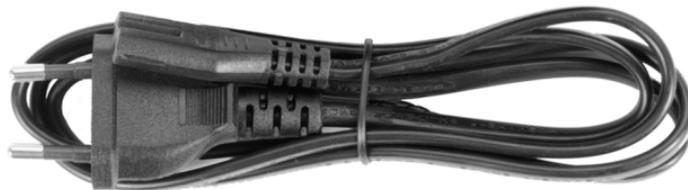




Руль самоката

Двой
ключ



Электросамокат

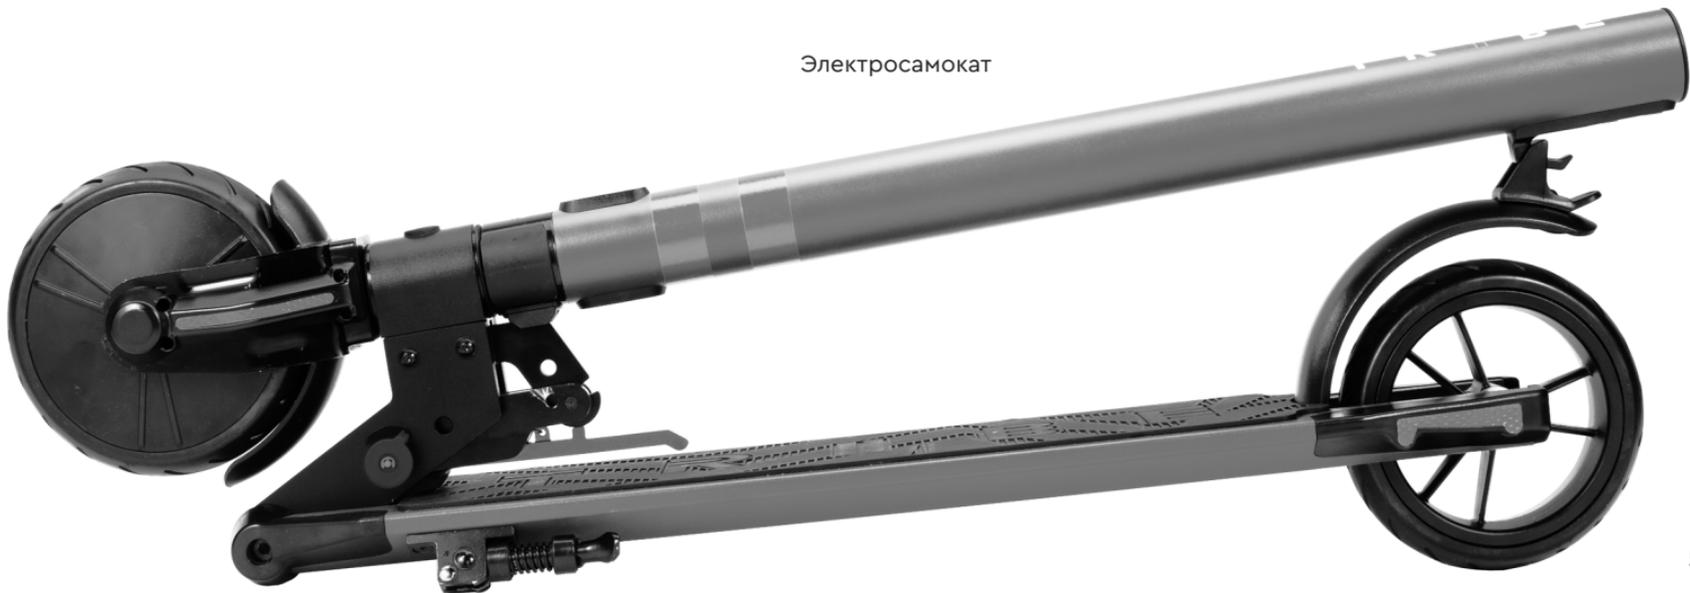

ПОДГОТОВЬ ЭЛЕКТРОСАМОКАТ

Здесь ты узнаешь как собрать электросамокат
TRIBE Zulu «из коробки»



1. Нажми на заднее крыло, чтобы крючок вышел из зацепления с петлей, и подними рулевую колонку.



2. Разложи самокат до конца, и убедись что фиксатор защелкнулся.



3. Выдвинь боковую подставку в рабочее положение.



4. Установи электросамокат на ровную поверхность.



5. Выверни два винта, фиксирующие крючок.



6. Вытащи верхнюю заглушку батарейного отсека.





7. Аккуратно вставь руль в рулевую колонку до упора, совместив отверстия в рулевой колонке с резьбовыми отверстиями в руле.




8. Приложив к рулю крючок, закрути винты фиксации руля.

ВСЕ НАЧИНАЕТЯ С КНОПКИ

Ознакомься с основными органами
управления твоего электросамоката



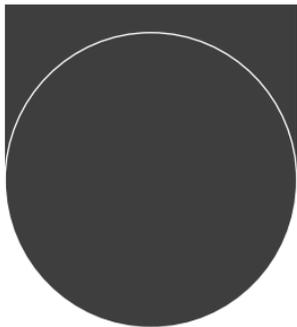


Включение и выключение самоката

Нажатие и удержание кнопки управления в течении трех секунд включает или выключает электросамокат.



Через 5 минут после последнего действия электросамокат выключится автоматически.

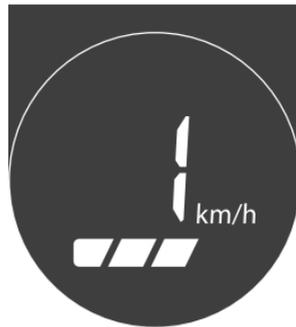

Переключение скоростных режимов

Нажатие и удержание кнопки управления в течении двух секунд переключает текущий скоростной режим.



Включение и выключение фары

Кратковременное нажатие кнопки управления включает или выключает фару.



Во избежании потери управления не переключай скорости во время движения.

Максимальная скорость на первом режиме - 15 км/ч, на втором - 25 км/ч

ПЕРВЫЙ СТАРТ НА ТВОЕМ ЭЛЕКТРОСАМОКАТЕ

Прочитай перед первой поездкой, чтобы она
прошла с большим комфортом





Безопасный старт

Чтобы электросамокат не выпрыгнул из-под тебя на старте, мы предусмотрели функцию «Безопасный старт». Суть ее в том, что для начала движения электросамоката нужно, встав одной ногой на самокат, слегка оттолкнуться, разогнав самокат до скорости не менее 5 км/ч, и после этого нажать на рычаг акселератора.



Во избежании падения не опускай ноги на землю до полной остановки самоката!



Круиз-контроль

Если скорость электросамоката постоянная в течение послених 5 секунд, он переходит в режим поддержания текущей скорости. Скорость на дисплее начинает мигать. Можешь отпустить рычаг акселератора. Повторное нажатие на курок газа или тормоза выключает режим круиз-контроля.



Эффективное торможение

В твоём электросамокате Tribe Zulu используется двойная тормозная система. Суть ее в том, что при спокойном катании, тебе будет достаточно электронного тормоза. А при необходимости более интенсивного торможения к основному электронному можно подключить механический тормоз, просто наступив на заднее крыло.



БЕРИ И НЕСИ ИЛИ КАТАЙ

Рассказываем, как складывать
и транспортировать твой электросамокат



1. Перед складыванием установи электросамокат на ровную поверхность и убери боковую подставку



2. Освободи боковой фиксатор безопасности: потяни за него и поверни против часовой стрелки до упора.



2. Удерживая электросамокат за руль, потяни красный рычаг механизма складывания



3. Сложи электросамокат, опустив руль на заднее крыло до щелчка. Крючок должен войти в зацепление с петлёй для складывания.

4. Перевози электросамокат как тебе удобно. Проще всего это делать, толкая его перед собой.



...или переноси, взявшись за рулевую колонку...



...или кати электросамокат за собой.



ПОЗАБОТЬСЯ ОБ ЭЛЕКТРОСАМОКАТЕ

Твой TRIBE Zulu неприхотлив. Однако он будет работать лучше, если ты будешь о нем заботиться

Чистота – залог здоровья и долголетия

Регулярно мой электросамокат при помощи губки и небольшого количества воды. Мы **не рекомендуем** мыть электросамокат, используя мойку высокого давления, поскольку TRIBE Zulu защищен только от водяных брызг, но не высокого напора. Помни, что мытье высоким давлением может вывести электросистему из строя, и это не будет гарантийным случаем.



Перед мойкой убедись, что гнездо зарядного устройства закрыто резиновым колпачком! В противном случае мыть рулевой узел, используя жидкость, запрещено.

Следи за зарядом аккумулятора

Не допускай полного разряда батареи, регулярно подзаряжай ее до полной зарядки, в том числе и перед длительным хранением. При хранении электросамоката требуется подзаряжать его батарею не реже, чем раз в месяц. Храни электросамокат в теплом помещении.



Для зарядки электросамоката открой защитный колпачок. Вставь штекер зарядного устройства в гнездо зарядки электросамоката. После этого воткни вилку зарядного устройства в розетку электросети. Во время зарядки индикатор на зарядном устройстве будет гореть

красным. При полностью заряженном аккумуляторе индикатор зарядного устройства начинает гореть зеленым светом.



Регулировка замка складывания

Если замок фиксации твоего электросамоката слишком тугой или слишком слабый, то отрегулируй его. Для этого отверни два винта фиксации петли на заднем крыле. Сложи самокат. Отрегулируй положение петли: нажми на крыло и, сдвигая скобу вперед или назад, добейся такого её положения, при котором крючок фиксации на руле будет свободно выходить из петли

при нажатом крыле и с щелчком входит в нее при отпущенном.



Подними рулевую колонку и затяни винты фиксации петли. Сложи электросамокат и проверь работу замка.



Смазка узла складывания электросамоката

Как и любое транспортное средство, твой электросамокат нуждается в регулярной смазке. Для этого тщательно вымой его, особое внимание уделяя узлу складывания и трущимся деталям. Просуши. Возьми баллон со смазкой, нейтральной к металлу и резине. Аккуратно смажь все трущиеся элементы и стыки.



ПАСПОРТ ТВОЕГО ЭЛЕКТРОСАМОКАТА

Здесь мы рассказываем о технических характеристиках твоего электросамоката
TRIBE Zulu

Параметр	Значение
Размеры	Готовый к эксплуатации: 1040X425X940 мм
	В сложенном состоянии: 340X425X1050 мм
Вес нетто	10,4 кг
Требования к пользователю	Вес: не более 90 кг
	Рекомендуемый возраст : с 14 лет
Двигатель	Мощность номинальная: 250 Вт
	Мощность пиковая: 300 Вт

Основные характеристики	Максимальная скорость: 25 км/ч
	Максимальный пробег на одном заряде: 20 км*
	Максимальный преодолеваемый подъем: 14°
	Допустимый тип покрытия: бетон, асфальт, асфальтобетон, укатанный грунт. Препятствия: недопустимы, катание только по ровной поверхности.
	Эксплуатационная температура: 0°C...+40°C
	Температура хранения: 0°C...+45°C
	Пылевлагозащита: IP54
Аккумуляторная батарея	Номинальное напряжение: 36 В
	Максимальное напряжение зарядки: 42 В
	Емкость: 187,2 Вт•ч
	Защита: от короткого замыкания, от пере- и недозаряда, превышения уровня тока
Зарядное устройство	Максимальная потребляемая мощность: 84 Вт
	Входное напряжение: 100-240 В (переменный ток 50-60 Гц)
	Выходное напряжение: 42 В (постоянный ток)
	Максимальный зарядный ток: 1,5 А
	Стандарты безопасности: CCC, RoHS, UL, EAC
	Типовое время полной зарядки батареи: 4 часа

* Указан именно максимальный пробег, который был получен при следующих условиях: вес пользователя 55 кг, температура воздуха 25 °С, безветрие, ровный гладкий асфальт, скорость движения 15 км/ч (скоростной режим «1» на ЖК-дисплее), без торможений. В реальной эксплуатации максимальный пробег зависит от многих факторов и может отличаться от указанного

БЕЗОПАСНОСТЬ И СЕРТИФИКАТЫ

Твой электросамокат прошел самый тщательный контроль качества, о чем говорят нижеперечисленные сертификаты



ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».
Основные требования директив ЕС и гармонизированных стандартов Европейского союза

Твой электросамокат изготовлен так, что его компоненты и материалы можно использовать после утилизации. А его упаковка с нанесенным на неё символом в виде зачеркнутого мусорного ящика на колесах свидетельствует о том, что устройство соответствует принятой в странах Евросоюза директиве 2002/96/ЕС.

Также обращаем твое внимание, что в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» все отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Это самый короткий раздел. Если с твоим электросамокатом что-то случилось открывай сайт www.truetribe.ru, заходи в раздел «Сервис», отправь обращение, и мастера нашего племени позаботятся о твоём двухколесном друге. Там же ты найдёшь контакты сервисных центров и правила гарантийной поддержки твоего электросамоката.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОСАМОКАТА

Дорогой друг!

Мы уверены, что ты ответственно подходишь к эксплуатации своего TRIBE Zulu, однако мы обязаны уведомить тебя о нижеследующем:

- Используй электросамокат только для катания, в соответствии с его техническими данными, изложенными в Паспорте.
- Храни электросамокат в сухом месте с температурой 0...45°C. Раз в месяц проводи полную зарядку аккумуляторной батареи.
- Перевози электросамокат любым видом транспорта, кроме гражданской авиации. Рекомендуем использовать фабричную упаковку электросамоката как самый удобный метод.
- При катании рекомендуем надевать шлем и другое защитное снаряжение.
- Не превышай допустимую нагрузку на платформу электросамоката, а также не используй его, если есть малейшие сомнения в его исправности.
- Катание на электросамокате в дождь небезопасно в связи с повышенным риском проникновения влаги внутрь устройства, а также из-за более скользкой дороги. Запрещено катание с погружением колес в воду более, чем на 1 см.
- Электросамокат достаточно прочен для активной езды по разным дорожным покрытиям, но не предназначен для езды по бездорожью, а также прыжков и прочих экстремальных трюков, включая его использование в соревнованиях (официальных или неофициальных).
- Уважай других участников дорожного движения и пешеходов, следуй указаниям ПДД. Следи за детьми в зоне видимости! Их поведение зачастую непредсказуемо.
- Если ты вдруг почувствовал себя нехорошо, воздержись от катания. Это же касается случаев опьянения. Катайся только в трезвом состоянии!
- Используй только фирменные аксессуары TRIBE, которые монтируются на электросамокат.
- Любое вмешательство в конструкцию устройства лишает тебя права на гарантийную поддержку, а кроме того, снимает ответственность производителя за последствия эксплуатации электросамоката. Ремонт или обслуживание TRIBE Zulu должны производиться только в сертифицированном сервисном центре.