

xiaomi

Smart Band 7 Pro User Manual .1



Xiaomi Smart-Armband 7 Pro Benutzerhandbuch	.14
Manuale utente Xiaomi Smart Band 7 Pro	.27
Manuel d'utilisation de Xiaomi Smart Band 7 Pro	.40
Manual de usuario de Xiaomi Smart Band 7 Pro	.53
Xiaomi Smartband 7 Pro Gebruikershandleiding	.66
Manual do utilizador da Pulseira de atividade Xiaomi Smart Band 7 Pro	.79
Xiaomi Akıllı Bileklik 7 Pro Kullanım Kılavuzu	.92
Opaska Xiaomi Smart Band 7 Pro Instrukcja obsługi	.105
Посібник користувача Фітнес-браслета Xiaomi 7 Pro	.118
Brățară inteligentă Xiaomi 7 Pro Manual de utilizare	.131
Chytrý náramek Xiaomi 7 Pro Uživatelská příručka	.144
Εγχειρίδιο χρήστη για το Έξυπνο βραχιόλι Xiaomi 7 Pro	.157
Руководство пользователя Фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 7 Pro	.170
Xiaomi Smartband 7 Pro Brugervejledning	.183
Xiaomi Aktivitetsarmband 7 Pro användarmanual	.196
Xiaomi 7 Pro -älyrannekeen käyttöopas	.209
Xiaomi smartbånd 7 Pro Brukerhåndbok	.222
Xiaomi دليل مستخدم السوار الذكي Pro 7 من	.235

Меры предосторожности

- Измеряя пульс с помощью браслета, не шевелите запястьем.
- Браслет имеет уровень водонепроницаемости 5 ATM (глубина 50 метров). В нем можно посещать бассейн, плавать у берега и заниматься другой активной деятельностью на мелководье. Однако, его необходимо снимать перед принятием горячего душа, посещением сауны или ныряния. Кроме того, избегайте прямого воздействия на браслет быстрых течений во время занятий водными видами спорта. Со временем уровень водонепроницаемости устройства может снизиться.
- Сенсорный экран браслета не работает под водой. Если браслет контактировал с водой, перед использованием сотрите лишнюю влагу с поверхности мягкой тканью.
- Во время ежедневного использования, не затягивайте браслет на запястье слишком туго и держите место соприкосновения сухим. Пожалуйста, регулярно очищайте браслет водой.
- Немедленно прекратите использование устройства и обратитесь за медицинской помощью, если место соприкосновения на коже покраснело или отекло.
- Этот браслет не является медицинским устройством. Никакие данные или сведения, предоставляемые им, не

следует использовать для диагностики, лечения или предотвращения заболеваний.

• Литий-полимерный аккумулятор в этом браслете несъемный. Чтобы избежать повреждений аккумулятора или браслета, не производите замену аккумулятора самостоятельно. Использование неправильного типа аккумулятора может привести к взрыву. Не выбрасывайте использованные аккумуляторы вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте данный браслет и использованные аккумуляторы в соответствии с местными законами и правилами.

• Не разбирайте, не разбивайте, не ломайте и не бросайте аккумулятор в огонь. Немедленно прекратите использовать аккумулятор, если он увеличился в размерах или из него вытекла жидкость. Не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей, огня или среды со сверхвысокой температурой окружающей среды.


• Если вы планируете не использовать браслет в течение длительного времени, выключите его и спрячьте. Чтобы избежать повреждений в результате чрезмерной разрядки аккумулятора, полностью заряжайте браслет каждые 6 месяцев.

Безопасное использование аккумулятора

- Устройство оснащено встроенным аккумулятором, который невозможно извлечь или заменить. Не разбирайте и не модифицируйте аккумулятор.
- Утилизация аккумулятора в огне, горячей духовке, либо механическим раздавливанием или разрезанием, может привести к взрыву.
- Пребывание батареи в окружающей среде с очень высокой температурой может привести к взрыву или утечке воспламеняющейся жидкости или газа.
- Воздействие чрезвычайно низкого давления воздуха на аккумулятор может привести к взрыву или утечке горючей жидкости или газа.


Описание изделия

Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.

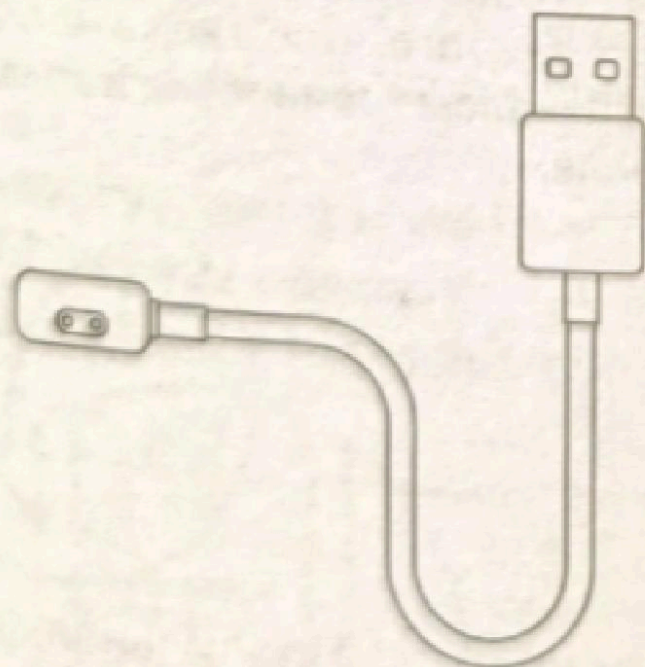


Примечание. Иллюстрации изделия, комплектующих и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.


1. Удобно затяните браслет вокруг запястья так, чтобы между ним и запястьем оставалось расстояние примерно в палец.

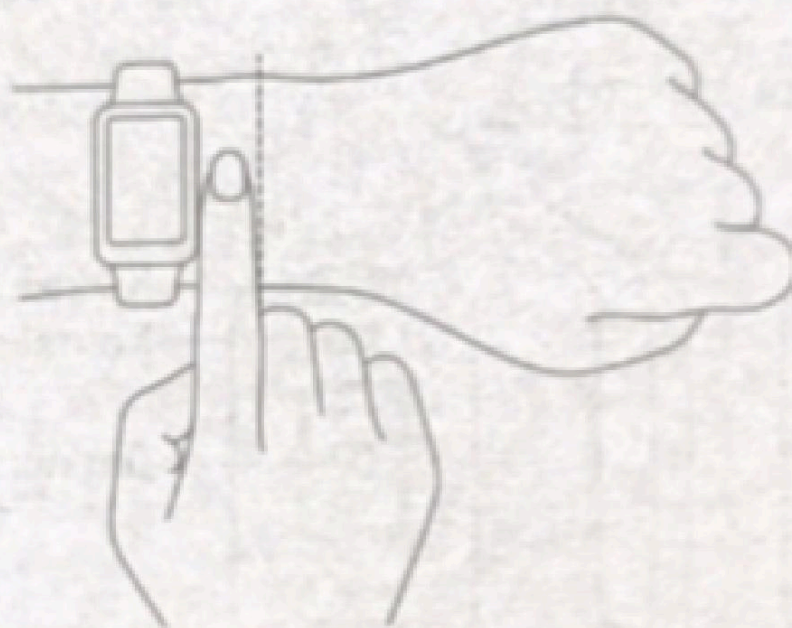

2. Для оптимальной работы датчика пульса, обратная сторона браслета должна касаться кожи. Во время носки браслета, не фиксируйте его слишком туго или слишком свободно, но оставляйте немного места для того, чтобы кожа могла дышать. Затяните ремешок перед началом тренировки и должным образом ослабьте его после.

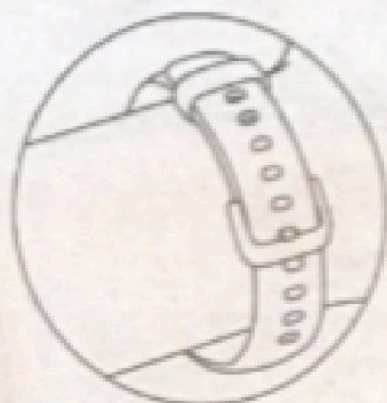

Слишком легкая фиксация
Если браслет может легко перемещаться вверх и вниз по запястью или датчик пульса не отслеживает показатели, попробуйте затянуть ремешок.

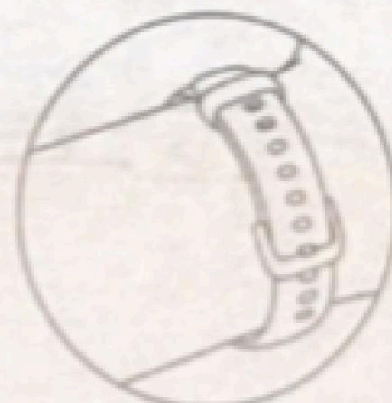

Правильная фиксация
Браслет удобно прилегает к запястью.


1. Перед первым использованием браслета подключите его к кабелю для зарядки, чтобы включить его. Отсканируйте QR-код, чтобы скачать и установить приложение. Добавьте в приложение Фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 7 Pro, чтобы начать использовать его.



Android 6.0 и iOS 10.0 или более поздней версии

2. Войдите в свой Xiaomi аккаунт в приложении и следуйте инструкциям по подключению браслета к телефону. Когда браслет завибрирует и на его экране появится запрос на сопряжение, коснитесь чтобы завершить сопряжение с телефоном.

Примечание: Убедитесь, что Bluetooth на вашем телефоне включен. Во время подключения, браслет должен находиться рядом с телефоном.

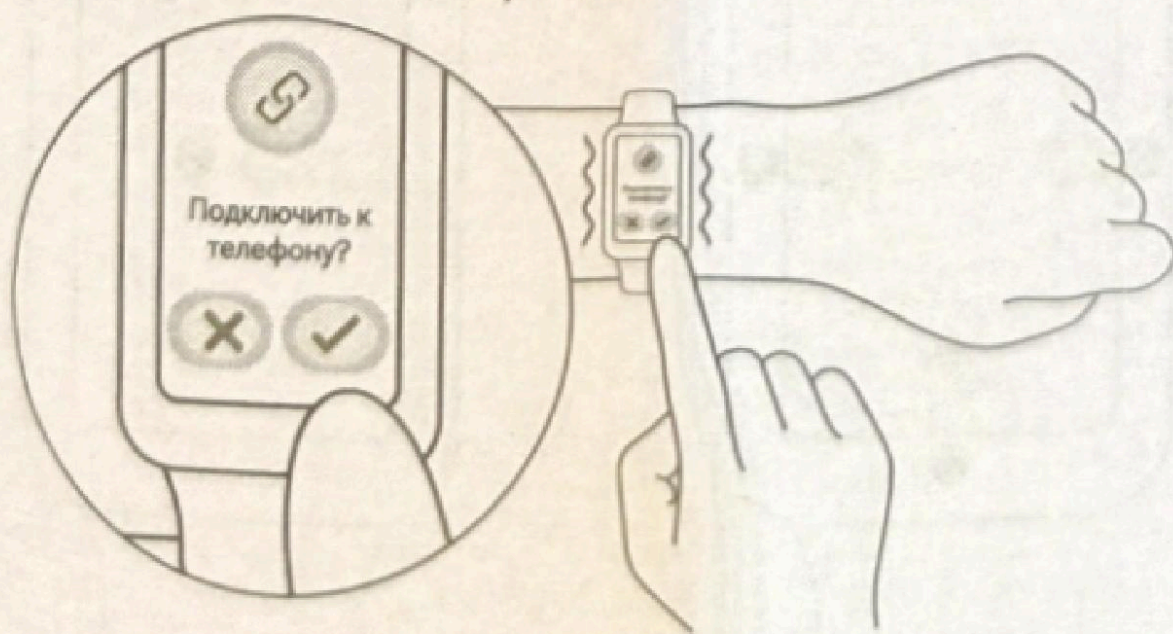


Инструкция

После успешного сопряжения устройств, браслет начнет отслеживать и анализировать вашу ежедневную активность и режим сна.


Коснитесь экрана, чтобы он загорелся.

- 1 **Просмотр уведомлений:** Проведите пальцем сверху вниз на главном экране.
- 2 **Вход в список функций:** Проведите пальцем снизу вверх на главном экране.
- 3 **Переключение между виджетами:** Проведите пальцем влево на главном экране.
- 4 **Доступ к панели управления:** Проведите пальцем вправо на главном экране.
- 5 **Возврат в предыдущее меню:** Проведите пальцем от левого края к правому на других страницах.

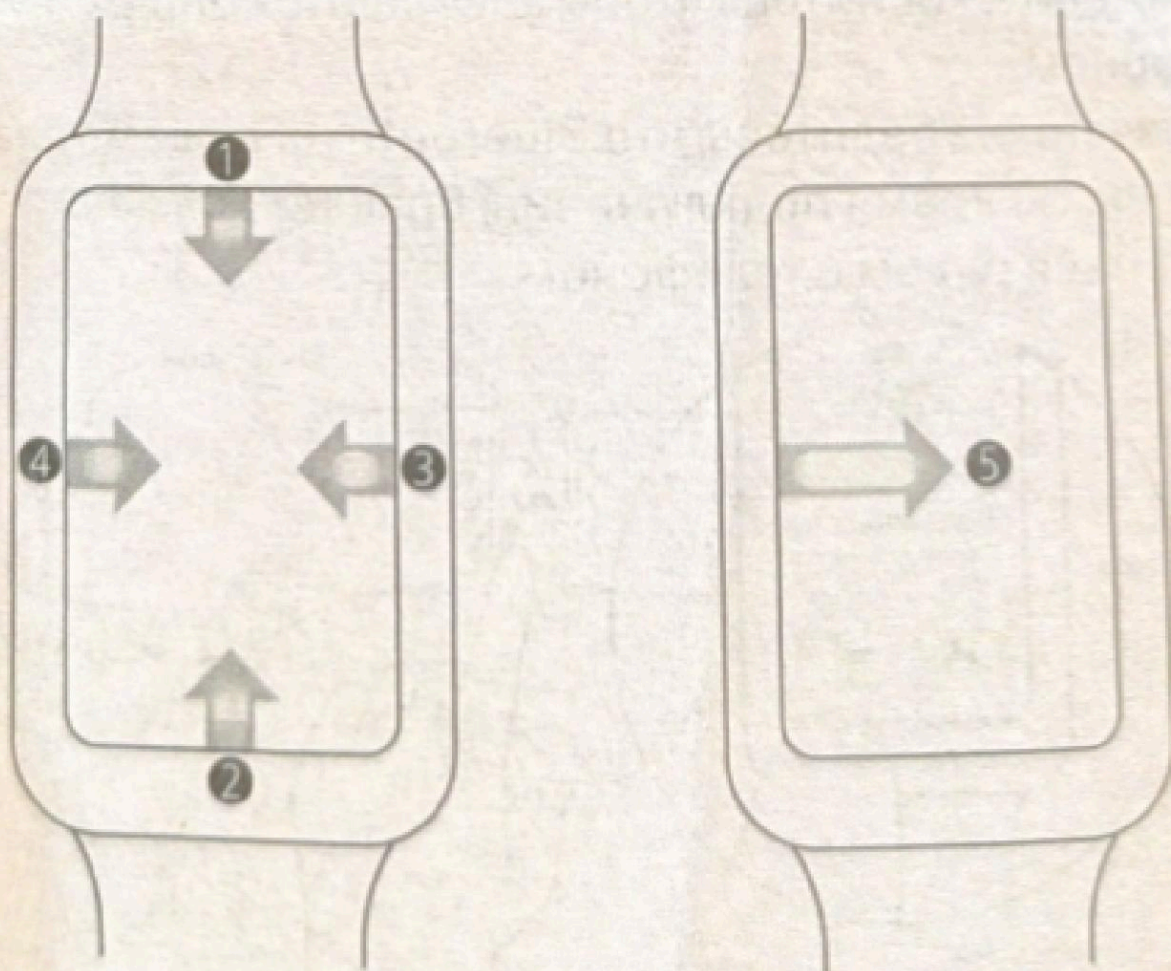

Идет зарядка

Перед первым использованием браслета подключите его к кабелю для зарядки, чтобы включить его.
Заряжайте браслет сразу после снижения уровня заряда.

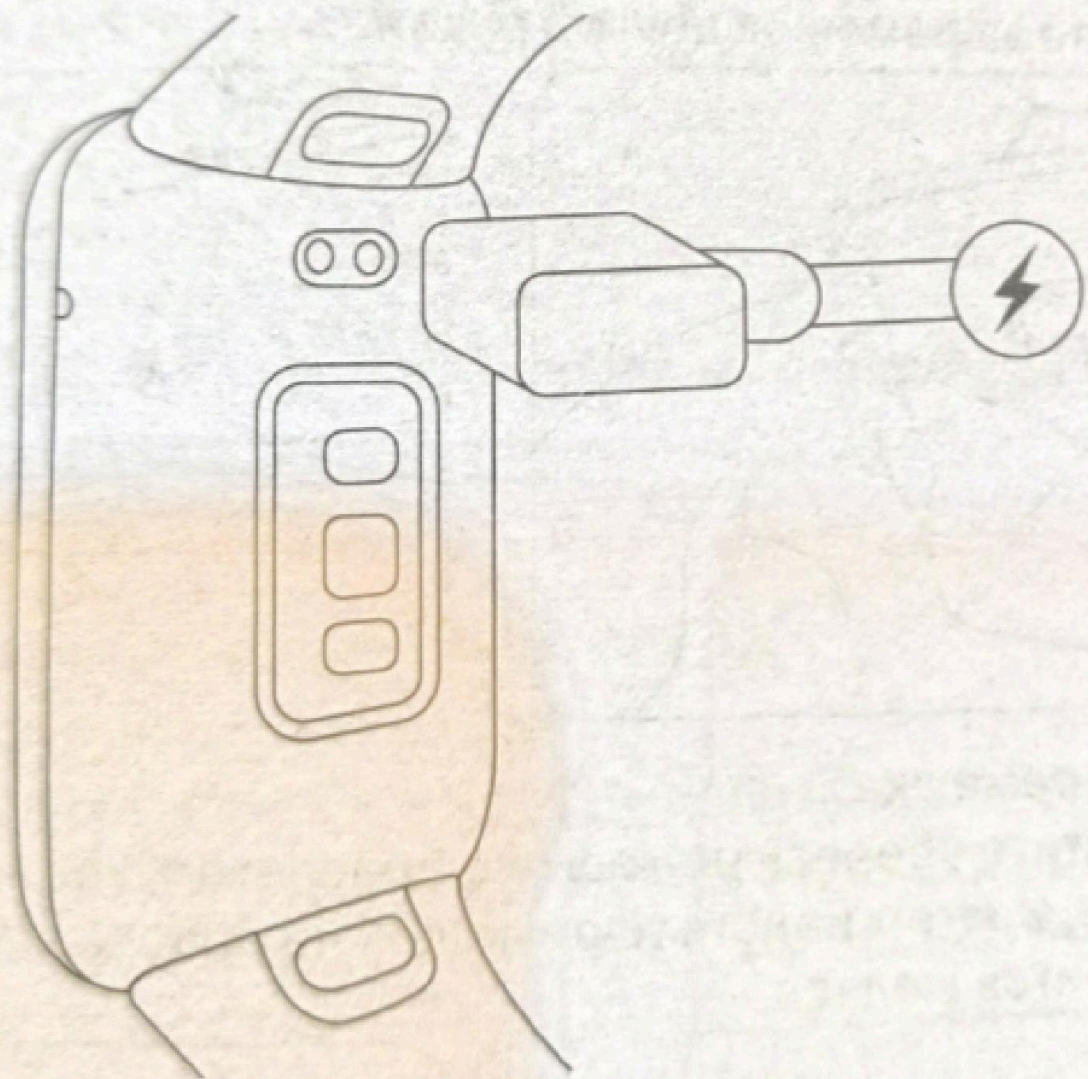


Регулировка, разборка и сборка браслета

Отрегулируйте положение застежки в зависимости от обхвата запястья. На рисунках показано, как разобрать или собрать ремешок. Вы можете потянуть за ремешок, чтобы проверить, надежно ли он зафиксирован.



Разборка ремешка:

Нажмите кнопку снятия одной рукой и в то же время потяните за ремешок другой рукой.

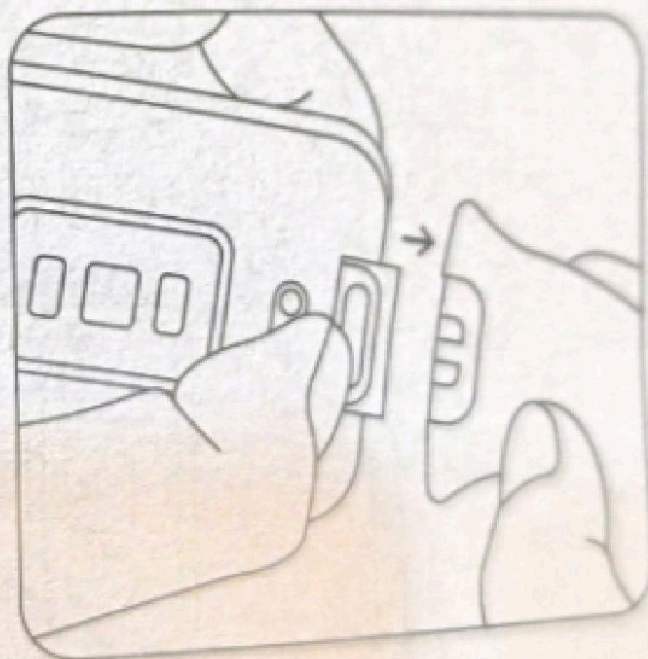

Сборка ремешка:

Совместите прорезь ремешка с браслетом, как показано на рисунке, а затем наденьте ремешок на браслет, пока не послышится щелчок.

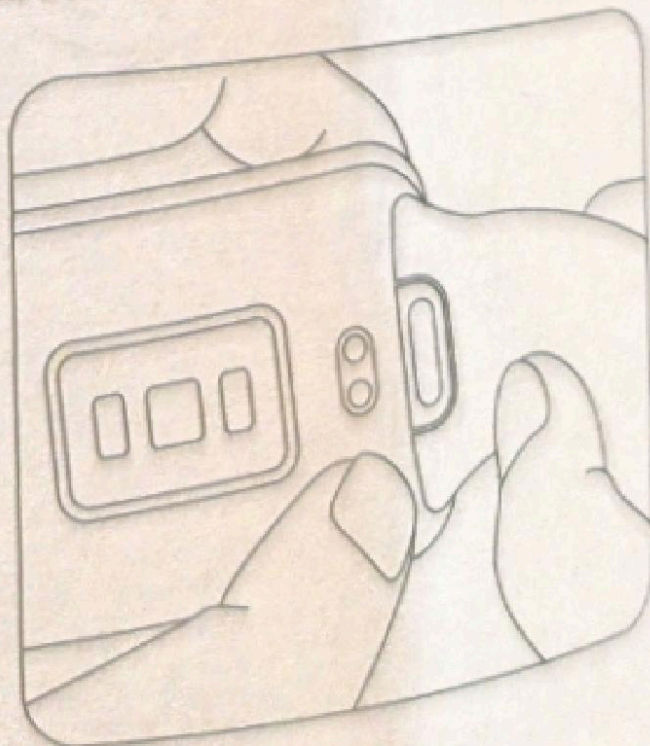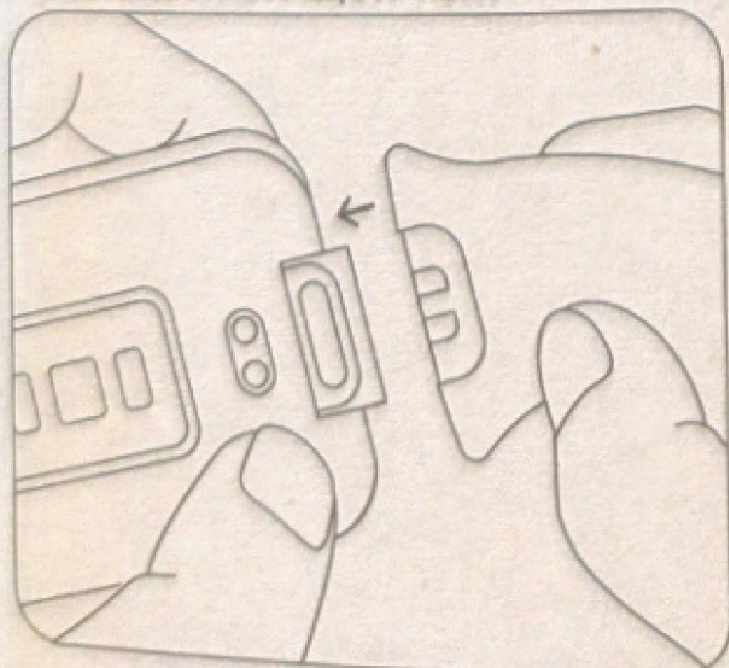

Технические характеристики

Изделие: Фитнес-браслет

Название: Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 7 Pro

Модель: M2141B1

Беспроводное подключение: **Bluetooth®** Low Energy 5.2

Водонепроницаемость: 5 ATM

Рабочая температура: от 0 °C до 45 °C

Материал ремешка: Термопластичный эластомер

Материал застежки: ПОМ

Регулируемая длина: 130–205 мм

Размеры изделия: 44,7 × 28,8 × 11 мм

Вес нетто: 31 г (включая ремешок)

Совместимость: Android 6.0 и iOS 10.0 или более поздней версии

Тип батареи: Литий-ионный полимерный аккумулятор

Емкость батареи: 235 мА·ч

Вход: 5 В $\overline{\text{---}}$ 350 мА макс.

Диапазон частот Bluetooth: 2402–2480 МГц


Макс. выходная мощность: ≤ 13 дБм

Частота передачи GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou: 1559–1610 МГц

Для получения информации о сертификатах продуктов,

связанных с этим браслетом, перейдите в Настройки >

О браслете > Нормативы

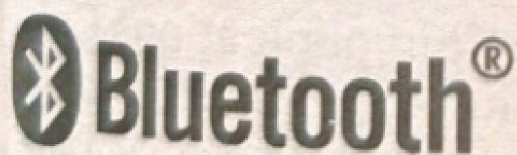

Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и используются Xiaomi Inc. по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования являются собственностью соответствующих владельцев.