

**Жеңіл
буыңызбен!**



**КТ-1008 бу
швабрасы**



Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Мазмұны

Жалпы мәліметтер.....	4
Жиынтықтылығы	5
Бу генераторының құрылғысы	5
Жұмысқа дайындық және пайдалану.....	6
Пайдалану бойынша кеңестер	9
Тазалау, күту және сақтау.....	12
Ақаулықтарды жою	13
Техникалық сипаттамалары	14
Сақтық шаралары.....	15

Жалпы мәліметтер

Бу генераторының жұмыс қағидаты ыстық будың ластануға көрсеткен әсеріне негізделген. Бу ластануға еніп, оны жұмсартады және ерітеді, содан кейін шүберекпен немесе щеткамен кір бөлшектері жуылады. Будың жоғары температурасы тазарту процесіне қатты ықпал етеді. Суда ерімейтін ластану (мысалы, майдың шөгіндісі) ұқсас түрде жойылады: будың жоғары температурасының әсерінен ол жұмсарады, ал бу ластануға механикалық әсер етіп оны ластану мен судың ұсақ бөлшектерінен тұратын эмульсияға айналдырады. Содан кейін бұл эмульсияны шүберекпен оңай кетіруге болады. Бу генераторы жұмыс істеп тұрған кезде резервуардағы су сүзгіден өтіп, бойлерге электронды схемамен басқарылатын сорғымен (су сорғысы) беріледі. Бұл бойлерге берілетін судың мөлшерін дәл мөлшерлеуге және будың тұрақты берілуін алуға, сонымен қатар оны біркелкі реттеуге мүмкіндік береді.

«5-еу 1-нде» конструкциясы

Бу генераторын бес түрлі құрылғы ретінде пайдалануға болады.


1. Ұзартқыш тұтқасы мен еден щеткасы орнатылған кезде, бу генераторы **бу швабрасына** айналады.
2. Егер сіз тұтқа мен щетканы ажыратсаңыз, бу генераторы **қолмен бу тазартқышқа айналады**. Онымен әр түрлі беттер мен заттарды бумен тазалауға болады: кафель мен плиткалар арасындағы тігістер, ас үй мен ваннаға арналған сантехника, пештер, плиталар, микротолқынды пештер, май және әк шөгінділері. Механикалық әсерді күшейту үшін жиынтықта түкті щеткалар мен қырғыштар жүреді.
3. Терезелерді, айналарды және плиткаларды жуу үшін бу генераторына шыны қырғышпен бу шығатын саптаманы қосыңыз және құрылғыны **шыны тазалағыш** ретінде пайдалануға болады.
4. Бу генераторын **киімге арналған қолмен буландырғыш ретінде де қолдануға болады**. Көлденең орналасқан маталар мен киімдерді үтіктейтін үтіктерден айырмашылығы, буландырғышпен әдетте тігінен орналасқан киім мен маталарды өңдейді. Мұнда үтіктеу тақтасы сияқты қосымша құрылғылар қажет емес. Киімді буландырудан басқа, сіз перделер мен портьерлерді (бұл үшін оларды алып тастаудың қажеті жоқ), жұмсақ жиһаздың қаптауышын, матрастарды, кереуеттерді буландыруға болады. Буландырғыш әдетте үтіктелмейтін заттарды да үтіктеуге мүмкіндік береді, мысалы, құрылымы күрделі сәнді көйлектерді, тондар мен дубленкаларды, өйткені ол заттарды ыстық будың қуатты ағынымен өңдейді. Бу киімнен бөтен иісті жақсы кетіреді. Мысалы, егер сіз темекі шегетін бөлмеде болсаңыз және киімге темекі иісі сіңіп кетсе, онда буландырғыштың көмегімен сіз иісті тез алып тастап, оны жаңарта аласыз.
5. Бу генераторы **дезинфекциялауға** өте қолайлы, себебі ыстық бу аллергиялық реакциялар мен демікпе тудыруы мүмкін шаң кенелерін, зеңді және саңырауқұлақтарды жақсы жояды.

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ

1. Бу швабрасы - 1 дана.
2. Ұзартқыш тұтқа - 1 дана.
3. Еденге арналған щетка - 1 дана
4. Еденге арналған шүберек - 2 дана
5. Кілемге арналған жақтау - 1 дана
6. Бұрыштық саптама - 1 дана.
7. Қырғыш - 1 дана.
8. Ағынды саптама - 1 дана.
9. Шыныға арналған қырғыш - 1 дана
10. Су құюға арналған стакан - 1 дана
11. Кішкене дөңгелек нейлон щетка - 1 дана.
12. Жалпақ нейлон щетка - 1 дана.
13. Үлкен дөңгелек нейлон щетка - 1 дана.
14. Булауға арналған шүберек - 1 дана
15. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
16. Кепілдік талоны — 1 дана
17. Коллекциялық магнит — 1 дана*

* опция түрінде

Бу генераторының құрылғысы

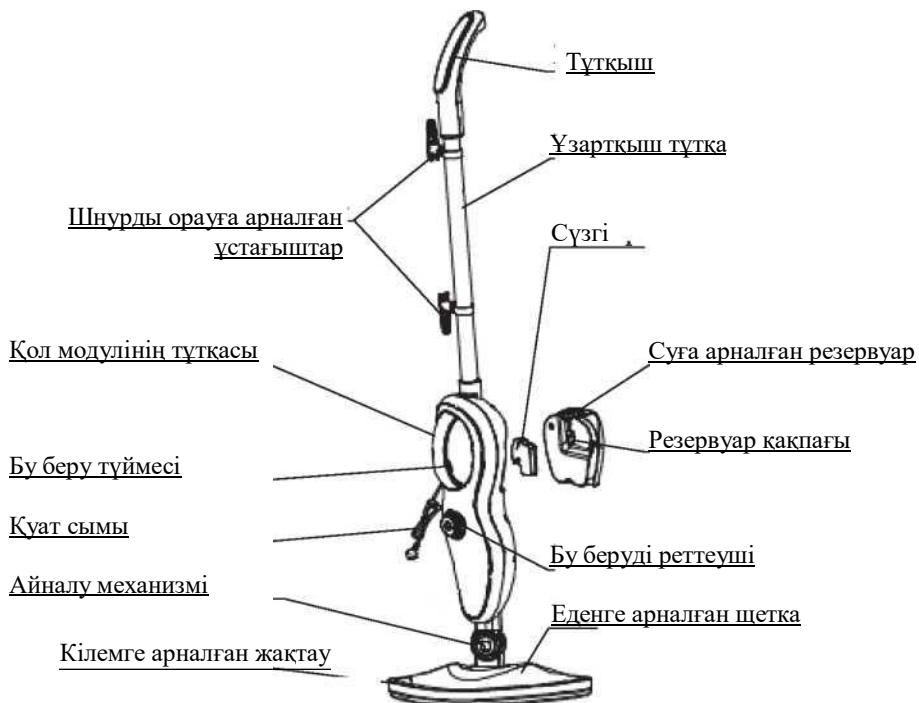





1. Еденге арналған шүберек
2. Кілемге арналған жақтау
3. Бұрыштық саптама
4. Қырғыш
5. Ағынды саптама
6. Шыны қырғыш
7. Су құюға арналған стақан
8. Кішкене дөңгелек нейлон щетка
9. Жалпақ нейлон щетка
10. Үлкен дөңгелек нейлон щетка
11. Булауға арналған шүберек

Жұмысқа дайындық және пайдалану


Ұзартқыш тұтқа еденді жуу кезінде, сондай-ақ қол жетімді жерлерге жету үшін бу генераторын бу тазартқыш ретінде пайдалану кезінде қолданылады.

Тұтқаны түтікке жалғаңыз. Ұзартқыш тұтқасын бу генераторының корпусындағы ұяға орнына түскенше салыңыз. Ұзартқыш тұтқаны ажырату үшін тұтқаны ажырату түймесін басып, тұтқаны ұядан шығарыңыз.

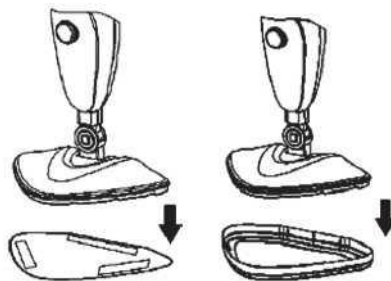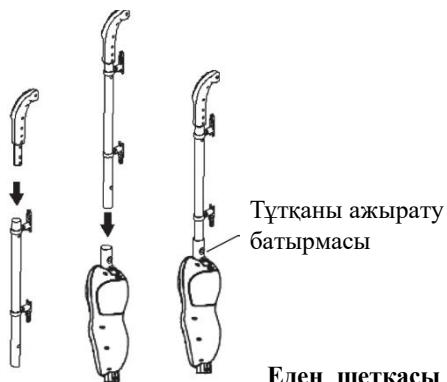

Еден щеткасы шүберекті бекіту үшін жабықшыттармен жабықталған. Кілем жабындыларын жуу кезінде кілемнің жақтауын шүберек киілген еден щеткасының үстіне орнатыңыз. Жақтау еден щеткасының кілемнің үстінен сырғып кетуін жеңілдетеді және шүберектің шеттерінен сырғып кетуіне жол бермейді. Еден щеткасы екі жазықтықта айнала алады.

Еден щеткасын бу генераторына бекітілгенше жалғаңыз. Щетканы ажырату үшін щетканы ажырату түймесін басып, оны тартыңыз. Щетканы оңай

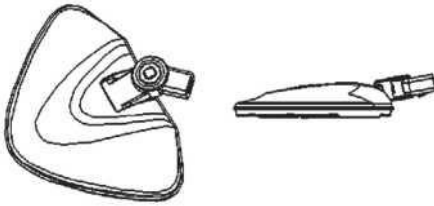

ажырату үшін бу генераторын еденге койыңыз, щетканы аяғыңызбен еденге басыңыз, бір колыңызбен щетканы ажырату түймесін басыңыз, екінші колыңызбен бу генераторын жоғары қарай тартыңыз.

Еденге арналған шүберекті щеткаға бекітіңіз. Кілемге арналған жақтау еден щеткасының үстіне матаның үстінен киіледі.

Ағыншалы саптама бұрыштарды,

тақталарды, плиткалар арасындағы бос жерлерді және басқа кол жетімді жерлерді тазарту үшін қолданылады. Ағыншалы саптаманың бу шүмегі тарылған, сондықтан ол күшті бу ағынын жасайды, ол қысымымен жарықтар мен ойықтардан кірді кетіре алады. Сондай-ақ, еденге арналған щетканы қоспағанда, барлық басқа саптамалар ағыншалы



саптамаға бекітілген.

Нейлон щеткалары мен қырғыштар механикалық әсерді қолдану қажет болған жағдайда тұрақты кірді кетіру үшін қолданылады.

Бұрыштық саптама кол жетімді жерлерді тазартуға арналған.

Шыныға арналған қырғышы бар буландыруға арналған саптама киімді буландыру және жұмсақ жиһаздың бетін тазалау үшін, сондай-ақ терезелерді, айналарды, душ кабиналарын, кафельді және басқа да беттерді тазалау үшін пайдаланылады. Буландыру кезінде саптамаға бұмен **пісіруге арналған шүберек кию ұсынылады:** конденсат шүберекке сіңіп кетеді, әйтпесе ол буланған шүберекке түседі, ал жиһаздың бетін тазалаған кезде шүберек алынатын кірді сіңіреді.


Су құюға арналған стақан су резервуарына ыңғайлы және қауіпсіз су құюға қызмет етеді.

Нейлон щеткалары, бұрыштық саптама және қырғыш ағыншалы саптамаға қойылады. Оларды қолданған кезде ағынды саптаманың ұштығын сындырмау үшін шамадан тыс күш қолданбаңыз.

Суды қалай құю керек. Резервуарды ажырату түймесін басып, оны ажыратыңыз. Қақпақты ашып, су құйыңыз. Су құюға арналған стақанды қолданыңыз немесе кран суын құйыңыз. Резервуарды максималды белгіден жоғары толтырмаңыз. Резервуардың қақпағын жауып, оны шертілгенге дейін орнына орнатыңыз.

Егер бу генераторын пайдалану кезінде су таусылып қалса, алдымен оны өшіріп, қуат көзін ажыратыңыз, содан кейін ғана резервуарға су қосыңыз.

Тік тұрақ. Тік тұрақты пайдалану үшін, бу генераторын сырт еткен дыбыс естілгенше тік қойыңыз. Құрылғы қосымша қолдаусыз

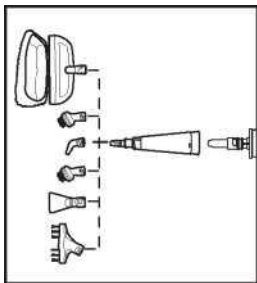

тігінен тұратын болады. Пайдалануды жалғастыру үшін еденге арналған щетканы аяғыңызбен ұстап, бу генераторынартқа қарай еңкейтіңіз, еден щеткасындағы бекіткіштен шығады және еден щеткасы еркін айналады.

Бу генераторын бу қосылған күйінде тік қоймаңыз.

Бу швабрасы режимінде пайдалану

Суға арналған резервуарға су құйыңыз. Ұзартқыш тұтқаны жалғаныз. Еден щеткасын бекітіп, үстіне шүберекпен кигізіңіз. Бу генераторын электр қуат көзіне қосыңыз. Бу беру реттегішін

сағат тілімен бұраңыз. Индикатор жанады, сіз сорғының дыбысын естисіз. Осы уақыт ішінде бойлер қызады. Шамамен жарты минуттан кейін қыздыру аяқталып, бу беру басталады.

Назар аударыңыз! Егер бу беру басталмаса, "Ақаулықтарды жою" тарауындағы нұсқауларды орындаңыз.

Еденді қайтымды ілгерілеме қозғалыспен жуыңыз. Шүберекті мезгіл-мезгіл алып тастаңыз және шайыңыз.

Жұмыс аяқталғаннан кейін бу генераторын өшіру үшін бу беру реттегішін сағат тіліне қарсы бұраңыз және оны қуат көзінен ажыратыңыз.


Тік тұрақты пайдалану үшін, бу генераторын сырт еткен дыбыс естілгенше тік қойыңыз. Ол қосымша қолдаусыз тік тұратын болады. Пайдалануды жалғастыру үшін еденге арналған щетканы аяғыңызбен ұстап, бу генераторынартқа қарай еңкейтіңіз, еден щеткасындағы бекіткіштен шығады және еден щеткасы еркін айналады.

Қолмен бу тазалағыш режимінде пайдалану

Еден щеткасы мен ұзартқыш тұтқаны ажыратыңыз. Қажетті саптамаларды жалғаныз. Бу генераторын электр қуат көзіне қосыңыз. Бу беру реттегішін сағат тілімен бұраңыз. Индикатор жанады, сіз сорғының дыбысын естисіз. Осы уақыт ішінде бойлер қызады. Шамамен жарты минуттан кейін қыздыру аяқталып, бу беру басталады.

Жұмыс аяқталғаннан кейін бу генераторын өшіру үшін бу беру реттегішін сағат тіліне қарсы бұраңыз және оны қуат көзінен ажыратыңыз.

Назар аударыңыз: ұзартқыш тұтқасы қосылған кезде бу автоматты түрде беріледі, ал бу беру тұтқасы ажыратылған кезде бу беру түймесін басу керек.

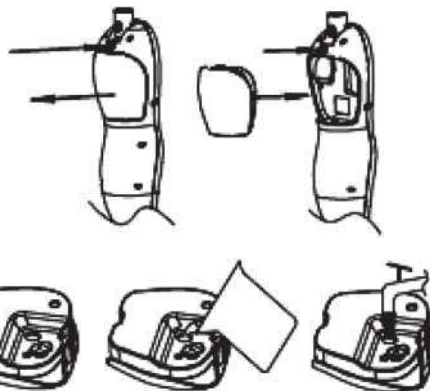

Пайдалану бойынша кеңестер

Жалпы кеңестер

Егер бу генераторы ұзақ уақыт сақталса, помпада және су өткізгіш түтіктерде ауа болады, ал бу берілмес бұрын оны сорғышпен толығымен сорып алу үшін біраз уақыт талап етіледі. Ауада сорғы өте тиімді жұмыс істемейді, сондықтан бұл жағдайда әдетте 5-10 минут күту керек, бірақ кейбір сирек жағдайларда 20-30 минутқа дейін көп уақыт кетеді.

Резервуардағы су таусылған кезде бу тоқтамайды, ал сорғының дыбысы күшейеді. Бұл жағдайда құрылғының қуат көзін алдын-ала өшіріп, резервуарға су қосу керек.

Еденді жуу

Еденді жуар алдында шаң мен кірді кетіру үшін оны сүрту немесе сору ұсынылады.

Еденді жуған кезінде аспапты біркелкі қайтымды ілгерілеме қозғалыспен жылжытыңыз, оны өзіңізден ары итеріп, кері қарай тартыңыз. Жуылып қойған еденге баспау үшін артқа қарай қозғалыңыз.

Микрофибра шүберек еденді жуу кезінде су жинайды. Алайда, еден бетінің ерекшеліктеріне және берілген бу беру қарқындылығына байланысты еденде аздап ылғал қалуы мүмкін. Бұл жағдайда еденді табиғи түрде кептіру ұсынылады. Кептіруді желдеткіштің көмегімен тездетуге болады, оны қажетті аймаққа бағыттаңыз.

Жуғаннан кейін еденді аз ылғалды ұстау үшін бу ағынын азайтыңыз.

Тазалау аяқталғаннан кейін еденге арналған щеткадан шүберекті алыңыз. Содан кейін құрылғы астындағы еден дымқыл шүберекпен ылғалданбайды.

Бу генераторының бетіне сырғып кетуін жеңілдету үшін кілемді жуу кезінде жақтауды пайдалану ұсынылады. Жақтау еден щеткасының үстіне матаның үстінен киіледі.

Беттерді тазалау

Тазартылатын материал ылғал мен ыстыққа төзімді болуы керек. Тазалауды бастамас бұрын бұған көз жеткізіңіз.

Еденнің кейбір түрлерінде (мысалы, плитка) жырашықтар немесе цементтелген беттер бар. Мұқият тазалау үшін дөңгелек немесе жалпақ нейлон щеткасын қолдануды ұсынамыз.

Плиткалардың арасындағы бос жерлерді (саңылауларды) тазарту үшін ағынды саптаманы қолданыңыз. Осы мақсаттар үшін түк щеткаларды пайдалану ұсынылмайды, өйткені олар бітеуішті алып тастай алады. Ағынды саптаманы ойыққа 30-60 ° бұрышпен жақындатыңыз, бу беруді қосыңыз және оны саңылау бойымен баяу алға жылжытыңыз. Тазалау аяқталғаннан кейін ластануды шүберекпен қоршаған бетінен жойыңыз. Осылайша, еден плиткалары арасындағы бос жерлерді, сондай-ақ кез-келген басқа саңылаулар мен тар жерлерді тазалаңыз.

Бу саптамасы ластанған жерге неғұрлым жақын болса, соғұрлым жақсы тазалау әсері болады, өйткені бу саптамасынан шыққан кезде будың ең жоғары температурасы қамтамасыз етіледі. Сондықтан тазалау кезінде саптамалардың бу шүмегін тазаланатын бетке мүмкіндігінше жақын орналастыруға тырысыңыз.

Бетті дезинфекциялау үшін бу шүмегін бетінен 1,5 см-ден аспайтын қашықтықта ұстаңыз және оны кем дегенде 5 секунд бұмен өңдеңіз. Мұндай өңдеу микробтар мен

бактерияларды ең тиімді өлтіреді.

Бумен тазалаған кезде, қалған кірді кетіру үшін бумен өңделген бетті шүберекпен немесе губкамен сүртіңіз. Бетті құрғағанша сүрту ұсынылады. Металл беттерді сүрту кезінде абай болыңыз, себебі олар бумен өңдеуден кейін ыстық болуы мүмкін.

Тұрақты кірді кетіру үшін бір бу ағынының күші жеткіліксіз болуы мүмкін, механикалық әсерді күшейту үшін түкті щеткаларды қолданыңыз. Щеткаларды қолданған кезде ағынды саптаманың ұштығын бұзбау үшін шамадан тыс күш салмаңыз.

Бумен тазаламас бұрын қатты әк дақтарына сірке суын себуге болады, сірке суын шамамен 5 минут жұмыс істеуге мүмкіндік беріңіз, содан кейін бетті бумен өңдеуге болады.

Киімді немесе жұмсақ жиһазды тазалаған кезде, бумен пісіруге арналған саптамаға шүберек салыңыз, содан кейін кір киімге немесе төсеніш матаға емес, шүберекке сіңіп кетеді.

Булауға арналған саптаманы қабырғалардан ескі тұсқағазды алып тастау үшін қолдануға болады. Тұсқағаз желімі будың әсерінен ісінеді және тұсқағазды алып тастау оңай болады.

Терезелер мен айналарды тазалау

Резеңке қырғышы бар саптаманы қолданған кезде алдымен терезенің немесе айнаның бүкіл бетін бумен тазалаңыз, содан кейін бу беруді өшіріңіз. Осыдан кейін резеңке қырғышты терезенің немесе айнаның жоғарғы жағына басып, қырғышты біртіндеп төмен түсіріңіз. Бүкіл терезені немесе айнаны тазарту үшін беттің бір жағынан екінші жағына қарай жылжытыңыз. Айна жақтауының немесе тірегінің астына қырғышпен айдап жатқан суды жинау үшін шүберек немесе майлық төсеңіз.

Сыртта (қыста) теріс температура болғанда, терезе әйнегін тазаламас бұрын, температураның күрт өзгеруінен жарылып кетпес үшін оны жылытыңыз. Қыздырғаннан кейін сіз бүкіл бетті бумен оңай өңдей аласыз.

Киім мен маталарды буландыру

Киімді булау үшін, оны ағаш, пластик немесе тот баспайтын болаттан жасалған ілгішке іліп қойыңыз. Бу генераторына булау саптамасын бекітіңіз. Бу генераторын бір қолыңызға алыңыз, екінші қолыңызбен киімнің түбін ұстап, аздап керіліс жасаңыз. Буландыруға арналған саптаманы матаның бетіне шығарыңыз, оған саптаманың жұмыс бөлігін аздап қысыңыз да, кері қозғалыста (жоғарыдан төменге) бумен бастаңыз. Біз ең көп бүктелген жерлерден, сондай-ақ тығыз киім элементтерінен (жаға, жеңдер манжеттері) бастауға кеңес береміз.

Конденсаттың шашырандылары буланатын матаға түсуіне жол бермеу үшін булауға арналған саптамаға шүберекті кигізіңіз. Шүберек конденсаттың шашырауын сіңіреді және буды аздап құрғатады.

Матаның ең үлкен керілуі үшін киімнің төменгі бөлігін буландыру кезінде ілгішті қолданыңыз. Бұл үшін киімнің барлық түймелерін (егер бар болса) түймелеп, бос қолыңызбен ілгішті ілініп тұрған киімнің төменгі жағын сәл жағына қарай тартыңыз, керіліс туғызады.

Нәзік заттарды, көйлектерді және т.б. булау кезінде булауға арналған саптаманы олардан біршама қашықтықта орналастырып, оларға бу ағынын бағыттаңыз. Мата өз салмағымен түзеледі.

Сүлгілерді, қол орамалдар мен майлықтарды тегістеу үшін оларды штангаға немесе сүлгілерге арналған ілгішке іліп, бумен өңдеңіз.

Буландырғыштың көмегімен сіз перделерді карнизден шығармай-ақ тік үтіктеуді жасай аласыз. Буландыруға арналған саптаманы матаның бетінен аз қашықтықта орналастыру және буландырудың стандартты процедурасын орындау жеткілікті. Перделер тігілетін матаның тығыздығына байланысты бу басқа көлемдегі мата арқылы өтетінін ескеріңіз. Егер перделер оларға тым жақын орналасса, кейбір бу көлемі терезелердің бетіне қонуы мүмкін.

Егер матаның беті қатты ластанған болса, жиынтықтан түкті щетканы қолдануға болады. Бұл диван сияқты бетті бумен өңдеуді ғана емес, сонымен қатар кірді (үй жануарларының жүнін, шашты, жіпті және т.б.) кетіруге мүмкіндік береді.

Қатты мыжылған материалды тегістеу үшін оны екі жағынан бумен өңдеңіз.

Егер бүкпелерді тегістеу қиын болса, мысалы, мата шамадан тыс кептірілгендіктен, оны сумен алдын-ала шашыратуды ұсынамыз. Тығыз маталарды тегістеу үшін қайта буландыру қажет болуы мүмкін.

Кәдімгі металл ілгіштерді немесе иықтарды пайдаланбаңыз, өйткені оларға будың әсерінен тот басуы мүмкін.

Буланғаннан кейін мата сәл дымқыл болуы мүмкін, сондықтан затты бірден сақтауға болмайды, оны ілгішке іліп немесе кез-келген бетке жайып құрғатыңыз.

Нәзік маталарды және сумен шашыраған кезде зақымдалуы мүмкін тіндерді булау кезінде ерекше сақ болыңыз.

Буландырғыш әдетте үтіктемейтін заттарды үтіктеуге мүмкіндік береді, мысалы, күрделі құрылымы бар сәнді көйлектер, тондар және пальто. Оны сақтау кезінде иісі бар заттарды маусымға дайындау үшін де қолдануға болады - буландырғыш бұл мәселені еш жуусыз шешеді.

Бу киімнен бөтен иісті жақсы кетіреді. Мысалы, егер сіз темекі шегетін бөлмеде болсаңыз, онда будың көмегімен темекінің иісін тез кетіруге және оны жаңартуға болады.

Көлденең бетінде орналасқан заттарды булау кезінде астынан қандай да бір кеуекті және бу өткізгіш материалды (киіз, мақта көрпе немесе матрас, бос матаның бірнеше қабаты) салған жөн. Әйтпесе, бу буланған заттан өте алмайды, өйткені оның түбінен шығатын жері болмайды, нәтижесінде бу тек беткі қабаттарға әсер етеді, ал буланудың әсері аз болады. Үтіктеу тақтасын пайдалану кезінде жұмыс бетінің төменгі жағы қатты емес, бірақ тордан жасалған артықшылығы берілуі керек, содан кейін бу ол арқылы жақсы өтеді. Ағаш беттерін пайдаланбаңыз, өйткені бу оларды зақымдауы мүмкін.

Тазалау, күту және сақтау

Бу генераторының корпусын дымқыл шүберекпен сүргіңіз. Су резервуарын мезгіл-мезгіл шайып отырыңыз. Резервуарда судың тоқырауына жол берменіз.

Ластанған щеткаларды және саптамаларды сабынмен және тазалағыш затпен жуыңыз. Жемір немесе қажағыш тазартқыштарды пайдаланбаңыз.

Еденге және буландыруға арналған шүберектерді кір жуғыш машинада 60 °C температурада жууға болады. Шүберектер кірді жақсы сіңіруі үшін шаюға арналған құралды және кондиционерді пайдаланбаңыз. Шүберектер кептіру машинасында кептіруге жарамды.

Сымды ыңғайлы сақтау үшін оны ұзартқыш тұтқада орналасқан сым ұстағыштарға салыңыз. Ұстағыштарға оралған сымды тез алу үшін жоғарғы ұстағышты 180 ° бұраныз, содан кейін шнурды ұстағыштан алыңыз.

Бу генераторын балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.

Су сүзгісін ауыстыру үшін су ыдысын ажыратыңыз, содан кейін сүзгіні жоғары қарай тартып, алыңыз. Жаңа сүзгіні орнатыңыз, резервуарды қайта жалғаңыз.

Кеңестер

Суақтың түзілуін азайту үшін минералсыздандырылған немесе тазартылған суды қолданыңыз.

Бөтелкедегі ауыз суды қолданар алдында оның жалпы минералдануын біліп алыңыз (әдетте заттаңбада көрсетілген) және оны құбыр су көрсеткіштерімен салыстырыңыз (оларды сумен жабдықтау ұйымының веб-сайтынан немесе Интернеттегі іздеуден табуға болады). Әдетте, бөтелкедегі судың минералдануы 100-400 мг/л құрайды. Крандағы судың минералдануы бірнеше есе аз болып шығуы мүмкін, сондықтан бөтелкедегі суды пайдалану суақтың пайда болуын арттырады.

Егер сіз бу генераторын тұрақты түрде қолданатын болсаңыз, судың тұрып қалуы мен шіріп кетуіне жол бермеу үшін резервуардағы суды мезгіл-мезгіл толығымен ауыстырып, резервуардың өзін жуып тұруды ұсынамыз.

Ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде резервуардағы барлық суды төгіп тастауды ұмытпаңыз.

Назар аударыңыз! Бу генераторын аязда ұстауға тыйым салынады!

Бу генераторын пайдаланғаннан кейін помпа мен су өткізгіш келте құбырларда су қалады, ол теріс температураларда қатып қалуы және сорғыны немесе су өткізгіш түтіктерді зақымдауы мүмкін. Бұл жағдайда осы зақымдарға кепілдік берілмейді.

Зауыттан дүкенге жеткізу кезінде бу генераторынан су алынады. Алайда, егер сіз аспапты бұрын қолданған болсаңыз (мысалы, сатып алу кезінде сіз оны сумен сынап көрдіңіз), онда бұл фактіні бу генераторы қыста тасымалданған немесе жеткізілген жағдайда ескеруіңіз керек.

Сорғыдан суды келесі жолмен алып тастауға болады. Құрылығыны қосыңыз, оны жылытыңыз және бу беріле бастағанша күтіңіз. Содан кейін суға арналған резервуарды алыңыз. Келте құбырлар мен сорғыларда қалған барлық су сорылғанша біраз уақыт күтіңіз (әдетте 2-3 минут жеткілікті), содан кейін бу беру өздігінен тоқтайды. Содан кейін бу генераторын өшіріңіз. Резервуардан суды ағызуды ұмытпаңыз.

Бұл тәсіл сорғыдағы барлық суды кетіруге толық кепілдік бермейді, алайда судың қатып қалуы салдарынан сорғының зақымдану қаупін азайтады.

Ақаулықтарды жою

Бу генераторының жұмысы кезінде помпаның (су сорғысының) тыныш дыбысы естіледі. Бұл қалыпты жағдай және ақаулық болып табылмайды.

Проблема. Бу генераторы суды еденге қалдырады.

Мүмкін себеп және жою әдісі. Еденге арналған шүберек тым ылғалды. Шүберекті шешіп, сығып алыңыз немесе басқа шүберекті қолданыңыз.

Проблема. Бу генераторы еденде ақшыл дақ қалдырды

Мүмкін себеп және жою әдісі.

1. Бу генераторы ұзақ уақыт бойы бір жерде алынбаған шүберекпен қалды. Мұндай жағдайларда тазалау аяқталғаннан кейін дымқыл шүберекті уақтылы алып тастау ұсынылады.
2. Сіз тым кермек суды қолданған боларсыз. Минералсыздандырылған немесе тазартылған суды ғана пайдаланып көріңіз.

Мәселе: бу генераторы қосылған, бірақ бу берілмейді.

Ықтимал себебі мен шешімі.

1. Резервуарда су таусылды. Су қосыңыз.
2. Ауа соратын клапан құрғап кетті. Су резервуарының тығынында ауаны айдау клапаны бар. Бұл саңылауы бар кішкентай резеңке. Резервуардан суды айдаған кезде, ол резервуарға ауа кіріп, су сорғысы арқылы пайда болатын ауаның сиреуі резервуардан суды айдауға кедергі жасамайтындай етіп ашылады. Егер клапан жабысып қалса, ауа сорылмайды және резервуарда пайда болған сейілту судың сорғы мен бойлерге ағуына жол бермейді. Бұл мәселені шешу үшін клапанды саусақтарыңызбен мыжып көріңіз, егер сіз клапанның тесіктерін көрмесеңіз, оны қалың инемен жасаңыз.
3. Құрғақ құбырлар мен суқақ сүзгісінің арқасында су сорғыға түспейді. Барлық келте құбырлар мен суқақ сүзгісін сумен малыңыз. Ол үшін су резервуарын және суқақ тазалау сүзгісін алыңыз. 10-20 мл шприцті алыңыз да, суды сүзгіге және сүзгі астындағы тесікке айданыз. Сүзгі астындағы саңылауға су айдау кезінде швабраны қосып, бу беру түймесін басыңыз. Бу беру түймесін басып, сүзгі астындағы тесікке суды бірқалыпты құйыңыз. Жұмыс істейтін сорғының дыбысы аздап сөніп қалуы керек, яғни сорғыға су кірді. Бу беру түймесін босатыңыз және суланған сүзгі мен су резервуарын орнына орнатыңыз. Бу беруді тағы бір рет іске қосыңыз.
4. Тасымалдағаннан және қоймада сақтағаннан кейін, сорғыдағы кері қысым клапаны құрғап, жабысып қалуы мүмкін. Бұл ақаулықты жою үшін резервуарды сумен толтырыңыз, қыздыруды күтіңіз және бу беруді қосыңыз. Сорғы жұмыс істеп тұрған кезде (кішкентай қозғалтқыштың дыбысы) алақаныңызбен су резервуарын бірнеше рет ұрыңыз. Кері клапан босатылып, сумен малынады. Бу швабрасының өнімділігі қалпына келеді. Мұндай проблема ендігері болмайды.
5. Егер сорғының дыбысы естілмесе, сорғы немесе басқару тақтасы ақаулы болуы мүмкін. Өндірушіге жедел желіге қоңырау шалыңыз немесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

- Егер сорғының дыбысы естілсе, су өткізгіш түтіктердің немесе шығатын бу шүмегінің бітелуі мүмкін. Өндірушіге жедел желіге қоңырау шалыңыз немесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

Будың температурасы төмен

Бу шыққан кезде ол кеңейіп, салқындатылады, ал бу саптамасының шығысында бу температурасы шамамен 98 °С дейін төмендейді. Бу ылғалды болып шығады және құрамында аз мөлшерде конденсат болуы мүмкін.

Будың максималды температурасы бу саптамасының шығысында байқалады. Бу саптамасынан шығарылған кезде бу ағыны ауамен араласады және салқындатылады. Саптамадан 30-40 см қашықтықта қолды күйдіріп алу қаупінсіз ағынша температурасын оңай шыдай алады. Бүмен тазалау кезінде саптаманың бу шүмегі тазаланатын бетке жақын орналасады, сондықтан тазалау әсері максималды болады.

Дегенмен, күйіп қалмас үшін бу температурасын қолыңызбен тексермеңіз.

Техникалық сипаттамалары

- Кернеуі: 230 В, 50 Гц
- Қуаты: 1500 Вт
- Қыздыру уақыты: 30 сек
- Суға арналған резервуардың сыйымдылығы: 370 мл
- Баудың ұзындығы: 5 м
- Электр тоғымен зақымданудан қорғау сыныбы: I
- Құрылғы өлшемі: 330 x 240 x 1185 мм
- Қаптама өлшемі: 240 x 200 x 460 мм
- Таза салмағы: 2,7 кг
- Жалпы салмағы: 3,2 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл
Кепілдік мерзімі: 1 жыл
Тауар сертификатталған



Өндіруші: Юйяо Цицизя Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. № 7 Вест Чжэнсян Индастриэл Зоун, Диган Стрит, Юйяо Сити, Чжэцзян Провинс 315400, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. X, офис 1.

Шығарылған елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында талаптарды қабылдауға арналған уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. X, офис 1.

Өндірушінің жедел желісі: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақытымен 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru.

Қызмет көрсету орталықтарының мекенжайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Ерекше кәдеге жарату талап етіледі. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны қауіпсіз түрде жою керек, мысалы, арнайы кәдеге жарату орындарына тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптауыш қораптың төменгі жағында көрсетілген.

Өндірушінің өз өнімін жетілдіру барысында осы өзгерістер туралы қосымша хабарламай-ақ бұйымның дизайнына, жинақтамасына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқығы бар.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.

1. Құрылғы үйде пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін пайдалануға болады.
2. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта баяндалған нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану тиісті пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылған қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
5. Қуат сымын ұстап, аспаптың орнын ауыстырмаңыз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
6. Егер қуат сымы, ашасы немесе аспаптың басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмас үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс құрастырмау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
7. Балаларға, дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға аспапты олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға аспаппен ойнауға рұқсат бермеңіз.
8. Жақын жерде балалар немесе үй жануарлары болған кезде аспаптың жұмысын бақылаңыз.
9. Қандай да бір затты бірінші рет буландырмас бұрын немесе бетті тазаламас бұрын, сіз өнім өндірушісінің ол жасалған материалды қалай өңдеу керектігі туралы ұсыныстарымен танысуыңыз керек. Егер материалды буландыру немесе тазалау бойынша ұсыныстар болмаса, беттің кішкене түсініксіз бөлігінде бу генераторының әрекетін тексеріңіз.
10. Су резервуарына тек су құю керек. Резервуарды басқа

сұйықтықтармен толтыру құрылғының бұзылуына немесе жарақат алуына әкелуі мүмкін. Тұздардың шөгінуін ықшамдау үшін тазартылған немесе минералсыздандырылған суды пайдалану ұсынылады.

11. Құрылғыны ұзақ уақыт сусыз қоспаңыз. Бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.
12. Жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетер алдында оны өшіріп, желіден ажыратыңыз.
13. Жұмыс кезінде саптамалар қатты қызып кетуі мүмкін. Ыстық беттерді ұстамаңыз. Бу ағынын өзіңізге, басқа адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз. Сақ болыңыз! Күйіп қалу қаупі бар!
14. Балалар аспаптың ыстық беттеріне кездейсоқ тиіп кетпеуі үшін аспапты орнатыңыз.
15. Құрылғының қуат құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
16. Аспаптың құлауына жол бермеңіз және оны ұрмаңыз.
17. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
18. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды немесе толымдаушыларды ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін.

IM-6

«Китфорт» басқа тауарлары

КТ-1343 планеталық миксері

- планеталық айналу жүйесі
- Қуаты: 1000 Вт
- тостағанның сыйымдылығы: 5 л
- Қамырды тиімді илеуге арналған 2 ілмек



КТ-629 шәйнегі

- 7 қыздыру режимі
- Қуаты: 1800 Вт
- сыйымдылығы: 1,5 л
- Қос корпус - күйдірмейді және жылуды сақтайды



КТ-536 тік шаңсорғышы

- "2 in 1" конструкциясы, алмалы-салмалы қол шаңсорғышы
- қуаты: 120 Вт
- артқы жарығы бар маневрлік щетка



сымсыз КТ-1003 бу генераторы

Бу швабрасы

- Қуаты: 1500 Вт
- резервуардың сыйымдылығы: 0,45 л
- баудың ұзындығы: 5 метр

КТ-714 кофеқайнатқышы

- LED дисплей
- Қуаты: 1150 Вт
- резервуардың сыйымдылығы: 1,5 л
- тамшылау түрі



КТ-537 қол автомобильдік шаңсорғышы

- тазалау түрлері: құрғақ және сұйықтықты жинау
- Қуаты: 75 Вт
- шаң жинағыш: 0,4 л
- темекі тұтатқыштан жұмыс істейді
- 3 қосымша саптамалар

КТ-1327 блендері

- автоматты бағдарламалар саны: 5
- қуаты: 1300 Вт
- тостағанның сыйымдылығы: 2 л
- 35-80 °С дейін қыздыру



Ет тартқыш КТ-2101

- Артемий Лебедев студиясы ұсынған дизайн
- шұжық пен кеббеге арналған саптамалар





Әрқашан жаңа нәрсе болады!

Kitfort - бұл клиенттерге жоғары сапалы өнімдерді тиімді бағамен ғана ұсынып қана қойма, сонымен қатар сыйлықтармен, конкурстармен және тірі интерактивпен қуантатын заманауи және креативті бренд! Мыңдаған пайдаланушылар біздің жаңартулар мен әлеуметтік желілердегі лотереяларды бақылайды. Сіз де бізге қосылыңыз!

Біздің Вконтакте тобына қош келдіңіз! Әр апта сайын біз онда Kitfort тұрмыстық техникасының ондаған жүлделерін ұтысқа саламыз. Теңіз шайқастарына, лотереяларға, шығармашылық байқауларына қатысыңыз және репосттар жасаңыз. Топтың мекен-жайы: vk.com/kitfort

Егер сіз видео көруді ұнатсаңыз, YouTube іздеу жолында «Kitfort Show» енгізіңіз және біздің арнамыздағы көңілді скетчтерден рахам алыңыз. Әрбір жаңа шығарылымда біз компанияның ең танымал тауарлары мен жаңалықтарын абоненттердің түсініктемелері үшін ұтысқа саламыз. Ал видеороликтердің мазмұны сізді шын жүректен күлдіртіп, біздің досымызға және біздің істеген ісіміздің білгіріне айналдырады.

Жазылыңыз Kitfort-пен бірге істе болыңыз!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87