

BenQ




**MOUSE FOR
e-SPORTS**


User Guide

S-C Series


Top view

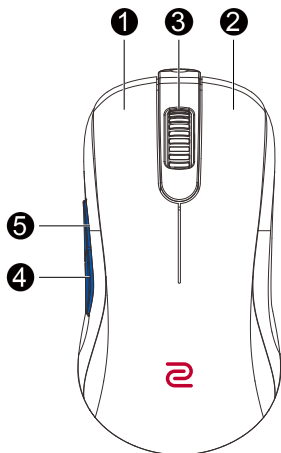

Bottom view

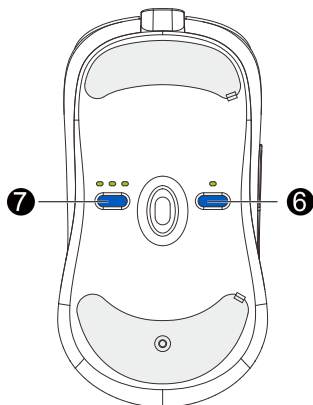

Report rate switch button (7)




DPI switch button (6)




- 400 dpi
- 800 dpi
- 1600 dpi
- 3200 dpi

FK-C Series


Top view

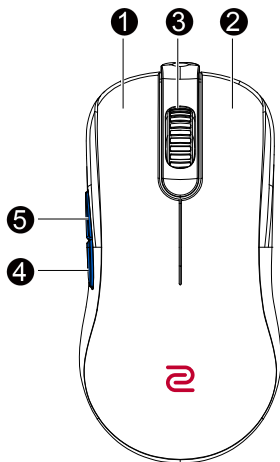

Bottom view

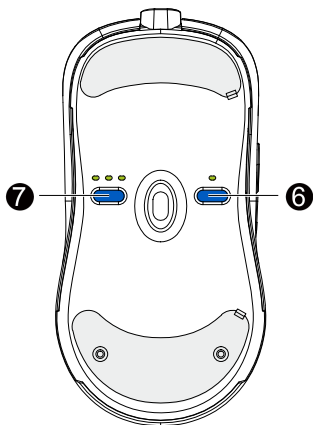

Report rate switch button (7)




DPI switch button (6)




- 400 dpi
- 800 dpi
- 1600 dpi
- 3200 dpi

ZA-C Series


Top view

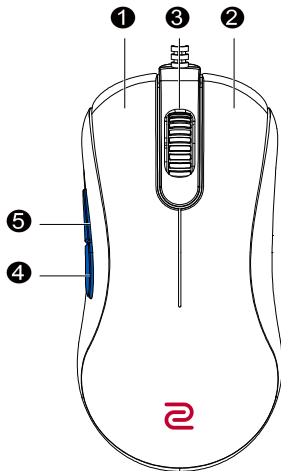

Bottom view

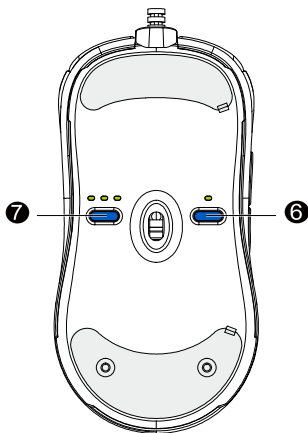

Report rate switch button (7)



DPI switch button (6)



- 400 dpi
- 800 dpi
- 1600 dpi
- 3200 dpi

Технические характеристики

- Драйвера не нужны.
- Настройки DPI (Dots per inch): 400/800/1600/3200 dpi
- Регулируемая частота опроса по разъему USB: 125/500/1000 Гц
- Разъем: USB
- Количество кнопок: 7 кнопок
- Длина кабеля: 2 метра (6,6 фута)

Изменение значения DPI

Для переключения на нужное значение DPI нажмите кнопку переключения DPI (поз. ⑥).

Регулировка частоты опроса по разъему USB

Для переключения на нужное значение частоты опроса мыши нажмите кнопку переключения «Частота опроса» (поз. ⑦).

Изменение высоты отрыва мыши от поверхности (LOD)

Для правильной работы мыши можно изменить высоту ее отрыва от поверхности (LOD) коврика. Сначала отключите мышь, затем снова подключите ее, одновременно нажав и удерживая следующие комбинации кнопок.

- Чтобы уменьшить высоту отрыва от поверхности (LOD): кнопки ④ + ①
- Чтобы установить среднюю высоту отрыва от поверхности (LOD): кнопки ⑤ + ①
- Чтобы увеличить высоту отрыва от поверхности (LOD): кнопки ④ + ① + ②

Изменение времени отклика при нажатии

Вы можете установить нужное время отклика при нажатии. Сначала отключите мышь, затем снова подключите ее, одновременно нажав и удерживая следующую кнопку:

- Быстрое время отклика: ④
- Обычное время отклика: ⑤

Примечание: в этом документе иллюстрации приведены только для справки и могут отличаться от реальных доступных вам продуктов.



© 2021 BenQ Corporation.
All rights reserved. Rights of modification reserved.

DN: ZAFKSC-UG-V2