


ПАСПОРТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Беговая дорожка GENAU X30

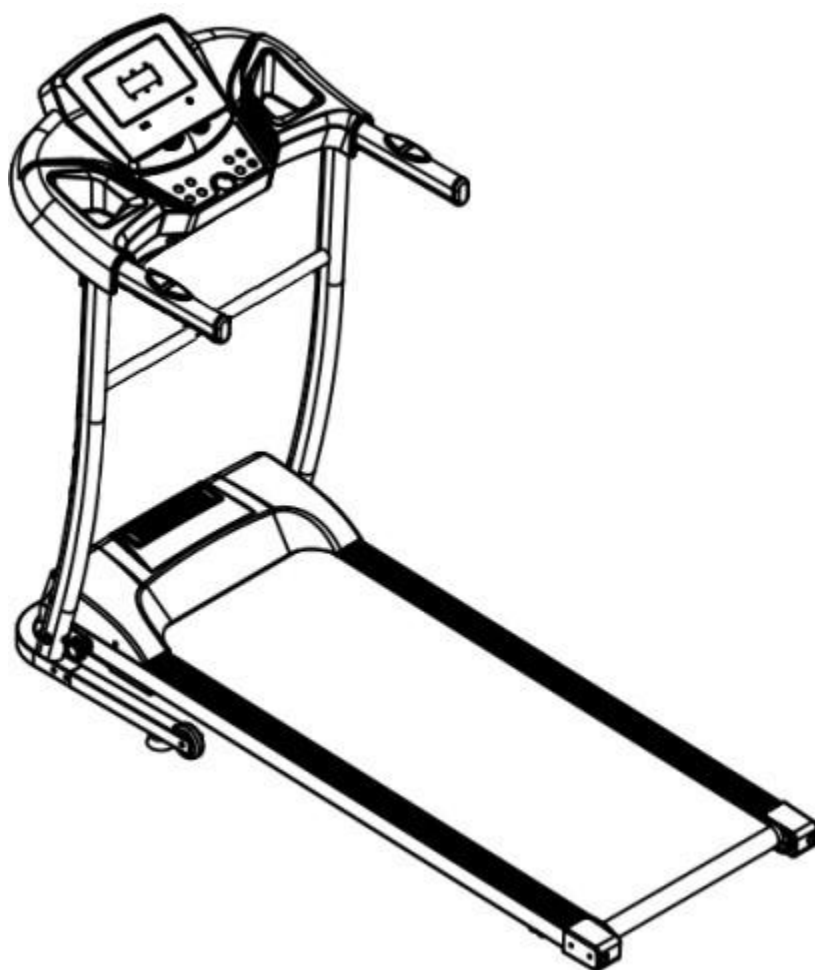


Примечание: следуя принципам устойчивого развития, мы можем видоизменять продукт при необходимости и не указывать это в паспорте.

Содержание

1. Описание продукта.....	2
2. Меры предосторожности	4
3. Сборка.....	6
4. Инструкции по использованию	8
5. Уход за оборудованием	11

1. Описание продукта

Многофункциональная домашняя беговая дорожка:

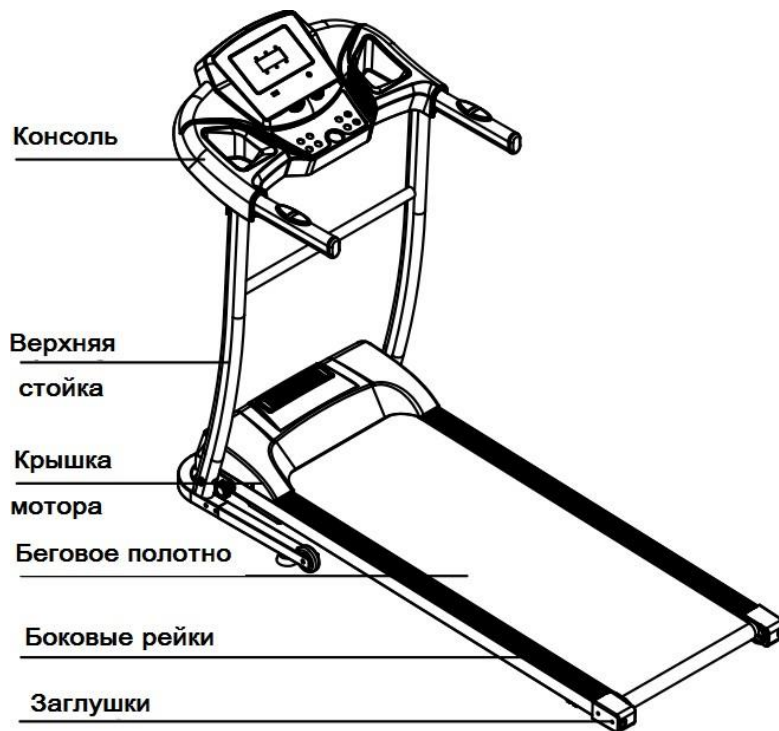

Параметры и список деталей		
Технические характеристики		
№	Название	Описание
1	Питание	220-240V(50/60Hz)
2	Мощность мотора	1.6 ЛС
3	Скорость	1.0-10 Км/ч
4	Беговое полотно	400*1100 мм
5	Максимальный вес пользователя	110 КГ
6	Размеры в собранном виде	1400*625*1050 мм
7	Предназначение (опционально)	Бег

--	--	--	--	--	--

Упаковочный лист

№	Название	Ед. изм.	Кол-во
1	Беговая дорожка	шт	1
2	Массажер (опционально)	шт	1
3	Набор для сборки	шт	1

Набор для сборки

№	Название	Кол-во	№	Название	Кол-во
1	Шестигранный ключ 5мм	1	6	Паспорт пользователя	1
2	Шестигранный ключ 6мм	1	7	MP3 кабель	1
3	Комбинированный гаечный ключ	1	8	Винт М8*25	2
4	Ключ безопасности	1	9	Винт М6*12	4
5	Силиконовое масло	1			

2. Меры предосторожности

Замечание: перед сборкой убедитесь, что угол наклона равен нулю.

Внимание:

Тщательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием.

- ◆ Дорожка должна использоваться в помещении, избегайте сырости и попадания воды.
- ◆ Используйте соответствующую одежду во время тренировок. Не тренируйтесь босиком.
- ◆ Не рекомендуется подключать беговую дорожку в одну розетку с другими электроприборами.
- ◆ Держите детей подальше от дорожки, чтобы избежать несчастных случаев.
- ◆ Избегайте долгого непрерывного использования и чрезмерной нагрузки, это может привести к неполадкам мотора или контроллера, износу подшипников, бегового полотна и деки. Регулярно проводите все необходимые операции по уходу.
- ◆ Избегайте попадания пыли в беговую дорожку.
- ◆ Выключайте питание после использования.
- ◆ Обеспечьте себе приток свежего воздуха во время тренировок.
- ◆ Всегда прикрепляйте ключ безопасности к своей одежде, чтобы убедиться в том, что дорожка остановится при чрезвычайных обстоятельствах.
- ◆ Если почувствуете недомогание во время тренировки, остановитесь и проконсультируйтесь с врачом.
- ◆ Силиконовое масло должно храниться в недоступном для детей месте.
- ◆ Если шнур питания поврежден, свяжитесь с нашим сервисным центром и не пытайтесь устранить поломку самостоятельно.



Запрещено


- ◆ Не используйте дорожку, если она находится в неисправном состоянии.
---- В противном случае это может привести к несчастным случаям и травмам.
- ◆ Не прыгайте на беговой дорожке во время тренировки.
- ◆ Не держите дорожку во влажном помещении или рядом с ним (например, в ванной).
- ◆ Не располагайте тренажер на прямых солнечных лучах или местах с высокой температурой, например, рядом с плитой или обогревателем.
- ◆ Не используйте тренажер, если кабель питания или адаптер поврежден.
---- в противном случае это может привести к короткому замыканию или пожару.

- ◆ Избегайте повреждения или скручивания кабеля питания. Не располагайте тяжелые объекты на продукте.
- ◆ Только один человек может заниматься на дорожке одновременно.
---- В противном случае это может привести к травмам.
- ◆ Люди с ограниченными возможностями или не способные самостоятельно управлять тренажером не должны заниматься на нем.
----Это может привести к несчастным случаям и травмам.
- ◆ Люди, редко занимающиеся спортом не должны перегружать себя интенсивными нагрузками.
- ◆ Не пользуйтесь дорожкой сразу после еды или если чувствуете усталость.
---- Это может плохо сказаться на вашем здоровье.
- ◆ Тренажер предназначен только для домашнего использования.
- ◆ Не кладите ничего в карманы штанов во время бега.
----Это может привести к травмам.
- ◆ Не используйте тренажер с влажными руками, это может привести к электрическому удару.
- ◆ Когда беговая дорожка не используется, доставайте адаптер из розетки
- ◆ Продукт не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний. Такие люди могут заниматься только под присмотром опытного человека, отвечающего за их безопасность.
- ◆ Дети должны заниматься под присмотром.


3. Сборка

Во время сборки, для начала просто слегка закрепите все винты, затем крепко затяните их после сборки всей рамы.


1. Расположите дорожку на полу, затем поднимите верхние стойки, как это показано на рисунке.

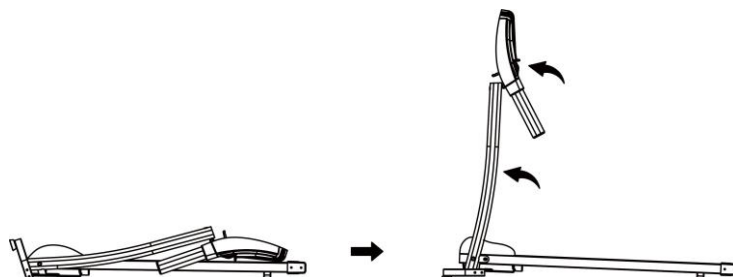


2. Достаньте предустановленные винты M8*22. Используйте 5# шестигранный ключ и винт M6*12 чтобы закрепить раму (два винта с каждой стороны). Затем закрутите винты M8*22 обратно.

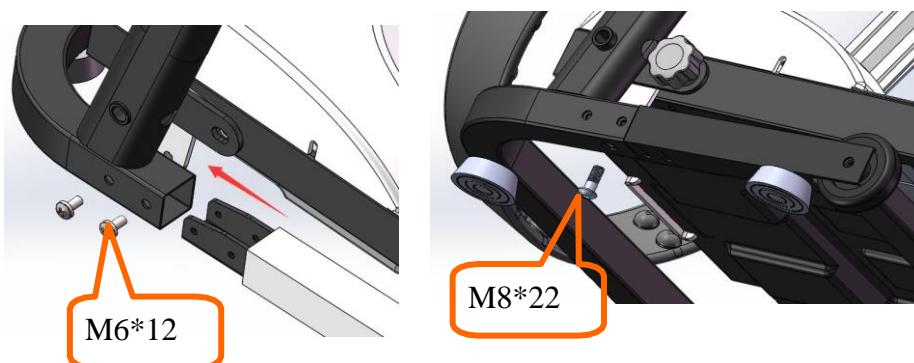


3. Удерживая левую и правую стойку, используйте 6# шестигранный ключ и винт M8*25 чтобы закрепить подставку для консоли на верхних стойках. Надежно затяните все крепления.

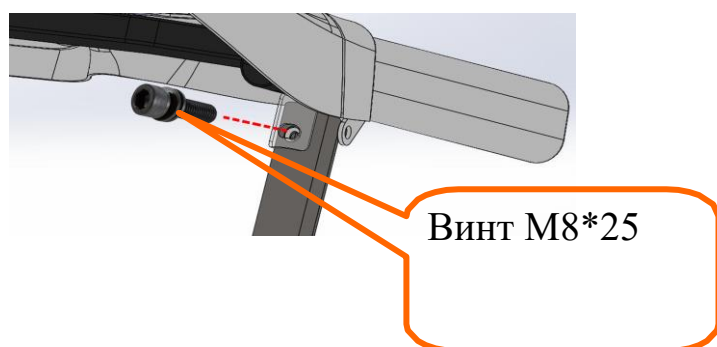

4. Используйте фиксатор, чтобы закрепить раму и стойки (поворачивайте по часовой стрелке). Аккуратно поднимите стойки, как показано ниже. Чтобы сложить дорожку с легкостью, не закручивайте фиксатор слишком туго

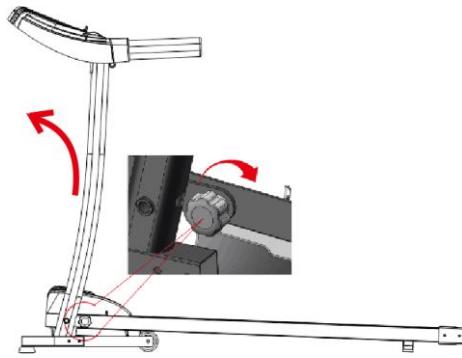

5. Вставьте ключ безопасности, Нажмите кнопку СТАРТ и запустите дорожку. (Примечание: дорожка начнет работу только если ключ безопасности вставлен.)

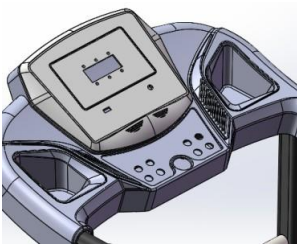


Ключ находится в наборе для сборки

Внимание: убедитесь, что все крепления затянуты, проверьте, чтобы не осталось неиспользованных деталей.

Складывание

Когда вы не используете дорожку, Вы можете поднять деку и затем использовать фиксатор, чтобы закрепить ее, как показано ниже.

Чтобы разложить дорожку, придерживайте деку, пока ослабляете фиксатор. Когда фиксатор полностью ослаблен, медленно опустите деку на пол. Затем снова закрутите фиксатор.

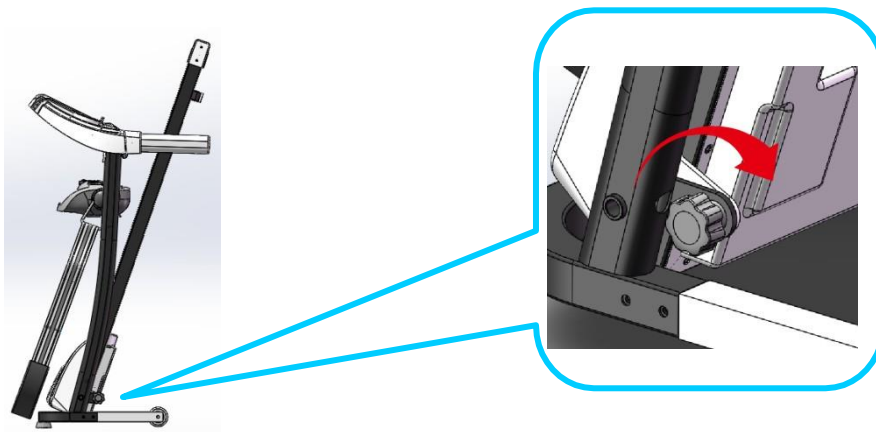

* можно выбрать три уровня наклона:

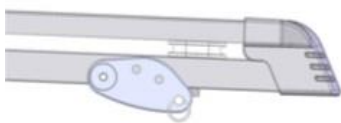


Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

4. Инструкции по использованию

Подключение дорожки

Вставьте шнур питания в розетку и нажмите переключатель (он загорится красным)(1). После включения последует характерный звуковой сигнал, затем загорится экран.



Держите ключ безопасности и смазку в недоступном для детей месте. Если масло попало в рот или глаза, используйте воду для промывания, а затем незамедлительно обратитесь к врачу.

Ключ безопасности

Дорожка начнет движение, только если ключ безопасности будет вставлен в гнездо на консоли. Прикрепите ключ к одежде во время тренировки.



Консоль

Обычно дорожка запускается после 3-х секундного отсчёта.

Программы: 3 фиксированные программы и 12 автоматических программ.

Функция ключа безопасности

Отсоединение ключа приведет к ошибке "E7". Дорожка остановится и раздастся характерный звуковой сигнал.

Функции кнопок

1. Start, Stop :

Нажмите кнопку «start» чтобы запустить дорожку. Во время тренировки нажмите кнопку, «stop» , вся информация обнулится, дорожка постепенно остановится и вернется в ручной режим.

2. Program

В режиме ожидания, нажатие этой кнопки переключит вас с ручного режима на автоматические программы P1 to P12. Ручной режим является режимом по умолчанию.

3. Mode

В режиме ожидания, нажатие этой кнопки вызовет три разные функции обратного отсчёта: времени, расстояния и калорий.

4. Volume ±

Если подключен мобильный телефон, нажимайте "+" чтобы увеличить громкость, нажимайте "-" чтобы уменьшить её.

5. Speed ±

Используйте эти кнопки, чтобы установить необходимую скорость.

Показатели дисплея

1. Скорость.

Показывает текущую скорость.

2. Время

Показывает время в ручном режиме и функцию обратного отсчёта в автоматическом и при использовании предустановленных программ.

3. Дистанция

Показывает пройденную дистанцию в ручном режиме и режиме программ. Показывает обратный отсчёт дистанции в автоматическом режиме.

4. Калории

Показывает сожженные калории в ручном режиме и режиме программ. Показывает обратный отсчёт калорий в автоматическом режиме.

5. Пульс

Показатель пульса будет показан после получения данных.

Диаграмма программ

Каждая программа поделена на 10 сегментов, и время каждого сегмента равным образом распределено. Ниже представлено распределение для 12 предустановленных программ.

Время Программы		Установленное время / 10 = время каждого периода									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Скорость	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
P2	Скорость	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
P3	Скорость	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
P4	Скорость	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
P5	Скорость	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
P6	Скорость	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
P7	Скорость	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
P8	Скорость	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
P9	Скорость	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
P10	Скорость	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
P11	Скорость	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
P12	Скорость	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3

Коды ошибок

Код	Описание	Решение
E1	Неисправная связь: связь между нижним контроллером и консолью неисправна.	Возможная причина: связь между контроллером и консолью заблокирована, проверьте все соединения, убедитесь, что концы кабеля полностью вставлены на свои места. Проверьте провод, замените его, если он поврежден.
E2	Нет сигнала от мотора.	Возможная причина: Проверьте кабель мотора, чтобы убедиться в его надежном соединении. Проверьте кабель мотора на повреждения, замените его при необходимости.
E5	Защита от перегрузки: Нижний контроллер зафиксировал напряжение больше 6А в течение более 3 секунд.	Возможная причина: Перегрузка ведет к чрезмерному электрическому напряжению, и система останавливается для самосохранения. Настройте дорожку и перезапустите ее. Проверьте, нет ли жидкости на элементах дорожки или запаха гари, если да, то замените мотор; если запах исходит от контроллера, то замените его; проверьте напряжение сети, если оно не подходит по спецификации, то используйте сеть с корректным напряжением и снова протестируйте дорожку.
E6	Защита от сгорания: ненормальное напряжение или неисправный мотор привели к повреждению схем, приводящих мотор в движение.	Возможная причина: Проверьте соответствие напряжения в сети и спецификации дорожки; проверьте, не исходит ли запах гари от контроллера; Проверьте соединение провода мотора.
E7	Нет ключа безопасности.	Вставьте ключ безопасности на его место.

5. Уход за оборудованием

Внимание: Прежде чем приступать к чистке или уходу, убедитесь, что продукт не подключен к сети.

Чистка: тщательная чистка продлит срок службы вашей беговой дорожки.

Периодически вытирайте пыль. Чистите беговое полотно по всей длине, чтобы избежать накопления грязи. Используйте только чистую спортивную обувь, чтобы не переносить грязь на дорожку. Полотно нужно мыть влажной тряпочкой с использованием мыла. Однако убедитесь, что влага не попадает на электрические составляющие дорожки.

Внимание: Убедитесь, что дорожка не подключена к сети, прежде чем снимать крышку мотора.

Смазка.

Беговое полотно и дека этой дорожки были смазаны на фабрике. Однако трения между полотном и декой оказывают огромное влияние на срок службы и показатели дорожки, поэтому регулярная смазка необходима. Мы рекомендуем проверять деку регулярно. Если ее поверхность повреждена, обратитесь в сервисный центр.

Мы рекомендуем смазывать дорожку по следующему графику:

Нечастое использование (меньше 3 часов в неделю) раз в месяц;

Частое использование (больше 7 часов в неделю) каждые 2 недели.

1. Для продления срока службы беговой дорожки рекомендуется после двух часов непрерывного использования выключать дорожку на 10 минут перед дальнейшей тренировкой.

2. Если беговое полотно плохо натянуто, вы почувствуете небольшие паузы во время бега; если оно натянуто чрезмерно, это может сказаться на показателях мотора и привести к быстрому износу роликов и бегового полотна. Если полотно натянуто должным образом, вы сможете поднять его стороны на 50 – 70 мм.

Регулировка полотна.

Для того, чтобы дорожка работала наилучшим образом, необходимо время от времени регулировать положение и натяжение бегового полотна.

Регулировка положения полотна.

- Поставьте дорожку на плоскую поверхность.
- Запустите ее на скорости 6 – 8 км/ч, чтобы проследить за состоянием полотна.
- Если наблюдается смещение в левую сторону, поверните левый регулировочный болт на одну $\frac{1}{2}$ по часовой стрелке, затем поверните правый регулировочный болт на $\frac{1}{2}$ оборота против часовой стрелки. (Рисунок А)
- Если наблюдается смещение в правую сторону, поверните правый регулировочный болт на $\frac{1}{2}$ оборота по часовой стрелке, затем поверните левый регулировочный болт на $\frac{1}{2}$ оборота против часовой стрелки (Рисунок В)



Рисунок А

Рисунок В

Регулировка натяжения полотна и ремня привода.

Если вы пользуетесь дорожкой долгое время, то натяжение полотна с течением времени может ослабнуть, в таком случае вам необходимо будет принять меры.

Если вы почувствуете что плавный ход бегового полотна начал слегка прерываться, это значит, что натяжение ослабло и его необходимо отрегулировать.

Шаг 1. Удалите все 4 винта с защитной крышки, запустите дорожку на скорости 1 км/ч, станьте на беговое полотно, обопритесь на стойку, а затем слегка наступите на беговое полотно.

А. Если это давление не вызвало задержки в ходе полотна, то оно натянато должным образом.

В. Если давление остановило беговое полотно, но многоклиновый ремень и ролики продолжают работать, это значит, что натяжение бегового полотна ослабло.

С. Если давление остановило и беговое полотно и ремень, но мотор продолжает работать, это значит, что натяжение многоклинового ремня ослабло.

Шаг 2. Используйте ключ, чтобы отрегулировать все винты на стойке мотора. Попробуйте перевернуть ремень лицевой стороной вниз на участке между мотором и роликом, если он плохо натянута, мы сможем перевернуть его полностью; если он натянута слишком сильно, то градус поворота будет небольшим. Оптимальным считается такое натяжение, при котором вы сможете перевернуть ремень на 80%.

Шаг 3: Наконеч закрепите стойку мотора, и верните на место крышку.

Смазка силиконовым маслом.

Шаг 1: Аккуратно приподнимите беговое полотно.

Шаг 2: Нанесите немного силиконового масла с обеих сторон деки, как показано на рисунке:

