

# OPPO Watch Free


Quick start guide | Guide de démarrage rapide | Kurzanleitung | Guida rapida | Guia de início rápido | Snelstartgids | Guia de Consulta Rápida | Краткое руководство  
Пайдаланушының қысқа нұсқаулығы | Snid de romligē rārīdđ | Skrócona instrukcja obsługi | Короткий посібник | Fouddamlishni boshlash qollamasi



# Contents

English .....	1	Italiano .....	11	Polski .....	21
Français .....	3	Nederlands .....	13	Українська .....	23
Deutsch .....	5	Русский язык .....	15	O'zbek .....	25
Español .....	7	Қазақ тілі .....	17		
Português .....	9	Română .....	19		

## Общие сведения и содержимое комплекта

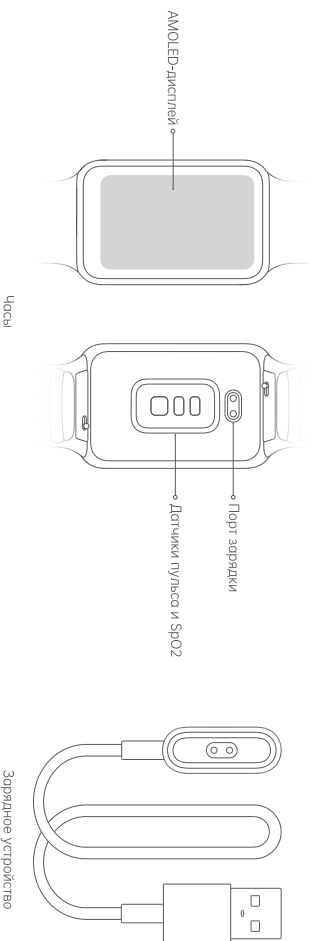

## Включение ORPO Watch Free

ORPO Watch Free включаются автоматически при зарядке.


### Зарядка ORPO Watch Free

Выровняйте порт зарядки на часах с металлическими контактами на зарядном устройстве и установите часы в зарядное устройство. После этого значок подзарядки появится на экране часов при подключении зарядного устройства к источнику питания.

⚠ Перед зарядкой часов убедитесь, что порт зарядки чистый и сухой — это предотвратит повреждение часов, корпуса и металлических контактов.

⚠ Заряжайте часы, прежде чем батарея полностью разрядится.

⚠ Если часы не будут использоваться несколько месяцев, заряжайте их как минимум раз в 4 месяца во избежание избыточной разрядки, которая может привести к повреждению часов в негодность.

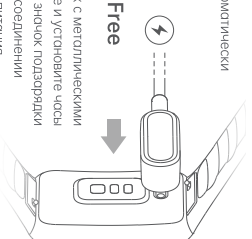

## Сопряжение с телефоном

### Зарядите NeUTar Health

С помощью телефона отсканируйте QR-код или перейдите в магазин приложений на телефоне для загрузки и установки приложения NeUTar Health.



Сопряжение ORPO Watch Free

1 Зарядите часы, чтобы включить их, затем следуйте инструкциям на экране, чтобы перейти на экран сопряжения.

2 Откройте NeUTar Health на телефоне, перейдите на вкладку "Управлять" и нажмите "Добавить". Затем выполните инструкции на экране, чтобы завершить сопряжение.


⚠ Не подключайте часы к телефону напрямую друг к другу через Bluetooth без сопряжения.

⚠ Для сопряжения с ORPO Watch Free ваш телефон должен работать под управлением Android 6.0 или более новой версии либо iOS 10.0 или более новой версии.

⚠ Зарядите ваш телефон как минимум до уровня 20 %, чтобы зарядка было достаточно для завершения сопряжения.

⚠ Во время сопряжения функция Bluetooth на телефоне и часах должна быть включена, и устройства должны находиться в радиусе действия Bluetooth-связи.


## Эксплуатация

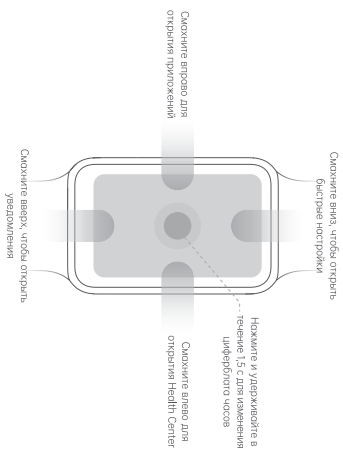


## Ношение часов OPPO Watch Free

Носите часы примерно на одну толщину пальца выше косточки запястья. Отрегулируйте ремешок, чтобы часы сидели плотно, но не слишком туго.

Примечание. Если часы будут сидеть слишком свободно, это повлияет на точность измерения пульса и SpO2.

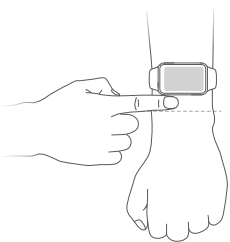

## Замена ремешка часов

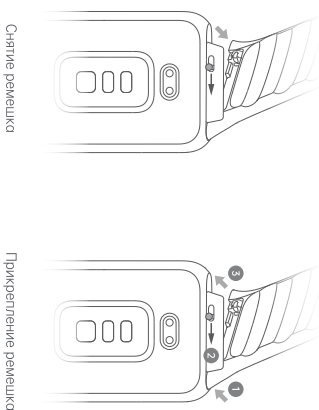


## Параметры

Модель	OPWME201
Размеры	46,0 × 29,7 × 10,6 мм (14 мм вместе с датчиками)
Экран	AMOLED-дисплей 1,61 дюйма
Тип батареи	Перезаряджаемая литий-ионная батарея
Емкость батареи	235 мА·ч (типичной), 230 мА·ч (номинальной)
Входная мощность	5 В ~ 500 мА (мин.)
Уровень водонепроницаемости	5 ATM
Сопрежаемые устройства	Телефоны, работающие под управлением Android 6.0 или более новой версии либо iOS 10.0 или более новой версии
Bluetooth	BLE 5.0

\* Данное издание не является медицинским.  
 \*\* Рекомендуется пользователям предоставляется исключительно в справочных целях. Отдельные функции и внешний вид устройства могут несколько отличаться.

## Шолу және пакеттің құрамы

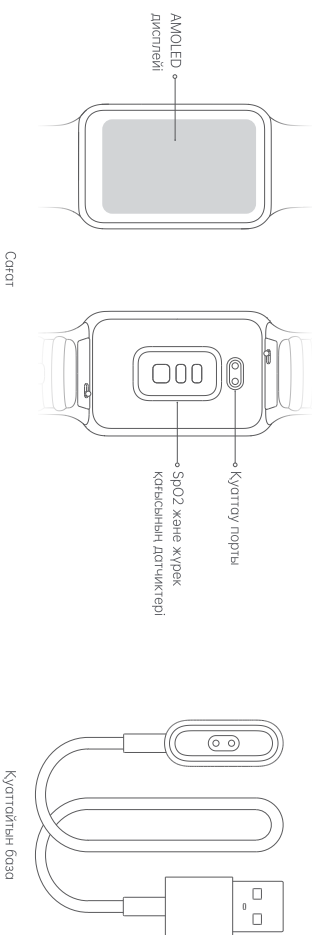


## OPPO Watch Free қуатын қосу

OPPO Watch Free қуатталған кезде автоматты түрде қосылды.

### OPPO Watch Free сағатын қуаттау

Сағаттың қуатты портын қуаттылың базаданғы металл ісіктерге туралып, сағатты орнына сырт екізіліп салыңыз. Осыдан кейін қуаттылың база қуат кезіне қосылған кезде, сағат экранында қуатты белгішесі пайда болды.

- ※ Металл ісіктердің қоррозиясы сағатты жапайлар орын алмау үшін, сағатты қуаттау орында қуатты портын тазалау және күрәту керек.
- ※ Сағатты бағараысының қуаты толық таусылғанша қуаттыңыз.
- ※ Сағатты бірнеше ай бойы пайдаланбағанда, сағат бағараысын бүлдіре алмауы қолы таусылу қауіпінен сағаттың орын алмау үшін сағатты кемінде 4 ай сағатты қуаттыңыз.

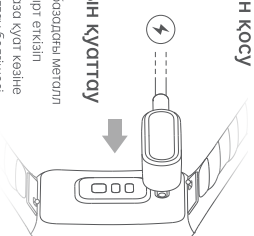

## Телефонмен жұптау

### НейтГар Health жұптау алу

QR-кодты телефонмен сканерленіз немесе телефонның қолданбалар дүкеніне өтіп **НейтГар Health** қолданбасын жүктеп алыңыз және орнаттыңыз.




НейтГар Health

OPPO Watch Free сағатын жұптау

- 1 Сағатты қуаттал қосыңыз және жұптау экранында экрандағы нұсқауларды орындап өтіңіз.
- 2 Телефонда **НейтГар Health** қолданбасын аштыңыз, «**Басқару**» қолданбасына өтіп, «**Қосу**» түймешілің түртіңіз. Содан кейін жұптау процесін экрандағы нұсқауларды орындап аяқтыңыз.
- ※ НейтГар Health қолданбасын пайдаланбай сағатты және телефоны ікелмей Bluetooth бағараы алыңыз.
- ※ Сағатты жұптау үшін телефонның ағасы Android 6.0 немесе одан кейінгі нұсқа немесе iOS 10.0 немесе одан кейінгі нұсқа болуы қажет.
- ※ Бағараының қуаты жұптау процесін аяқтыруға жеткілікті болуы үшін сағатты кемінде 20%-ға дейін қуаттыңыз.
- ※ Жұптау барысында телефонның ағасын Bluetooth функциясы қосылдып тұрып, ол сағатты Bluetooth арқылы бағарау болуы тиіс.


## Операциялар

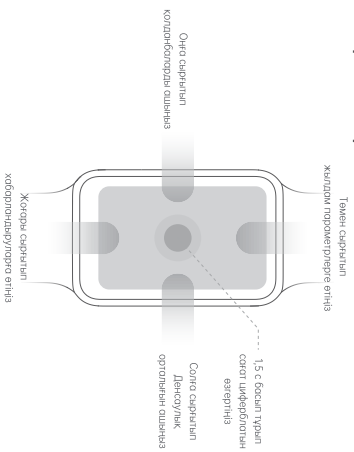



## OPPO Watch Free сағаттың тағы

Сағатты білезік сүйегінен бір саусақ жоғары тартыңыз. Бұдан сағат қолда ыңғайлы тұратындай етіп реттеңіз, бірақ тым қатты тартылмаңыз.

Ескерте сағаттың таяқ бас танылуы жүрек қағасы мен SpO2 көрсеткіштерінің дәлдігіне әсер етеді.

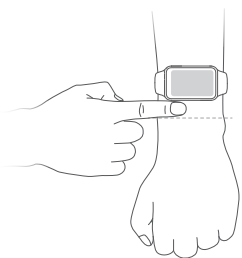

## Сағаттың бауын ауыстыру

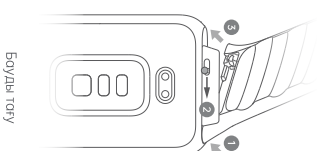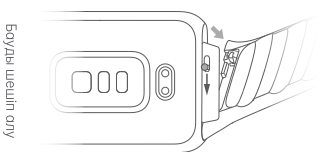

## Параметрлер

Модель	OPWHE201
Табариттері	46,0 × 29,7 × 10,6 мм (сағаткеңірді қосқанда 11,4 мм)
Дисплей	1,64 дюйм AMOLED дисплейі
Батареяның түрі	Құтқалғын литий-ионды батарея
Батареяның қабалдылығы	235 мА-сат (бадеттеп), 230 мА-сат (номиналды)
Құт кірсі	5 В ± 500 мА (мин)
Су өткізеу қаблетінің дәрежесі	5 атм
Жүйелік құрылғылар	Android 6.0 не одан кейінгі нұсқалар немесе iOS 10.0 не одан кейінгі нұсқалар сәйкесінше Bluetooth
Bluetooth	BLE 5.0

\* Бұл өнім медициналық құралы емес.  
\* Осы пайдаланушы нұсқауына тек анықтама беруге арналған. Құралының белгілі функциялары мен сәйкес көрсеткіс сәйкес болуы мүмкін.