

OPPO Band

Quick start guide

Guide de démarrage rapide

Kurzanleitung

Guida rapida

Guía de inicio rápido

Snelstartgids

Guia de Consulta Rápida

Краткое руководство


Пайдаланушының қысқа нұсқаулығы

Ghid de pornire rapidă


Contents

English	1
Français	4
Deutsch	7
Italiano	10
Español	13
Nederlands	16
Português	19
Русский язык	22
Қазақ тілі	25
Română	28


Overview and package contents

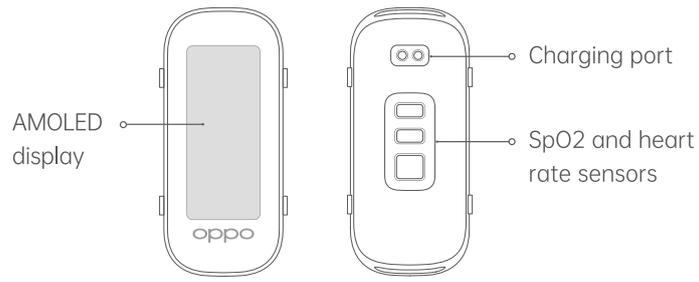


Band body

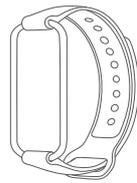

Style strap

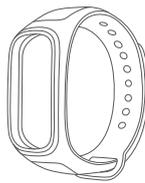

Sport strap

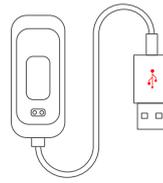


Charging base


Change the strap

Remove the strap

Hold the strap with both hands and firmly press the display with your thumbs until the band body pops out.

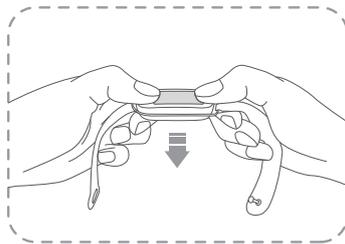


Removing the Style strap

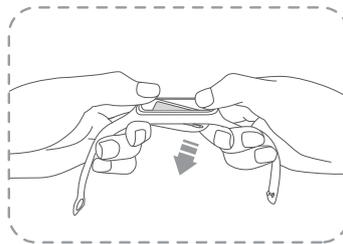


Removing the Sport strap

Fit the strap

From underneath the strap, insert one end of the band body into the slot in the strap, and then push up on the other end of the body to click it into place.

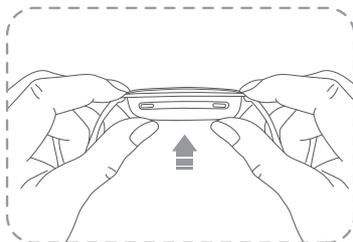

Fitting the Style strap

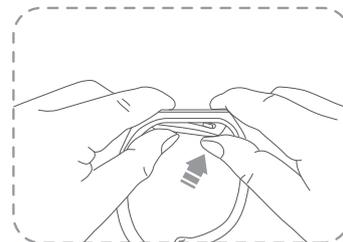

Fitting the Sport strap


Power on OPPO Band

OPPO Band powers on automatically when you charge it.

Charge OPPO Band

Align the charging port of your band with the gold pins on the charging base and click your band into place. The charging icon and battery level will then appear on the band screen.


※ The Sport strap needs to be removed before you can charge your band (the Style strap does not).

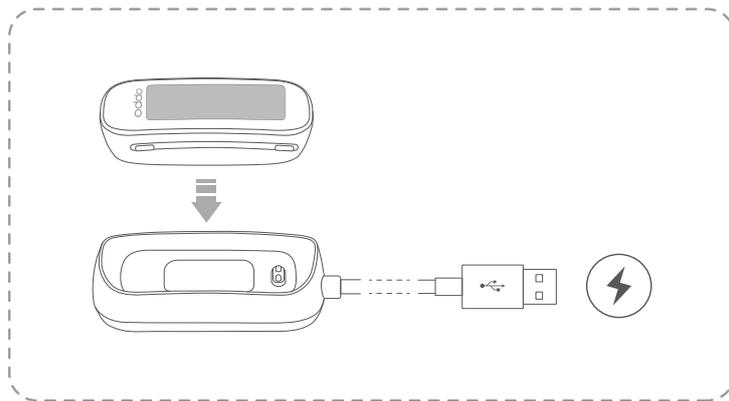

Connect OPPO Band to your phone

Download the HeyTap Health app

Use your phone to scan the QR code below, or go to your phone's app store to download and install the HeyTap Health app.

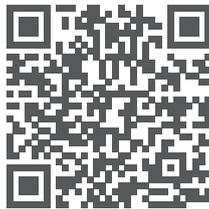

HeyTap Health

Pair OPPO Band with your phone

- 1 Charge your band to power it on. Follow the onscreen instructions and then stay on the pairing screen.
- 2 Open the **HeyTap Health** app, go to the **Manage** tab, and then tap **Add**. Follow the onscreen instructions to finish adding your device.


※ Charge your band to at least 20% to ensure you have enough battery to complete pairing.

※ Throughout the pairing process, keep your phone's Bluetooth on and your band within Bluetooth range.

Wear OPPO Band

Wear your band a finger's width above your wrist bone. Adjust the strap so that the band feels snug, but not too tight.

Note: Wearing your band too loosely will affect the accuracy of heart rate and SpO2 readings.

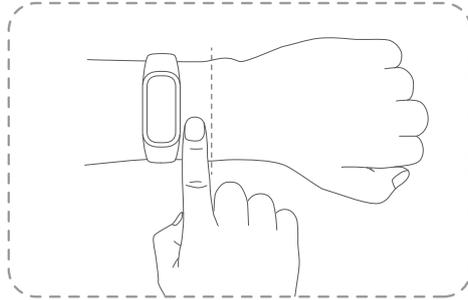

Screen operations

Clock face screen:

Swipe up/down to browse apps.

Swipe left/right to switch between clock faces.

App screen:

Swipe right to return to the previous screen.


Touch and hold to go to the clock face screen.

Wake the screen:

Tap the screen.

Turn off the screen:

Cover the screen with your palm or lower your wrist.

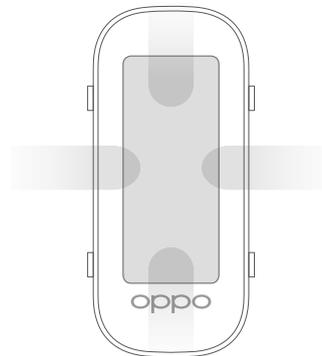

Specifications

Model: OB19B1

Dimensions: 40.4 × 17.6 × 11.45 mm (11.95 mm including heart rate sensors)

Display: 1.1 inch (27.94 mm), 126 × 294 resolution

Battery: rechargeable lithium-ion battery

Battery capacity: 100 mAh

Input: 5 V $\overline{\text{---}}$ 200 mA (Min)


Bluetooth version: 5.0

Water-resistant: 5ATM


※ This product is not a medical device.

※ This Quick Start Guide is for reference only. The specific functions and appearance of the device may be slightly different.


Présentation et contenu du coffret

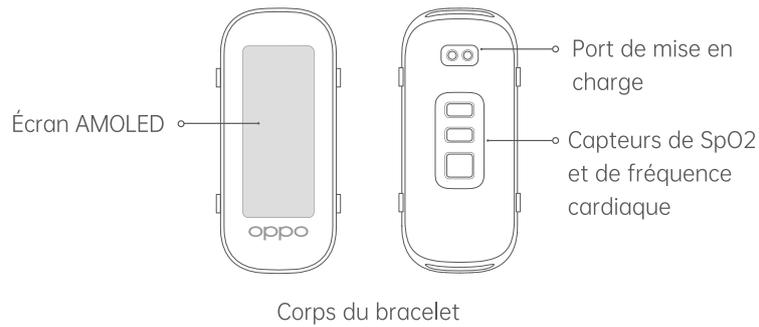

Bracelet Style

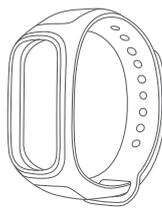

Bracelet Sport

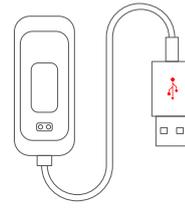


Chargeur


Changer de bracelet

Retirer le bracelet

Tenez le bracelet à deux mains et appuyez fermement sur l'écran avec vos pouces jusqu'à ce que le corps du bracelet sorte.

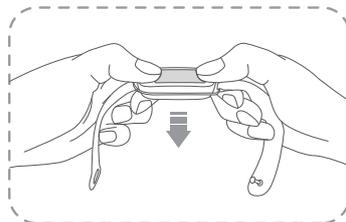


Retrait du bracelet Style

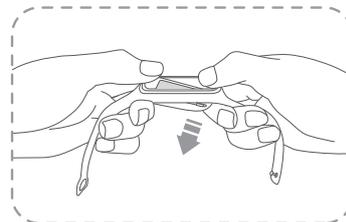


Retrait du bracelet Sport

Fixer le bracelet

Par le dessous du bracelet, insérez une extrémité du corps du bracelet dans la fente du bracelet, puis poussez vers le haut l'autre extrémité du corps pour l'enclipser.

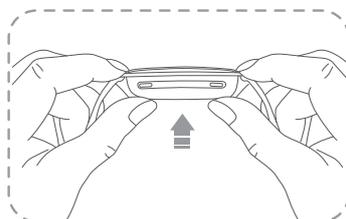

Fixation du bracelet Style

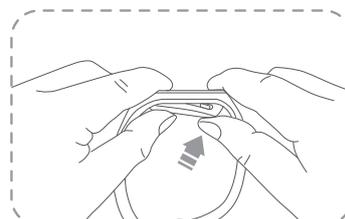

Fixation du bracelet Sport


Allumer OPPO Band

OPPO Band s'allume automatiquement lorsque vous le chargez.

Charger OPPO Band

Alignez le port de mise en charge de votre bracelet sur les broches dorées du chargeur et mettez votre bracelet en place. L'icône de charge et le niveau de la batterie apparaissent alors sur l'écran du bracelet.


※ Vous devez retirer le bracelet Sport avant de pouvoir charger votre bracelet (tel n'est pas le cas pour le bracelet Style).

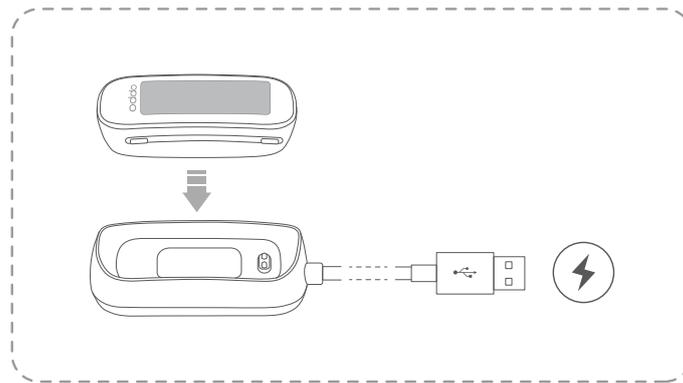

Connecter OPPO Band à votre téléphone

Télécharger l'appli HeyTap Health

Utilisez votre téléphone pour scanner le code QR ci-dessous ou accédez à la boutique d'applis de votre téléphone pour télécharger et installer l'appli HeyTap Health.

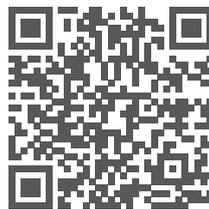

HeyTap Health

Appairer OPPO Band avec votre téléphone

- ① Chargez votre bracelet pour l'allumer. Suivez les instructions à l'écran et restez ensuite sur l'écran d'appairage.
- ② Ouvrez l'appli **HeyTap Health**, allez à l'onglet **Gérer**, puis appuyez sur **Ajouter**. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'ajout de votre appareil.


※ Chargez votre bracelet au moins à 20 % pour disposer d'assez de batterie pour l'appairage.

※ Pendant toute la durée du processus d'appairage, gardez la connexion Bluetooth de votre téléphone activée et laissez votre bracelet à portée de votre téléphone.

Porter OPPO Band

Portez votre bracelet à une largeur de doigt au-dessus de l'os du poignet. Ajustez le bracelet pour que celui-ci soit bien ajusté, mais pas trop serré.

Remarque : Si vous portez votre bracelet de façon trop lâche, la précision des mesures de la fréquence cardiaque et de la SpO2 en sera affectée.

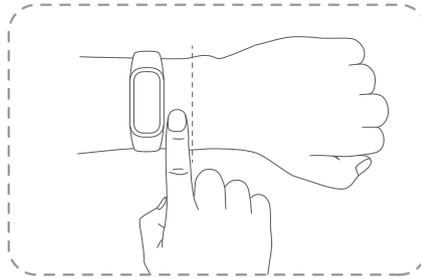

Opérations à l'écran

Écran du cadran de l'horloge :

Balayez vers le haut ou vers le bas pour parcourir les applis.

Balayez vers la gauche ou vers la droite pour passer d'un cadran d'horloge à l'autre.

Écran de l'appli :

Balayez vers la droite pour revenir à l'écran précédent.


Appuyez et maintenez enfoncé pour aller à l'écran du cadran de l'horloge.

Réactiver l'écran :

Toucher l'écran.

Désactiver l'écran :

Couvrez l'écran avec votre paume ou abaissez votre poignet.

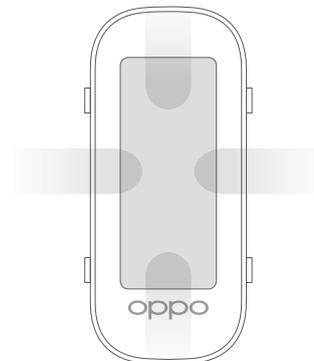

Spécifications

Modèle : OB19B1

Dimensions : 40,4 × 17,6 × 11,45 mm

(11,95 mm y compris les capteurs de fréquence cardiaque)

Écran : 1,1 pouce (27,94 mm), résolution de 126 × 294

Batterie : batterie lithium-ion rechargeable

Capacité de la batterie : 100 mAh

Entrée : 5 V ⚡ 200 mA (min.)


Version Bluetooth : 5.0

Étanche : 5ATM


※ Ce produit n'est pas un appareil médical.

※ Ce guide de démarrage rapide est fourni à titre de référence uniquement. Les fonctions spécifiques et l'apparence de l'appareil peuvent être légèrement différentes.


Übersicht und Paketinhalt

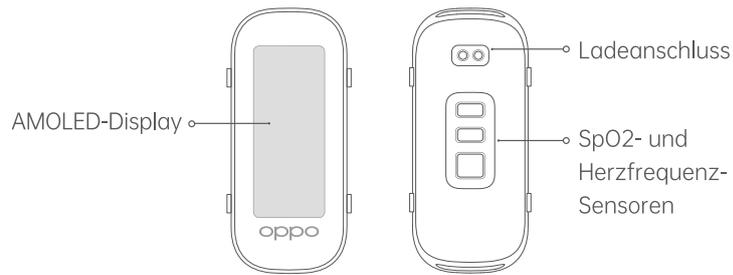


OPPO Band

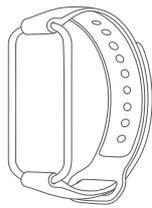

Stil-Armband

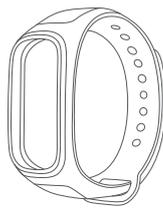

Sport-Armband

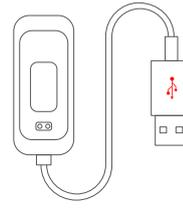


Ladestation


Wechseln des Armbands

Entfernen des Armbands

Halten Sie das Armband mit beiden Händen und drücken Sie mit den Daumen fest auf die Anzeige, bis das Bandhauptteil herauspringt.

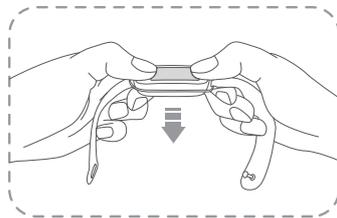


Entfernen des Stil-Armbands

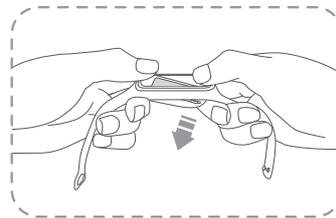


Entfernen des Sport-Armbands

Anbringen des Armbands

Führen Sie das eine Ende des Bandhauptteils von der Unterseite des Armbands in den Schlitz im Armband ein und drücken Sie dann das andere Ende des Hauptteils nach oben, damit es einrastet.

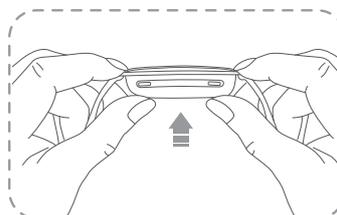

Anbringen des Stil-Armbands

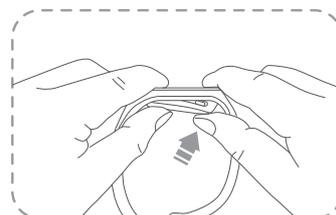

Anbringen des Sport-Armbands


OPPO Band einschalten

Das OPPO Band schaltet sich automatisch ein, wenn Sie es aufladen.

OPPO Band laden

Richten Sie den Ladeanschluss Ihres Bands an den Goldstiften des Ladegeräts aus und setzen Sie Ihr Band ein. Daraufhin wird das Ladesymbol und der Akkuladestatus auf dem Band-Bildschirm angezeigt.

※ Das Sport-Armband muss entfernt werden, bevor Sie Ihr Band aufladen können (dies gilt nicht für das Stil-Armband).

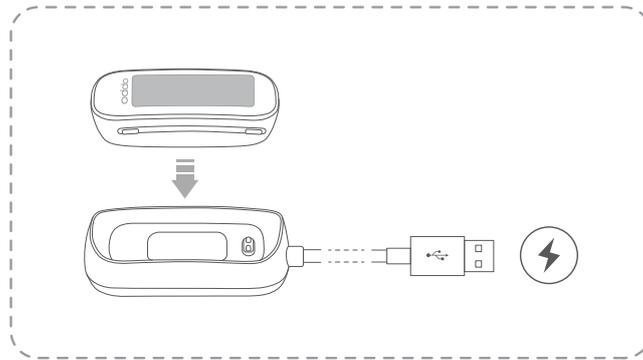

OPPO Band mit dem Telefon verbinden

HeyTap Health-App herunterladen

Verwenden Sie Ihr Telefon, um den QR-Code unten zu scannen, oder rufen Sie den App Store für Ihr Telefon auf, um die HeyTap Health-App herunterzuladen und zu installieren.



HeyTap Health

OPPO Band mit dem Telefon koppeln

- ① Laden Sie Ihr Band auf, damit es sich einschaltet. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und bleiben Sie auf dem Kopplungsbildschirm.
- ② Öffnen Sie die **HeyTap Health-App**, gehen Sie auf die Registerkarte „**Verwalten**“ und tippen Sie dann auf „**Hinzufügen**“. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Hinzufügen Ihres Geräts abzuschließen.


※ Laden Sie Ihr Band auf mindestens 20 % auf, damit gewährleistet ist, dass Sie über genügend Akkuleistung verfügen, um die Kopplung durchzuführen.

※ Während des gesamten Kopplungsvorgangs sollten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons eingeschaltet lassen und Ihr Band innerhalb der Bluetooth-Reichweite halten.

OPPO Band tragen

Tragen Sie das Band einen Fingerbreit über dem Handgelenkknochen. Stellen Sie das Band so ein, dass es gut sitzt, aber sich nicht zu eng anfühlt.

Hinweis: Wenn Sie das Band zu locker tragen, wird die Genauigkeit der Herzfrequenz- und SpO₂-Messungen beeinträchtigt.

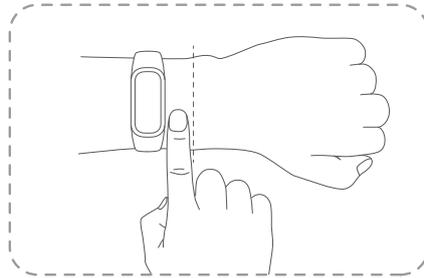

Bildschirmbetrieb

Zifferblatt-Bildschirm:

Wischen Sie nach oben/unten, um Apps zu durchsuchen.

Wischen Sie nach links/rechts, um zwischen den Zifferblättern der Uhr zu wechseln.

App-Bildschirm:

Wischen Sie nach rechts, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.


Halten Sie die Taste gedrückt, um zum Zifferblatt-Bildschirm zu gelangen.

Bildschirm aktivieren:

Tippen Sie auf den Bildschirm.

Bildschirm ausschalten:

Bedecken Sie den Bildschirm mit Ihrer Handfläche oder senken Sie Ihr Handgelenk.

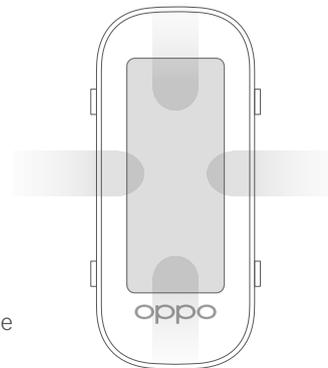

Spezifikationen

Modell: OB19B1

Abmessungen: 40,4 × 17,6 × 11,45 mm

(11,95 mm inklusive der Herzfrequenz-Sensoren)

Anzeige: 1,1 Zoll (27,94 mm), Auflösung von 126 × 294

Akku: wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku

Akkukapazität: 100 mAh

Eingangsleistung: 5 V $\overline{\text{---}}$ 200 mA (min.)


Bluetooth-Version: 5.0

Wasserbeständig: 5 ATM


※ Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt.

※ Diese Kurzanleitung dient nur zur Information. Die konkreten Funktionen und das Erscheinungsbild des Geräts können geringfügig abweichen.


Panoramica e contenuto della confezione

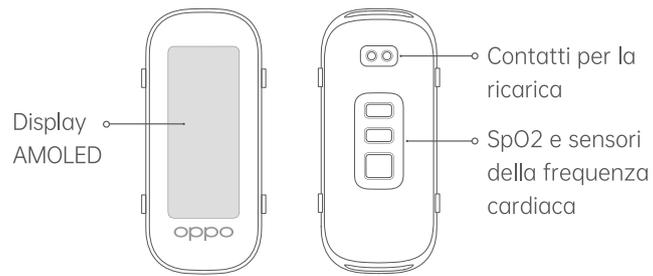


Corpo del bracciale

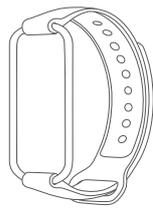

Cinturino elegante

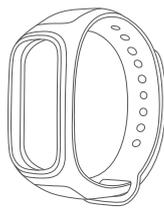

Cinturino sportivo

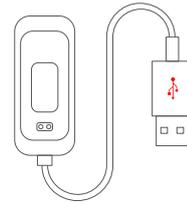


Base di ricarica


Cambia il cinturino

Rimuovi il cinturino

Tieni il cinturino con entrambe le mani e premi con decisione il display con i pollici finché il corpo del bracciale non fuoriesce.

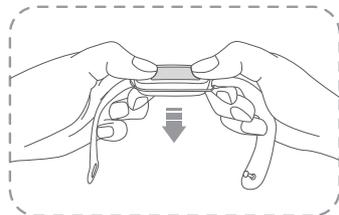


Rimozione del cinturino elegante

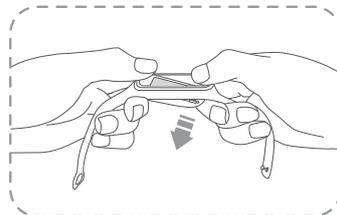


Rimozione del cinturino sportivo

Regola il cinturino

Da sotto il cinturino, inserisci un'estremità del corpo del bracciale nella fessura del cinturino, quindi spingi verso l'alto l'altra estremità del corpo per farlo entrare in posizione.

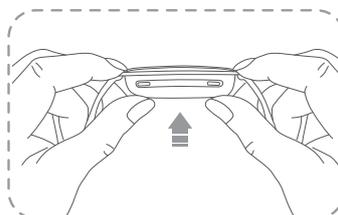

Regola il cinturino elegante

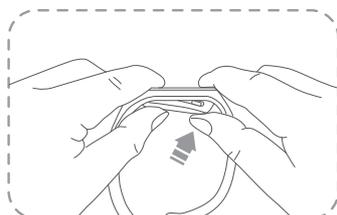

Regola il cinturino sportivo


Accendi OPPO Band

OPPO Band si accende automaticamente quando lo carichi.

Carica OPPO Band

Allinea la porta di ricarica del bracciale con i perni dorati sulla base di ricarica e inserisci il bracciale in posizione con uno scatto. L'icona di ricarica e il livello della batteria verranno quindi visualizzati sullo schermo del bracciale.


※ Il cinturino sportivo deve essere rimosso prima di poter caricare il bracciale (a differenza del cinturino elegante).

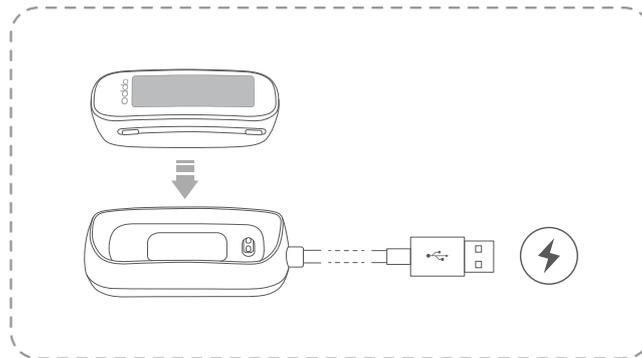

Collega l'OPPO Band al telefono

Scarica l'app HeyTap Health

Utilizza il telefono per eseguire la scansione del codice QR di seguito oppure visita lo store delle app del tuo telefono per scaricare e installare l'app HeyTap Health.

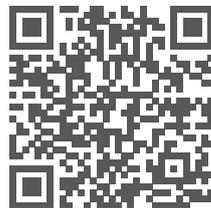

HeyTap Health

Associa OPPO Band al tuo telefono

- ① Carica il tuo bracciale per accenderlo. Segui le istruzioni sullo schermo e poi rimani nella schermata di associazione.
- ② Apri l'app **HeyTap Health**, vai alla scheda **Gestisci**, quindi tocca **Aggiungi**. Segui le istruzioni sullo schermo per completare l'aggiunta del dispositivo.


※ Carica il bracciale almeno al 20% per assicurarti di avere batteria a sufficienza per completare l'associazione.

※ Durante il processo di associazione, tieni il Bluetooth del telefono attivato e il bracciale all'interno del raggio di azione del Bluetooth.

Indossa OPPO Band

Indossa il cinturino alla distanza di un dito sopra l'osso del polso. Regola il cinturino in modo che sia aderente, ma non troppo stretto.

Nota: Indossare il bracciale troppo largo influisce sulla precisione delle letture della frequenza cardiaca e della SpO2.

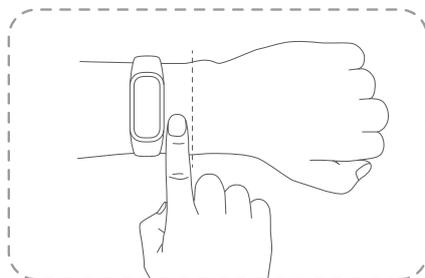

Operazioni su schermo

Schermo quadrante dell'orologio:

Scorri su/giù per sfogliare le app.

Scorri verso sinistra/destra per passare da un quadrante dell'orologio all'altro.

Schermo app:

Scorri verso destra per tornare alla schermata precedente.


Tocca e tieni premuto per andare alla schermata del quadrante dell'orologio.

Riattivare lo schermo:

Toccare lo schermo.

Spegnere lo schermo:

Coprire lo schermo con il palmo della mano o abbassare il polso.

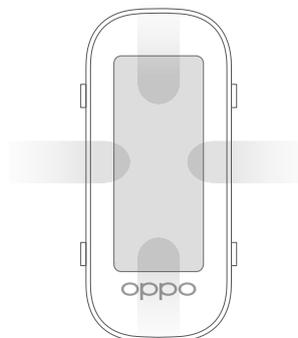

Specifiche

Modello: OB19B1

Dimensioni: 40,4 × 17,6 × 11,45 mm

(11,95 mm compresi i sensori di frequenza cardiaca)

Display: 1,1" (27,94 mm), risoluzione 126 × 294

Batteria: batteria agli ioni di litio ricaricabile

Capacità della batteria: 100 mAh

Input: 5 V $\overline{\text{---}}$ 200 mA (min)


Versione Bluetooth: 5.0

Resistente all'acqua: 5 ATM

※ Questo prodotto non è un dispositivo medico.

※ La Guida rapida serve solo come riferimento. Le funzioni e l'aspetto del dispositivo potrebbero variare leggermente.


Descripción general y contenido del paquete

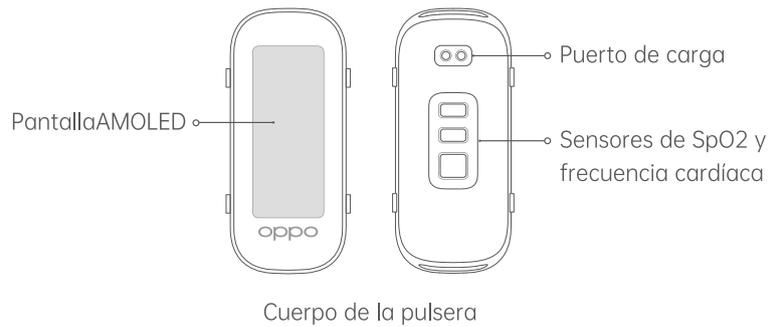


Cambio de la correa

Retirada de la correa

Sujeta la correa con ambas manos y presiona firmemente la pantalla con los pulgares hasta que el cuerpo de la pulsera se separe.

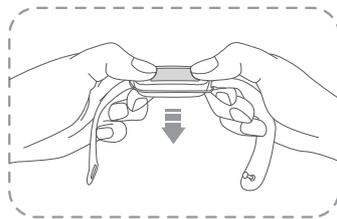


Desmontaje de la correa Style

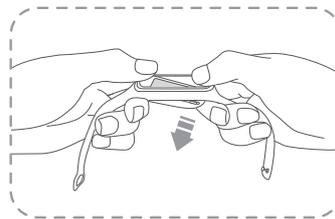


Desmontaje de la correa Sport

Montaje de la correa

Desde debajo de la correa, introduce uno de los extremos del cuerpo de la pulsera en la ranura de la correa y, a continuación, empuja hacia arriba el otro extremo del cuerpo para que haga clic en su posición.

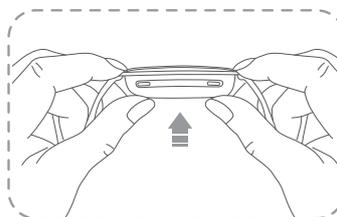

Montaje de la correa Style

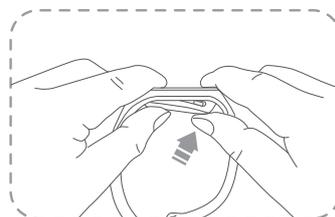

Montaje de la correa Sport

Encendido de la OPPO Band


La OPPO Band se enciende automáticamente al cargarla.

Carga de la OPPO Band

Haz coincidir el puerto de carga de la pulsera con los terminales dorados de la base de carga y coloca la pulsera en su posición.

El icono de carga y el nivel de la batería aparecerán en la pantalla de la pulsera.

※ Antes de cargar la pulsera, debe retirarse la correa Sport (esto no es necesario en el caso de la correa Style).

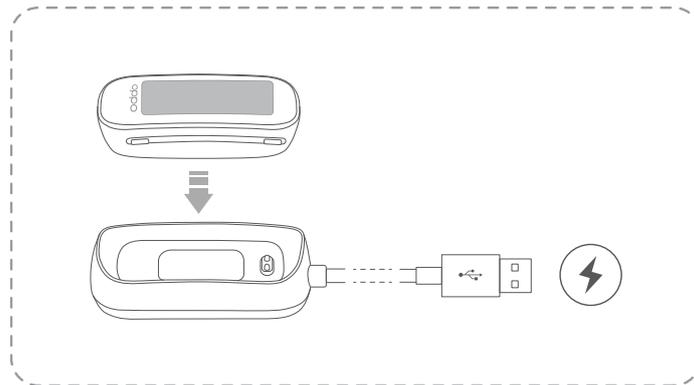

Conexión de OPPO Band al teléfono

Descarga de la aplicación HeyTap Health

Utiliza el teléfono para escanear el código QR de abajo, o ve a la tienda de aplicaciones de tu teléfono y descarga e instala la aplicación HeyTap Health.



HeyTap Health

Vinculación de OPPO Band con el teléfono

- ① Carga la pulsera para encenderla. Sigue las instrucciones de la pantalla y quédate en la pantalla de vinculación.
- ② Abre la aplicación **HeyTap Health**, ve a la pestaña **Gestionar** y, a continuación, toca **Añadir**. Sigue las instrucciones de la pantalla para terminar de añadir tu dispositivo.


※ Carga la pulsera como mínimo al 20 % para asegurarte de tener suficiente batería para la vinculación.

※ Durante el proceso de vinculación, el Bluetooth del teléfono debe estar activado y la pulsera, al alcance del Bluetooth.

Cómo llevar OPPO Band

Lleva la pulsera un dedo por encima del hueso de la muñeca. Ajusta la correa de manera que la pulsera quede ajustada, pero no demasiado apretada.

Nota: si llevas la pulsera demasiado suelta, la exactitud de las lecturas de frecuencia cardíaca y SpO2 se verá afectada.

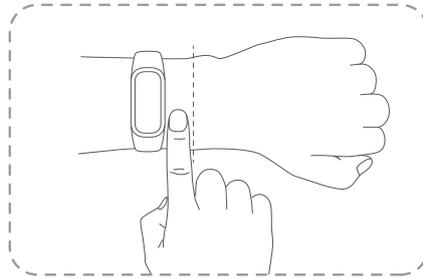

Operaciones de la pantalla

Pantalla con esfera:

Desliza hacia arriba/abajo para desplazarte por las aplicaciones.

Desliza hacia la izquierda/derecha para cambiar de esfera.

Pantalla de aplicaciones:

Desliza hacia la derecha para regresar a la pantalla anterior.


Mantén pulsado para ir a la pantalla con esfera.

Activación de la pantalla:

Toca la pantalla.

Apagado de la pantalla:

Cubre la pantalla con la palma o baja la muñeca.

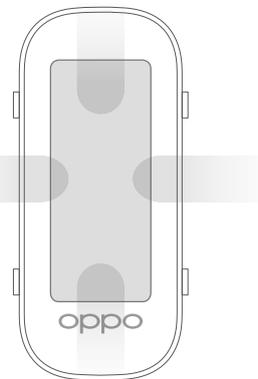

Especificaciones

Modelo: OB19B1

Dimensiones: 40,4 × 17,6 × 11,45 mm

(11,95 mm incluidos los sensores de frecuencia cardíaca)

Pantalla: 27,94 mm (1,1 pulgadas); resolución: 126 × 294

Batería: batería recargable de iones de litio

Capacidad de la batería: 100 mAh

Entrada: 5 V $\overline{\text{---}}$ 200 mA (mín.)


Versión Bluetooth: 5.0

Estanqueidad: 5ATM

※ Este producto no es un dispositivo médico.

※ Esta Guía de inicio rápido es solo una referencia. Las funciones concretas y el aspecto del dispositivo pueden variar ligeramente.


Overzicht en inhoud van de verpakking

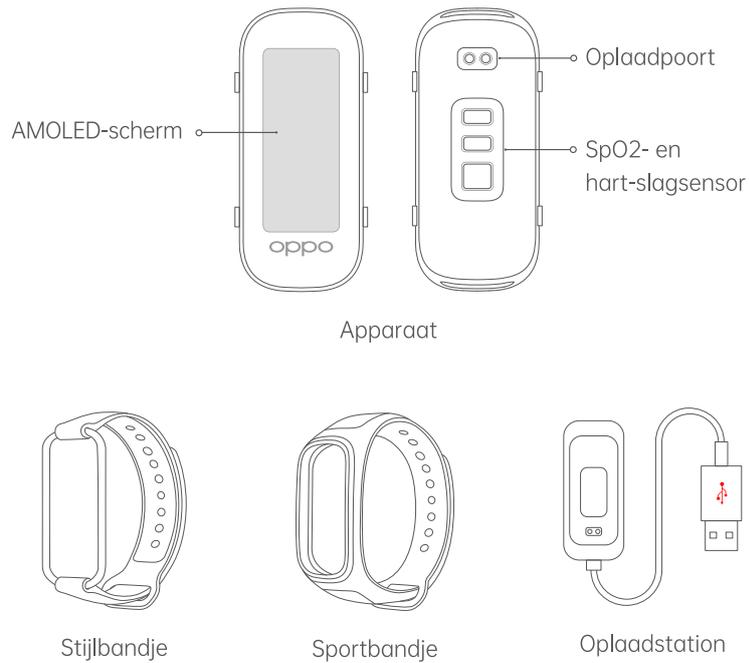


Het bandje vervangen

Het bandje verwijderen

Houd het bandje met beide handen vast en druk stevig met uw duimen op het display totdat het apparaat naar buiten springt.

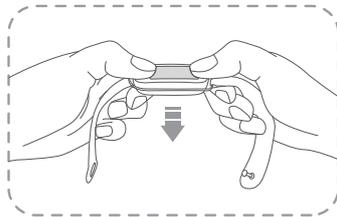


Het stijlbandje verwijderen

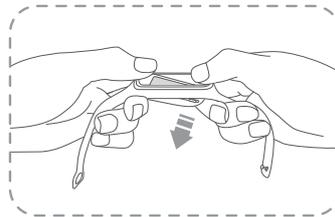


Het sportbandje verwijderen

Het bandje aanbrengen

Steek het ene uiteinde van het apparaat vanaf de onderkant van het bandje in de sleuf in het bandje en druk vervolgens het andere uiteinde van het apparaat omhoog om het op zijn plaats te klikken.

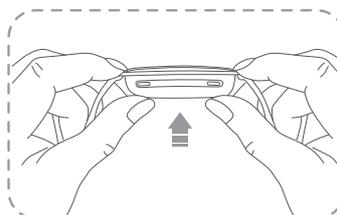

Het stijlbandje aanbrengen

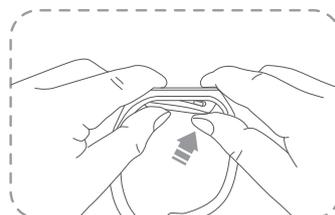

Het sportbandje aanbrengen


OPPO Band inschakelen

OPPO Band schakelt automatisch in wanneer u de band oplaadt.

OPPO Band opladen

Lijn de oplaadpoort van uw band uit met de gouden pinnen op het oplaadstation en klik uw band op zijn plaats. Het oplaadpictogram en batterijniveau verschijnen vervolgens op het scherm van de band.

※ Het sportbandje moet worden verwijderd voordat u uw band kunt opladen (het stijlbandje hoeft niet verwijderd te worden).

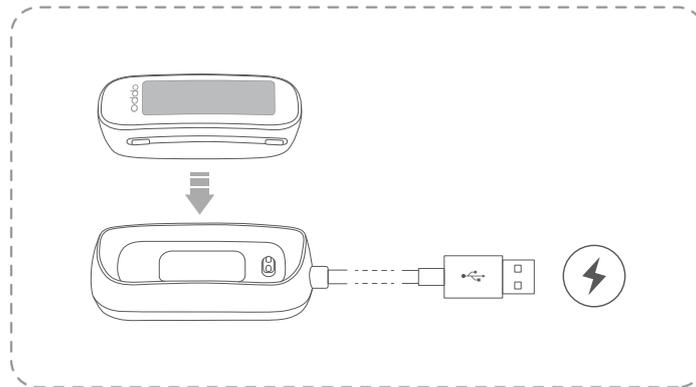

OPPO Band verbinden met uw telefoon

De HeyTap Health-app downloaden

Gebruik uw telefoon om de onderstaande QR-code te scannen of ga naar de app-winkel van uw telefoon om de HeyTap Health-app te downloaden en te installeren.



HeyTap Health

OPPO Band koppelen met uw telefoon

- ① Laad uw band op om deze in te schakelen. Volg de instructies op het scherm en blijf vervolgens op het koppelingsscherm.
- ② Open de **HeyTap Health**-app, ga naar het tabblad **Beheren** en tik vervolgens op **Toevoegen**. Volg de instructies op het scherm om het toevoegen van uw apparaat te voltooien.


※ Laad uw band tot minimaal 20% op om ervoor te zorgen dat u voldoende batterijcapaciteit hebt om het koppelen te voltooien.

※ Zorg er tijdens het koppelingsproces voor dat de Bluetooth-functie ingeschakeld blijft op uw telefoon en uw band binnen het Bluetooth-bereik blijft.

OPPO Band dragen

Draag uw band een vingerbreedte boven uw polsgewricht. Verstel het bandje zo dat het strak rond uw pols zit, maar niet te strak.

Opmerking: Als u uw band te losjes draagt, heeft dit invloed op de nauwkeurigheid van de hartslag- en SpO2-metingen.

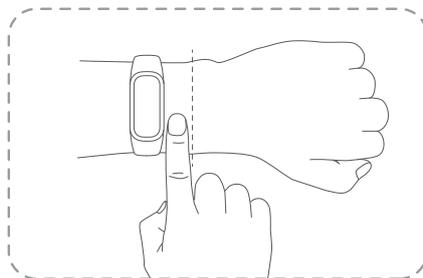

Handelingen op het scherm

Wijzerplaatscherm:

Veeg omhoog/omlaag om door apps te bladeren.

Veeg naar links/rechts om te schakelen tussen wijzerplaten.

App-scherm:

Veeg naar rechts om terug te keren naar het vorige scherm.


Houd aangetikt om naar het wijzerplaatscherm te gaan.

Het scherm activeren:

Tik op het scherm.

Het scherm uitschakelen:

Bedek het scherm met uw handpalm of laat uw pols zakken.

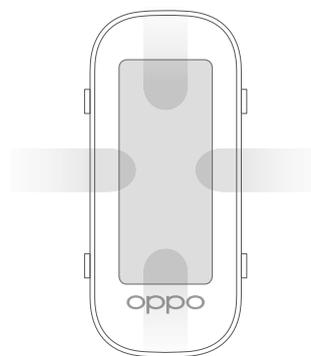

Specificaties

Model: OB19B1

Afmetingen: 40,4 × 17,6 × 11,45mm (11,95mm inclusief hartslagsensoren)

Scherm: 1,1 inch (27,94mm), resolutie van 126 × 294 pixels

Batterij: oplaadbare lithium-ionbatterij

Batterijcapaciteit: 100mAh

Ingang: 5V --- 200mA (min)


Bluetooth-versie: 5,0

Waterbestendig: 5ATM


※ Dit product is geen medisch apparaat.

※ Deze Snelstartgids dient alleen ter referentie. De specifieke functies en het uiterlijk van het apparaat kunnen licht afwijken.

Visão geral e conteúdo da embalagem

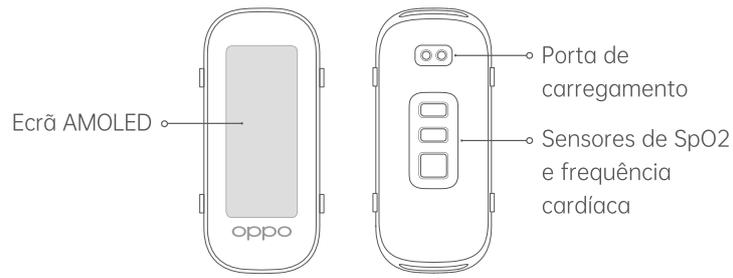


Corpo da banda

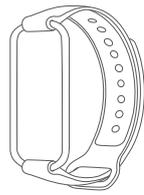

Pulseira Estilo



Pulseira desportiva

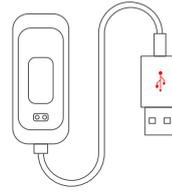


Base de carregamento


Mudar a pulseira

Remover a pulseira

Segure na pulseira com as duas mãos e pressione firmemente o ecrã com os polegares até que o corpo da banda saia.

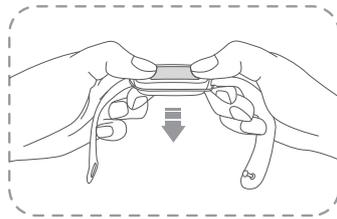


Remover a pulseira Estilo

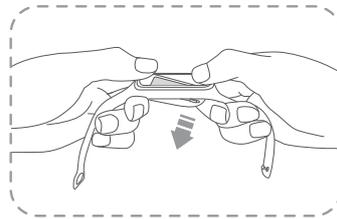


Remover a pulseira desportiva

Encaixar a pulseira

Por baixo da pulseira, insira uma extremidade do corpo da banda na ranhura da pulseira e depois empurre para cima na outra extremidade do corpo para a encaixar.

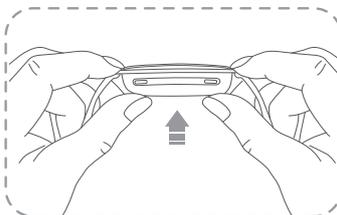

Encaixar a pulseira Estilo

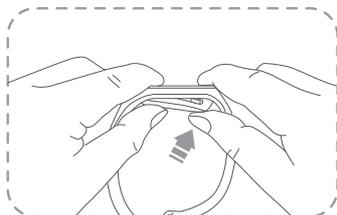

Encaixar a pulseira desportiva


Ligar a OPPO Band

A OPPO Band liga-se automaticamente quando a carrega.

Carregar a OPPO Band

Alinhe a porta de carregamento da sua banda com os pinos dourados presentes na base de carregamento e encaixe a sua banda. O ícone de carregamento e o nível da bateria aparecerão então no ecrã da banda.

※ A pulseira desportiva tem de ser removida antes de poder carregar a sua banda (a pulseira Estilo não).

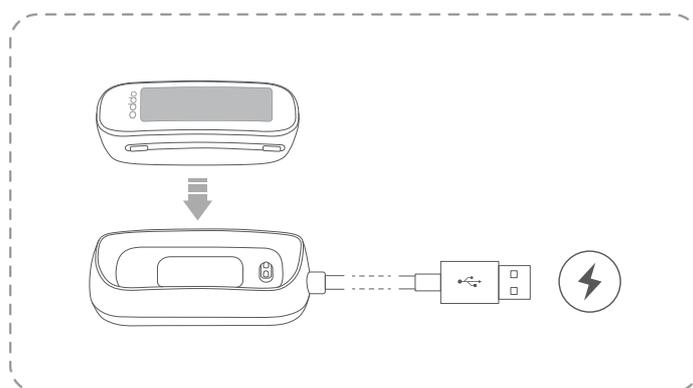

Ligar a OPPO Band ao seu telefone

Descarregue a aplicação HeyTap Health

Use o seu telefone para fazer a leitura do código QR abaixo ou aceda à loja de aplicações do telefone para descarregar e instalar a aplicação HeyTap Health.



HeyTap Health

Emparelhar a OPPO Band com o seu telefone

- ① Carregue a sua banda para a ligar. Siga as instruções no ecrã e depois permaneça no ecrã de emparelhamento.
- ② Abra a aplicação **HeyTap Health**, vá para o separador **Gerir** e depois toque em **Adicionar**. Siga as instruções no ecrã para terminar de adicionar o seu dispositivo.


※ Carregue a sua banda a um mínimo de 20% para garantir que tem bateria suficiente para concluir o emparelhamento

※ Durante o processo de emparelhamento, mantenha o Bluetooth do telefone ligado e a sua banda a uma distância de alcance do Bluetooth.

Colocar a OPPO Band

Coloque a banda com um dedo de largura acima do osso do pulso. Ajuste a pulseira de modo a que a banda fique confortável, mas não demasiado apertada.

Nota: O uso demasiado folgado da banda irá afetar a precisão da frequência cardíaca e das leituras de SpO2.

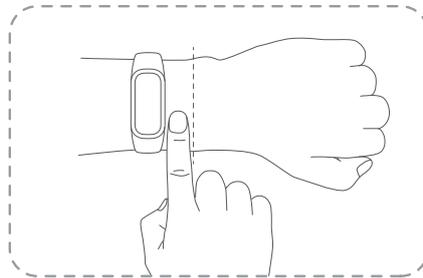

Operações no ecrã

Ecrã do mostrador do relógio:

Deslize para cima/para baixo para navegar nas aplicações.

Deslize para a esquerda/direita para alternar entre os mostradores do relógio.

Ecrã da aplicação:

Deslize para a direita para voltar ao ecrã anterior.


Toque sem soltar para ir para o ecrã do mostrador do relógio.

Ativar o ecrã:

Toque no ecrã.

Desligar o ecrã:

Tape o ecrã com a palma da mão ou baixe o pulso.

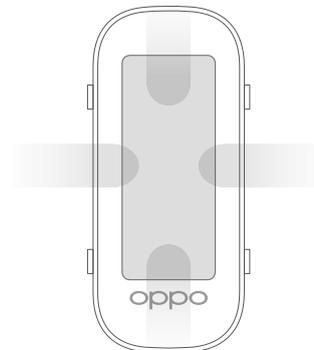

Especificações

Modelo: OB19B1

Dimensões: 40,4 × 17,6 × 11,45 mm

(11,95 mm incluindo sensores de frequência cardíaca)

Ecrã: 27,94 mm (1,1 pol.), resolução 126 × 294

Bateria: bateria de iões de lítio recarregável

Capacidade da bateria: 100 mAh

Entrada: 5 V --- 200 mA (Min)


Versão Bluetooth: 5.0

Resistente à água: 5ATM


※ Este produto não é um dispositivo médico.

※ Este Guia de Consulta Rápida serve apenas como referência. As funções específicas e aspeto do dispositivo poderão variar ligeiramente.

Общие сведения и содержимое комплекта

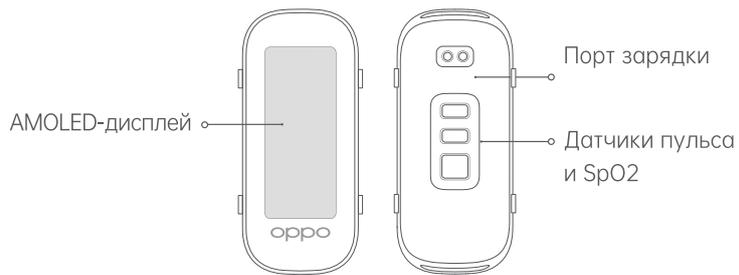


Корпус браслета

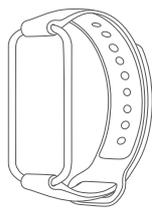

Стильный ремешок



Спортивный ремешок

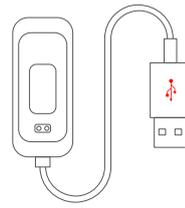


Зарядное устройство


Замена ремешка

Снятие ремешка

Удерживая ремешок обеими руками, сильно надавите на экран большими пальцами, пока корпус браслета не высвободится из ремешка.

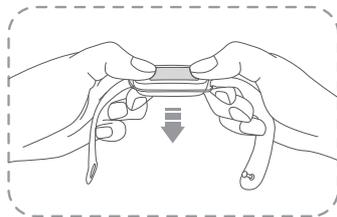


Снятие стильного ремешка

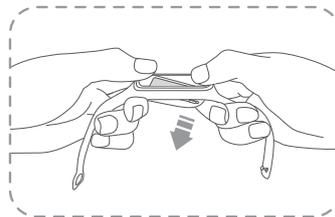


Снятие спортивного ремешка

Прикрепление ремешка

Вставьте один конец корпуса браслета в прорезь на нижней стороне ремешка, затем надавите на другой конец корпуса, чтобы защелкнуть его на место.

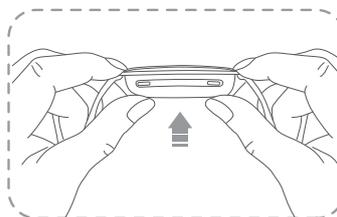

Прикрепление стильного ремешка

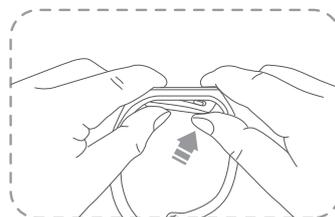

Прикрепление спортивного ремешка


Включение браслета OPPO Band

Браслет OPPO Band включается автоматически при зарядке.

Зарядка браслета OPPO Band

Совместите порт зарядки браслета с позолоченными контактами на зарядном устройстве, затем установите браслет на устройство. На экране браслета начнут отображаться значок зарядки и уровень заряда батареи.

※ Перед зарядкой необходимо снять спортивный ремешок (стильный ремешок снимать не обязательно).

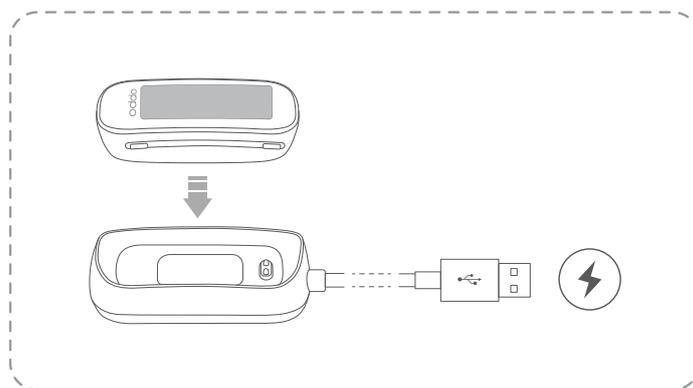

Подключение браслета OPPO Band к телефону

Загрузка приложения HeyTap Health

С помощью телефона отсканируйте приведенный ниже QR-код или перейдите в магазин приложений на телефоне для загрузки и установки приложения HeyTap Health.



HeyTap Health

Установка сопряжения браслета OPPO Band с телефоном

- ① Зарядите браслет, чтобы включить его. Следуйте инструкциям на экране, затем оставайтесь на экране сопряжения.
- ② Откройте приложение **HeyTap Health**, перейдите на вкладку "Управлять" и нажмите кнопку "Добавить". Выполните инструкции на экране, чтобы добавить устройство.


※ Зарядите браслет минимум на 20 %, чтобы обеспечить достаточный заряд батареи для установки сопряжения.

※ В процессе сопряжения не выключайте Bluetooth на телефоне и не выносите браслет за пределы зоны покрытия Bluetooth.

Ношение браслета OPPO Band

Носите браслет на палец выше кости запястья. Отрегулируйте ремешок, чтобы браслет сидел удобно и не слишком туго.

Примечание. Если браслет будет сидеть слишком свободно, это повлияет на точность измерения пульса и SpO2.

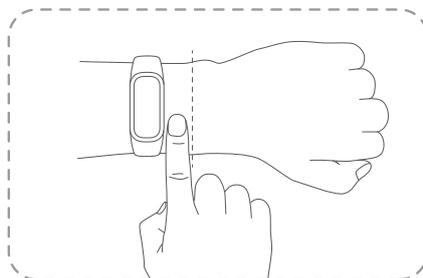

Операции с экраном

Экран с темами для часов:

Смахните вверх или вниз для просмотра приложений.

Смахните влево или вправо для переключения между темами экрана часов.

Экран приложений:

Смахните вправо, чтобы вернуться к предыдущему экрану.


Нажмите и удерживайте для перехода на экран с темами для часов.

Включение экрана:

Коснитесь экрана.

Выключение экрана:

Накройте экран ладонью или опустите запястье.

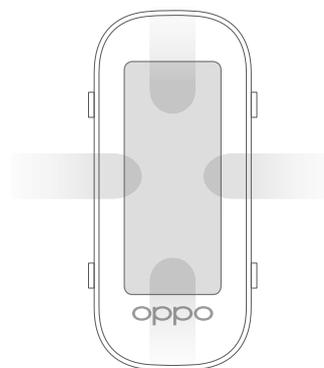

Спецификации

Модель: OB19B1

Размеры: 40,4 × 17,6 × 11,45 мм (11,95 мм вместе с датчиками пульса)

Дисплей: 1,1 дюйма (27,94 мм), разрешение 126 × 294

Батарея: перезаряжаемая, литиево-ионная

Емкость батареи: 100 мАч

Вход: 5 В $\overline{\text{---}}$ 200 мА (мин.)


Версия Bluetooth: 5.0

Водонепроницаемость: 5 атм

※ Этот продукт не является медицинским устройством.

※ Данное краткое руководство предоставляется исключительно в справочных целях. Некоторые функции и внешний вид устройства могут незначительно отличаться.

Шолу және пакеттің құрамы

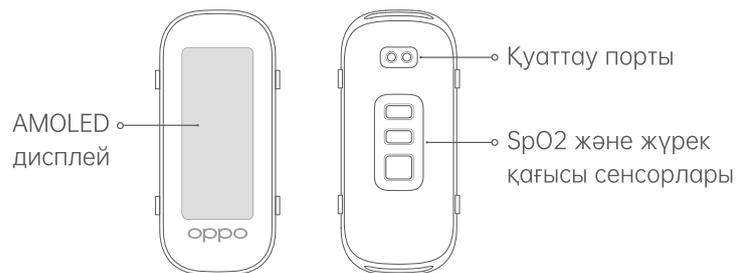


AMOLED
дисплей


Қуаттау порты

SpO2 және жүрек
қағысы сенсорлары


Білезіктің корпусы

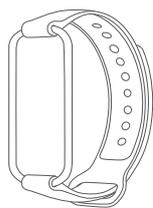

Сәнді бау

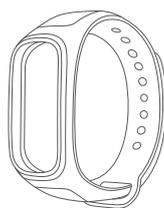

Спорттық бау

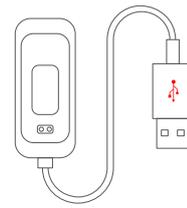


Қуаттайтын база


Бауды ауыстыру

Бауды шешіп алу

Бауды екі қолыңызбен ұстап, дисплейді бас бармақтарыңызбен білезіктің корпусы шыққанша мықтап басыңыз.

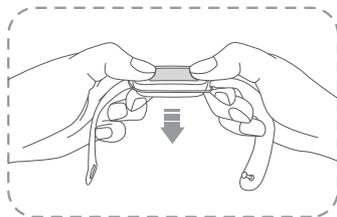


Сәнді бауды шешіп алу

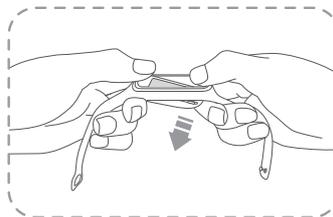


Спорттық бауды шешіп алу

Бауды кигізу

Баудың астынан білезік корпусының бір жағын баудағы ойыққа кіргізіп, сосын корпусының екінші жағын жоғары қарай итеріп, орнына сырт еткізіп салыңыз.

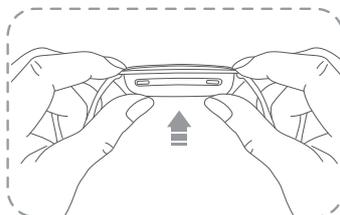

Сәнді бауды кигізу

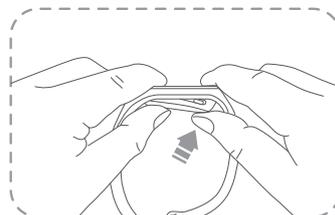

Спорттық бауды кигізу


OPPO Band қуатын қосу

OPPO Band қуатталған кезде автоматты түрде қосылады.

OPPO Band білезігін қуаттау

Білезіктің қуаттау портын қуаттайтын базадағы алтын түсті істіктерге туралап, білезікті сырт еткізіп орнына салыңыз. Сонда білезік экранында қуаттау белгішесі және батарея қуатының деңгейі көрсетіледі.

※ Қуаттау алдында спорттық бауды шешіп алу керек (сәнді бауды шешудің қажеті жоқ).

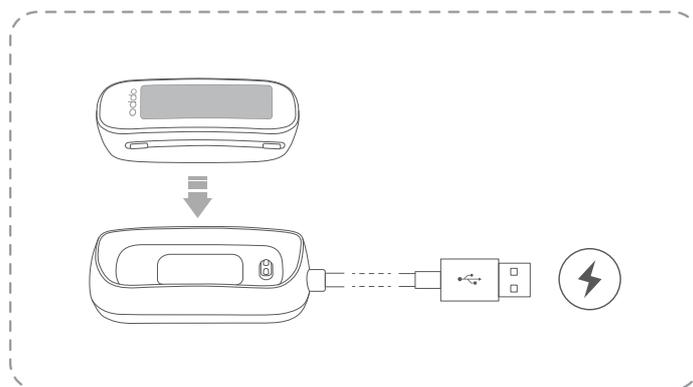

OPPO Band білезігін телефонға жалғау

Heytap Health қолданбасын жүктеп алу

Астыдағы QR кодты телефонмен сканерлеңіз немесе телефонның қолданбалар дүкеніне өтіп Heytap Health қолданбасын жүктеп алыңыз және орнатыңыз.



Heytap Health

OPPO Band білезігін телефонмен жұптау

- ① Қуатын қосу үшін білезікті қуаттаңыз. Экрандағы нұсқауларды орындап, жұптау экранынан шықпаңыз.
- ② **Heytap Health** қолданбасын ашып, «**Басқару**» қойындысына өтіп, «**Қосу**» түймешігін басыңыз. Экрандағы нұсқауларды орындап, құрылғыны қосу процедурасын аяқтаңыз.


※ Батареяның қуаты жұптау процесін аяқтауға жеткілікті болуы үшін, білезікті кемінде 20%-ға дейін қуаттаңыз.

※ Жұптау барысында телефоныңыздың Bluetooth функциясы қосылып тұруы, ал білезік Bluetooth аясында болуы тиіс.

OPPO Band білезігін қолға тағу

Білезікті білезік сүйегінен бір саусақ жоғары тағыңыз. Бауды білезік қолда ыңғайлы тұратындай етіп реттеңіз, бірақ тым қатты тартып тақпаңыз.

Ескерте: білезіктің тым бос тағылуы жүрек қағысы мен SpO2 көрсеткіштерінің дәлдігіне әсер етеді.

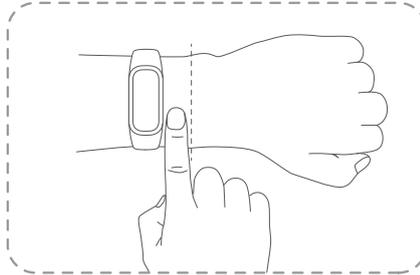

Экран операциялары

Сағат циферблатының экраны:

Қолданбаларды қарап шығу үшін жоғары/төмен жанап өтіңіз.

Сағат циферблаттарын ауыстыру үшін солға/оңға жанап өтіңіз.

Қолданба экраны:

Алдыңғы экранға қайта оралу үшін оңға қарай жанап өтіңіз.


Сағат циферблатының экранына өту үшін түртіп тұрыңыз.

Экранды ояту:

Экранды басыңыз.

Экранды өшіру:

Экранды алақанмен жабыңыз немесе қолыңызды түсіріңіз.

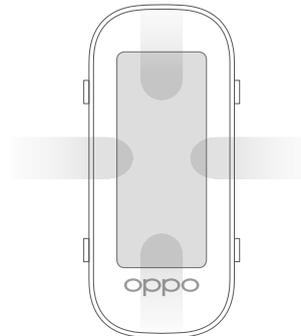

Спецификациялар

Моделі: OB19B1

Өлшемдері: 40,4 × 17,6 × 11,45 мм

(11,95 мм, соның ішінде жүрек қағысының сенсорлары)

Дисплей: 1,1 дюйм (27,94 мм), анықтығы 126 × 294

Батарея: қуатталатын литий-ионды батарея

Батареяның сыйымдылығы: 100 мА-сағ

Кіріс: 5 В --- 200 мА (мин)

Bluetooth нұсқасы: 5.0


Су өткізбейді: 5 атм.

※ Бұл өнім медициналық құрал емес.


※ Осы Пайдаланушының қысқа нұсқаулығы тек анықтама беруге арналған.

Құрылғының белгілі функциялары мен сыртқы көрінісі сәл өзгеше болуы мүмкін.


Prezentare generală și conținutul pachetului

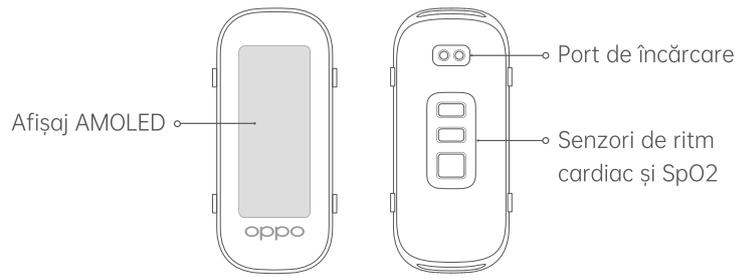


Corpul benzii

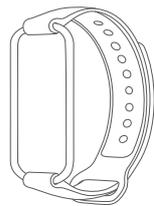

Curea Style

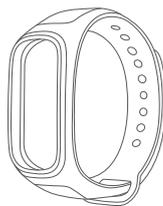

Curea Sport

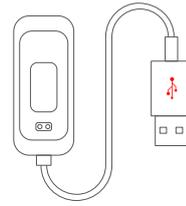


Bază de încărcare


Schimbarea curelei

Scoaterea curelei

Țineți curea cu ambele mâini și apăsați ferm afișajul cu degetele mari până când corpul benzii iese afară.

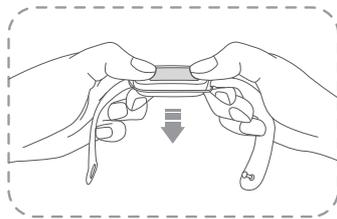


Scoaterea curelei Style

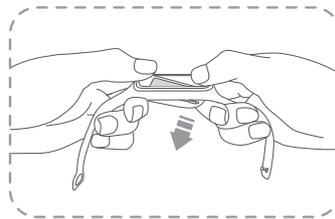


Scoaterea curelei Sport

Introducerea curelei

De dedesubtul curelei, introduceți un capăt al corpului benzii în fanta din curea, apoi împingeți în sus de celălalt capăt al corpului pentru a se înclicheta în poziție.

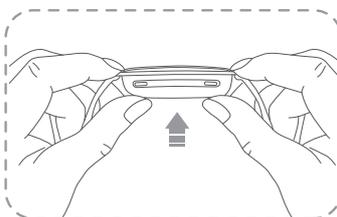

Introducerea curelei Style

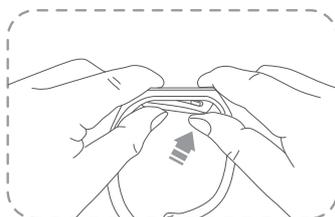

Introducerea curelei Sport


Activarea OPPO Band

OPPO Band se activează automat atunci când o încărcați.

Încărcarea OPPO Band

Aliniați portul de încărcare al benzii cu pinii aurii ai bazei de încărcare și înclicetați banda în poziție. Pe ecranul benzii vor apărea pictograma de încărcare și nivelul bateriei.


※ Cureaua Sport trebuie scoasă înainte de a vă putea încărca banda (cureaua Style nu trebuie scoasă).

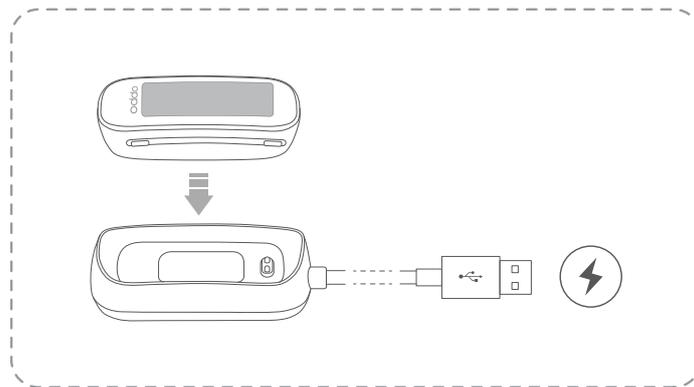

Conectarea OPPO Band la telefon

Descărcarea aplicației HeyTap Health

Scanați cu telefonul codul QR de mai jos sau accesați magazinul de aplicații al telefonului pentru a descărca și a instala aplicația HeyTap Health.

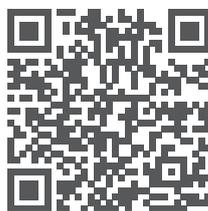

HeyTap Health

Asocierea OPPO Band cu telefonul

- ① Încărcați banda pentru a o activa. Urmați instrucțiunile de pe ecran și apoi rămâneți pe ecranul de asociere.
- ② Deschideți aplicația **HeyTap Health**, accesați fila **Gestionare**, apoi apăsați **Adăugați**. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza adăugarea dispozitivului.


※ Încărcați banda la cel puțin 20% pentru a vă asigura că aveți suficientă baterie pentru a finaliza asocierea.

※ Pe întregul parcurs al procesului de asociere, mențineți activat Bluetooth al telefonului și țineți banda în raza de acțiune a Bluetooth.

Purtarea OPPO Band

Purtați banda la lățimea unui deget deasupra osului încheieturii mâinii. Reglați cureaua astfel încât banda să se simtă confortabil, dar nu prea strânsă.

Indicație: Purtarea benzii prea largi va afecta precizia valorilor indicate ale ritmului cardiac și SpO2.

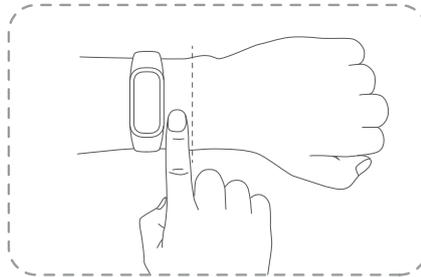

Operații pe ecran

Ecranul feței ceasului:

Glisați în sus/în jos pentru a răsfoi aplicații.

Glisați spre stânga/dreapta pentru a comuta între fețele ceasului.

Ecranul aplicației:

Glisați spre dreapta pentru a reveni la ecranul anterior.


Atingeți și țineți apăsat pentru a accesa ecranul feței ceasului.

Activarea ecranului:

Apăsați pe ecran.

Dezactivarea ecranului:

Acoperiți ecranul cu palma sau coborâți încheietura mâinii.

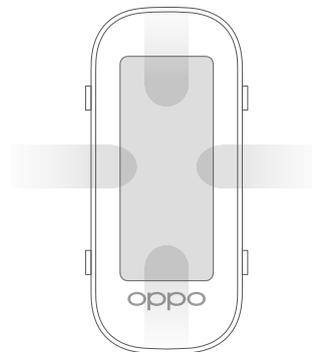

Specificații

Model: OB19B1

Dimensiuni: 40,4 × 17,6 × 11,45 mm

(11,95 mm inclusiv senzori de ritm cardiac)

Afișaj: 1,1 inch (27,94 mm), rezoluție 126 × 294

Baterie: acumulator litiu-ion

Capacitatea bateriei: 100 mAh

Intrare: 5 V $\overline{\text{---}}$ 200 mA (min)

Versiunea Bluetooth: 5.0

Impermeabilitate: 5ATM

※ Acest produs nu este un dispozitiv medical.

※ Acest Ghid de pornire rapidă este doar pentru referință. Funcțiile specifice și aspectul dispozitivului pot fi ușor diferite.

Copyright © Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 2020.

All rights reserved.

Model: OB19B1

MADE IN CHINA

717-0074350029 V1.0

